brother

ファクシミリ取扱説明書 **FAX-350CL/350CLW**

本書をよくお読みになって 製品をご利用ください。



お客様相談窓口 (コールセンター) **500** 0120-161-170

ブラザーコールセンターは、ブラザー 販売株式会社が運営しています。 本製品の取り扱い、操作、アフタ-サービスについてのご相談は、上記の お客様相談窓口(コールセンター) にお気軽にお申し付けください。 なお、ご利用の際は、おかけ間違いの ないようにご注意ください。

受付時間

月曜日~金曜日:

午前9:00~午後8:00

土曜日:

午前9:00~午後5:00

営業日

月曜日~土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株)) 休日は休みとさせていただきます。)

「リボンカートリッジ(PC-551) は 「当社指定品」をお使いください。当社 指定以外のリボンカートリッジをお使 いいただくと、故障の原因になりま す。(詳しくは、

133ページを



本書は、なくさないように注意し、 いつでも手に取ってみることが できるようにしてください。



1章 準備する





多3章 電



 $m{4}$ $_{f \oplus}$ ファクス



5章 留守番機能



6章 コピー



7章 ナンバー·ディスプレイ



 $m{8}$ 章 活用する



9章 こんなときには



10章付

企图图

特長



ファクスが届いたらディスプレイで確認できます。印刷することもできますが、見るだけですませることもできるので紙とリボンのむだになりません。(「受けた内容をディスプレイで見る(みるだけ受信)/印刷する」 🕫 69ページ)



親機に32曲・18ボイス、子機に3曲の着信メロディがセットされています。(「着信音の設定」 12ページ)子機には、親機に登録されている32曲の中からお好きなメロディを転送し、着信音やモーニングアラームとして使うことができます。(「子機にメロディを転送する」 14ページ)

※子機は単音メロディです。



電話をかけてきた相手の電話番号だけでなく、名前も表示されるサービス「ネーム・ディスプレイ」に対応しています。(「ネーム・ディスプレイ(親機のみ)を利用する」 🖙 103ページ)

- ※「ナンバー・ディスプレイ」のご契約と、「ネーム・ ディスプレイ」のご契約が必要です。(有料)
- ※相手の名前を本機の電話帳に登録していなくても表示されます。
- ※子機は対応していません。



約6×8cmの液晶ディスプレイで操作の状況や、次に何をするのかがわかりやすく表示されます。(「ディスプレイ」☞ 25ページ)

電話帳表示では、お好みに合わせて大・中・小の文字サイズが選べます。(「ディスプレイの文字サイズ」「『26ページ) 通信結果や、リボンの残量などもピクト(絵文字) でわかりやすくお知らせされます。



FAX-350CLWをお使いの場合や子機を増設しているときは、子機同士で通話(トランシーバー方式)ができます。(「子機と子機で話す(簡易子機間通話)」 15863ページ)

子機の電話帳には電話番号が最大100件まで登録できます。また、バックライト付の明るい液晶部分を見ながら簡単に検索することができます。

目 次

特目	長 次		第6章 コピー コピーする	0.4
安:	全にお使いいただくために	2		94
			第7章 ナンバー・ディスプレイ	
身	1章 準備する		ナンバー・ディスプレイを利用する	96
	付属品を確認する	10	יייים פנותו אייים איים אייים א	
	親機を準備する	11		
	子機を準備する		第8章 活用する	
	他の機器を接続して使う	18	音量を設定する	108
车			着信音と保留音を設定する	
9	20年 こ使用の前に		モーニングアラームを設定する	
	各部の名称とはたらき(親機)		原稿に合わせて調整する	120
	各部の名称とはたらき(子機)		レポート、リストを印刷する	
	初期設定をする		ディスプレイの明るさを変更する	124
	電話やファクスの受けかた	32	ユーザー辞書に登録する	125
_			他のサービスを利用する	126
穿	記章 電 話		'	
	電話をかける(親機)	38	第9章 こんなときには	
	電話を受ける (親機)		お手入れのしかた	128
基	電話をかける (子機)	42	紙がつまったら	
本	電話を受ける (子機)	45	リボンがなくなったら	
	保留にするとき	46	子機のバッテリーを交換する	
	。 発信履歴を利用する	47	エラーメッセージが表示されたら	
	 通話のときは		故障かな?と思ったら	
応	電話帳に登録する		通話がうまくいかないときは	
	キャッチホンを利用する	59	特別設定について	
	ハンズフリーで電話を受ける	60	初期状態に戻す (親機)	
	内線で話す	62		
Are			第10章 付 録	
身	4章 ファクス		文字の入れかた (親機)	158
基	ファクスを送る	66	文字の入れかた (子機)	160
本	ファクスを受ける	68	原稿について	162
応	いろいろな送りかた	70	機能一覧	164
	いろいろな受けかた		主な仕様	168
			消耗品などのご注文について	169
台	5章 留守番機能 15章 留守番機能		ご注文シート	
			リモコンアクセスカード	171
	留守番機能を利用する		索 引	173
	メッセージを設定する			
	外出中の便利な使いかた	87		

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 この「安全にお使いいただくために」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いい ただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理 解いただいてから、本製品をご使用ください。



图影自己

金田田 新

医海龟区

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負うことがあり、かつその切迫の度合い が高い危害が想定される内容を示します。



○記号は「してはいけないこと(禁止)」を 意味しています。図中のイラストは、具体的 な禁止内容を示しています。(左の例は分解禁 止を意味しています。)



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性がある内容を示します。



「してはいけないこと」を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負った り、物的損害の発生が想定される内容を示し ます。



「さわってはいけないこと」を示しています。


「分解してはいけないこと」を示しています。



■記号は「しなければいけないこと(指示)」 を意味しています。図中のイラストは、具体 的な指示内容を示しています。(左の例はプラ グをコンセントから抜くことを意味していま



「火気に近づいてはいけないこと」を示してい ます。






「水ぬれ禁止」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。



誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性 能を発揮できなかったり、機能停止をまねく 内容を示しています。





本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内 容を示しています。





本製品を取り扱う上での注意事項を示してい ます。


〈お客様へのお願い〉

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。 本機 は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口 (コールセンター): 0120-161-170」までご連絡ください。
- ▶お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- ▶本製品の設置に伴う回線工事には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故の もととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください。 (「電話帳リスト」☞ 122ページ、「受けた内容をディスプレイで見る(みるだけ受信)/印刷する」☞ 69ページ) 本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に 電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメ モリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- ※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (「消 耗品などのご注文について」☞ 169ページ)へご注文ください。

■ 設置、配線についてのご注意


⚠ 警告

●水のかかる場所(風呂場や加湿 器のそばなど)や湿度の高い場 所には設置しないでください。 漏電による感電、火災の原因と なります。



ぬれた手で電源コードやACアダプタを抜き差ししないでください。感電 ややけどの原因となります。





●バッテリーは必ず専 用のものをお使いく ださい。



●バッテリーを指定以 外の機器に使用しないでくださ

● 専用の充電器を使用してくださ (10


●医療用電気機器の近く では使用しないでくだ さい。本機からの電波 が医療用電気機器に影 響を及ぼすことがあり、誤動作に よる事故の原因となります。

●いちじるしく低温な場 所、急激に温度が変化 する場所には設置しな いでください。



装置内部が結露するおそれがあ ります。

●電源はAC100V 50Hz、または60 Hz でご使用ください。 それ以外の電源電圧



●国内のみでご使用ください。電 波法上、海外ではご使用になれ ません。

●万一漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付け てください。 アース線を取り付けられるところ



電源コンセントのアース端子 銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの 接地工事(D種)が行われている接地端子

アース線を取り付けてはいけないところ ガス管 電話専用アース 避雷針 水道管や蛇口

● 火気や熱器具、揮発性可燃物や カーテンに近い場所に設置しな いでください。

火災や感電、故障の原因となり ます。



◆たこ足配線はしないでください。

●電源コードやACアダプタを破損するようなことはしないでください。 下記をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

- 加工する
- 無理に曲げる
- 高温部に近づける
- 引っ張る
- ・ねじる
- たばねる
- 重いものをのせる
- 挟み込む
- 金属部にかける
- 折り曲げをくり返す



企图图

國際會区

安全にお使いいただくために

! 注意

以下の場所には設置しないでください。故障や変形の原因となります。

● 直射日光のあたるところや暖房設備のそばなど、温度の高い場所



●ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場 所



●本機には電源スイッチがついていませんので、電源コードやACアダプタは抜きやすい場所にあるコンセントに確実に差し込んでください。 電が鳴り始めたら安全のために電源コードやACアダプタをコンセントから抜き、電話機コードを本機から抜いてください。






● 本機をお使いいただける環境は次の通りです。

温度:5~35℃ 湿度:45~80%

◆ 本機を正しく使用し性能を維持するために、 設置スペースを確保してください。



● 電波障害時の対処

本機の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合があります。本機の電源コードをコンセントからいったん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試してください。

- ・本機をテレビなどから遠ざける。
- ・本機、またはテレビなどの向きを変える。

● 以下のような場所には設置しないでください。

故障や変形の原因となります。

- テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、 磁気の発生する場所
- ・エアコン、換気口など、風が直接あたる場所
- ・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・換気の悪い場所
- 電源コンセントの共用にはご注意ください。 コピー機などの高電圧機器や携帯電話の充電 器と同じ電源は避けてください。



■ 使用する際のご注意

/ 危険

バッテリーについて

●液漏れしたときは、液が皮膚や 衣服に付着したり、目に入らないようにしてください。液が目 に入ると、失明のおそれがあり ます。もし目に入ったら、こす らずにきれいな水で充分洗った あと、直ちに医師の治療を受け てください。






- ◆分解、改造をしないでください。
- ●バッテリー端子をショートさせ ないでください。やけどをする可 能性があります。
- コードの被覆やビニールカバー をはがしたり、傷をつけたりしな いでください。



● バッテリーを加熱したり、火中に 投げ込まないでください。

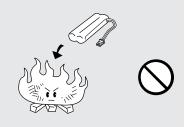

- ●バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。
- ●温度の高いところでは充電しないでください。
- ●金属製品と一緒に保管しないでください。
- ●バッテリーの極性(赤/黒)を間違えないように入れてください。
- ●電子レンジや高圧容器に入れないでください。



さい。

(10

◆本機に水や薬品、ペットの尿など

の液体が入ったりしないよう、ま

たぬらさないようにご注意くだ

万一、液体が入ったときは、電源 コードをコンセントから抜いて、 コールセンターにご相談くださ

以下のように使用すると故障や火災、感電の原因となります。

●分解、改造をしないでください。 (法律で罰せられることがあり ます。) 修理などはコールセン ターにご相談ください。



● 煙が出たり、変なにおいがしたと きは、すぐに電源コードやACア ダプタをコンセントから抜いて、 コールセンターにご相談くださ



◆本機を落としたり、破損したとき



は、電源コードをコンセントから 抜いて、コールセンターにご相談 ください。



● 差し込み部のホコリな どは定期的にとってく ださい。湿気などで、絶 縁不良の原因となりま す。

電源コードをコンセントから抜 き、乾いた布でふいてください。

●充電端子を金属でショートさせ たり、金属の異物を入れないでく ださい。



●異物が入ったときは、電源コード やバッテリーを外して、コールセ ンターにご相談ください。



けがをするおそれがあります。 ● さわらないでください。





●火気を近づけないでください。



安全にお使いいただくために

注意


●本機を移動するときは、アンテナを短くたたんでください。 誤ってアンテナが目にあたって、けがや事故の原因となることがあります。



●長期間不在にするときは、安全 のため電源コードをコンセント から抜いてください。



●記録ヘッドは発熱している場合があります。手が直接記録ヘッドにさわらないようにしてください。また、カバーを閉めるときに指などをはさまないように注意してください。

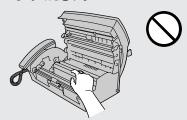

●子機を壁掛けにするときは、落下のおそれがあり、けがの原因となることがあるので、確実に取り付け・設置してください。(☞ 17ページ)






●子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性がありますので、金属片(ホチキスの針、がびょう、針など)がついていたら取り除いてご使用ください。



● 待機中は子機のスピーカーには 絶対に耳を近づけないでください。突然ベルが鳴って、事故やけが、聴覚障害の原因となることが あります。






- 落下、衝撃を与えないでください。
- 本機のディスプレイを持って移動させたり、引っ張ったりしないでください。
- 正常動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- ◆ 本機の上に重いものを置かないでください。
- 指定以外の部品は使用しないでください。
- 原稿排出の妨げになりますので、本機前方には物を置かないでください。
- 海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないときがあります。
- NTTの支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りのNTTの支店・営業所へご相談ください。(116:無料)
- 本機に貼られているラベル類ははがさないでください。
- 雑音が入るときは、アース線を取り付けてください。
- バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思われることがあったときは、使用しないでお買い上げの販売店に持参してください。


■ 子機の設置、使用環境について

- ●子機の設置場所を確かめる
- 親機から障害物のない直線距離で約100 m以内のところでお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周辺の環境によっては電波の届く範囲が狭くなることがあります。
 - ※ 親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめください。

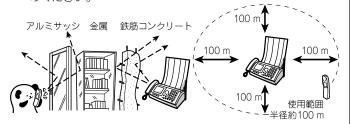

●本機に他社の子機を増設することはできません。

- 親機、子機を電気製品(テレビ、電子レンジ、ドアホン(ドアホンアダプタ)、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタ、OA機器など)やガス検出器、セキュリティシステム、他の電話機および装置から2m以上離して設置してください。
- 子機は親機や他の子機から 1m 以上離して 設置してください。

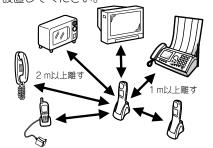


●通話が途切れたり、雑音が入る場合について

●電源コード、電話機コード、AC アダプタコードを、アンテナに 巻きつけたり引っ掛けたりす ると、子機の着信音が鳴らな かったり、通話時に雑音が入っ たりすることがあります。



- ●以下のような場合は雑音が入ることがあります。
 - ・電気製品(テレビ、OA機器、電 子レンジ、ドアホン(ドアホン アダプタ)、携帯電話やPHSの充 電器やACアダプタなど)の近く に設置しているとき
 - ・ 放送局、高圧線などが近くにあるとき
 - · 自動車、オートバイ、飛行機が 近くを通ったとき
 - · 蛍光灯のスイッチを「入」「切」し たとき
 - ・携帯電話、PHS、水槽のポンプ、 無線LAN機器などのACアダプタ を親機の電源コードや子機用の ACアダプタと同じコンセントに 接続しているとき
- 移動しながら子機を使用しているときは、使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。
- ●ご近所、同じマンション内で 別のコードレス電話機を使 用しているときは、雑音が入 ることがあります。一時的に 親機をご使用ください。







● 受話口や送話口(マイク)を手でふさ ぐと、相手の声が聞こえにくくなった り、自分の声が相手に聞こえにくくなります。



●故障ではありません

●電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いください。

●"傍受"にご注意ください

● この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。コードレス 子機を使っての通話は電波を使っているので、第三者が故意または偶然に受信 することも考えられます。大切な通話は、親機のご使用をおすすめします。

"傍受"とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。



安全にお使いいただくために

■ 停電になったとき

本機はAC電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機(AC電源を必要としない電話機)を保管することをおすすめします。



医海龟区

- 半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定してください。
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。



● 停電時のデータについて

消去されないデータ	電話帳(親機、子機)、各種登録・設定内容、着信履歴(子機)、発信履歴(子機)、ダウンロードした メロディ(子機)
数時間以上経つと消去されるデータ※	着信履歴(親機)、発信履歴(親機)、通信管理レポート、メモリーに受信したファクス、音声メッセージ、モーニングアラーム設定内容(親機)
停電後すぐ消去されるデータ	読み取ったファクス原稿

※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。

- 通話中に停電になったときは、親機、子機ともに電話は切れます。
- 留守モード時、メッセージを録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。

● 停電回復時の動作

・停電回復時には、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。そのまま放置しておくと、約1分後にリボンカウンタはそのままでリボンを巻き取り、待機状態に戻ります。

■ コピーについて

- 法律で禁止されているもの(絶対にコピーしないでください)
 - · 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - ・未使用の郵便切手や官製はがき
 - ・政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

● 著作権のあるもの

・著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

● その他注意を要するもの

- ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
- ・ 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

■ 記録紙について



- A4サイズ以外の紙、しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高 温、高湿を避けてください。



中国国和区 (C) (4) 1章 準備する ♠ □

参国口参与

* 10 0 0 ***** ** **

4

Ø

00


付属品を確認する	
親機を準備する	11
保護用紙を取り除く	
接続する	11
回線種別をチェックする(自動)	12
手動で回線種別を設定する	13
記録紙トレイを取り付ける	14
記録紙をセットする	14
原稿のセットのしかた	15
親機のアンテナを伸ばす	15
子機を準備する	16
バッテリーをセットする	16
充電する	16
壁に掛けて使用する	17
他の機器を接続して使う	
電話回線にパソコンも接続する	
接続に関する制限事項を確かめる	

付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口(コールセンター): 0120-161-170」にご連絡ください。

親機 1台 (リボンカートリッジ取り付け済み) お試し用リボン ※親機の中にはA4サイズで約 30枚分印字可能なお試し用 リボンカートリッジがセット されています。 ※カバー開閉や電源コードを 抜き差しなどの使用状況に よってリボン残量が少なく リボンカートリッジ なることがあります。 (PC-551) 受話器 1台 電話機コード(1.5m) 1本 記録紙トレイ 1個 (受話器コード取り付け済み) (ダストカバー付き)

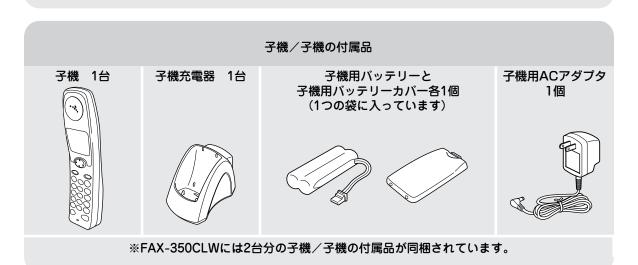

取扱説明書 1部	かんたん設置ガイド 1部
保証書 1部	記録紙(A4)



製品に付いている保護部材や青いテープなどは、設置前に取り除いてください。

親機を準備する


保護用紙を取り除く

本機には、出荷時に内部の機構を保護するための用紙がセットされています。

設置前に必ず取り除いてください。

上カバーを開けて、保護用紙を取り 除く

青いテープを取ってから、本機右側のレバーを 持ち上げてください。

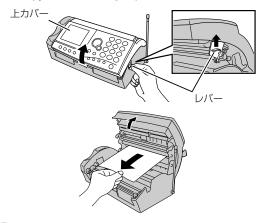

クリボンカートリッジが正常にセット されているか確認する (☞ 135ページ 手順7)

上カバーを閉める




上力バーの両端を押して確実に閉めます。

補足


電話コンセントがモジュラー式ではないとき

● 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き 電話キャップを購入してください。



接続する

電源を入れる前に、 ● 受話器コード、 ② 電話機コード、 最後に ③電源コードの順に接続します。電源コードを接続すると、回線種別の設定が自動的に行われます。(接続の順番を間違えると、回線種別の設定が正しく行われないことがあります。)

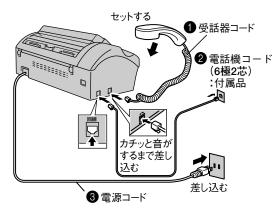

受話器コードを接続する


電話機コードを接続する

電源コードを接続する



- 電話機コードと電源コードを一緒に束 ねないでください。
- 電源コードを接続するときは、携帯電話の充電器などと同じ電源からとらないでください。通話時に雑音が入ることがあります。

直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 最寄りのNTT窓口(116:無料)にお問い合わせください。



メモ

→ 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機の誤鳴動することがあります。

● ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。接続のしかたは18、19ページを参照してください。

準備する

ご使用の前に

第3章

ファクス

留守番機能 第5章

コ 第6章

| ナンバー・ディスプレイ

活用する 第[®]章

こんなときには

付 第10章 録


每日中午

医海龟区

親機を準備する


● 回線種別をチェックする(自動)

電源コードをコンセントに接続すると、自動的に電話回線の種別(NTT でご契約の回線状況:ダイヤル回線またはプッシュ回線)をチェックし、設定します。ただし、ダイヤル回線10PPSを使用しているときは、必ず手動で「ダイヤル 10PPS」に設定してください。(「手動で回線種別を設定する」 ☞ 13ページ)

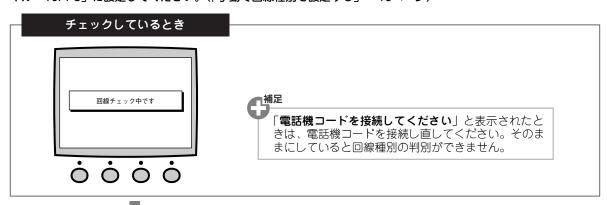

プッシュまたはダイヤル回線20PPSのどちらかに判別されます

チェック終了

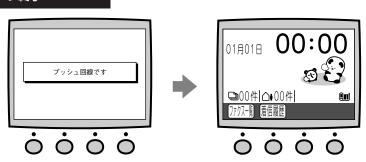


補足

- 回線種別の設定が終了すると時計表示になります。
- 構内交換機(PBX)、マンションアダプタなど一般と異なる回線につないでいるときや自動設定できないときは、手動で回線種別を設定してください。(「手動で回線種別を設定する」 № 13 ページ)
- IP フォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的に外し、電話回線に直接つないで電源コードを接続し直すと、自動設定できます。それでも自動設定できないときは、手動で設定してください。(「手動で回線種別を設定する」 ☞ 13 ページ)
- ●「回線を接続し機能ボタンから回線種別を設定してください」と表示されたあと、約30 秒経過するとデモ画面が表示されメロディが鳴ります。また、子機も連動してバックライトが点滅します。そのときは を押してデモ画面を終了し、回線種別を設定してください。(「手動で回線種別を設定する」 13 ページ)

- 回線の自動判別終了後、「117」(時報)につながるかご確認ください。(このとき通話料金がかかります。) つながらない場合は、手動で回線種別を設定し直してください。(「手動で回線種別を設定する」 13ページ)
- デモ画面が止まらないときは、○ を押してデモ画面を終了し (***) (1**) (1**) (1**) を押してください。

图图多春

(a) 4 [D] [B]



| 手動で回線種別を設定する

電話回線に何らかの問題があり、自動で回線種別を設定できないことがあります。「回線種別が設定できませんでした」または「回線を接続し機能ボタンから回線種別を設定してください」とメッセージが表示されたときは、次の手順で設定してください。




確定を押す

← ○を押す

「受けつけました」と表示されます。


利用している電話回線の種別は次のようにして調べてください。もしもわからないときは、最寄りのNTTの支店、営業所またはNTT窓口(116:無料)にお問い合わせください。

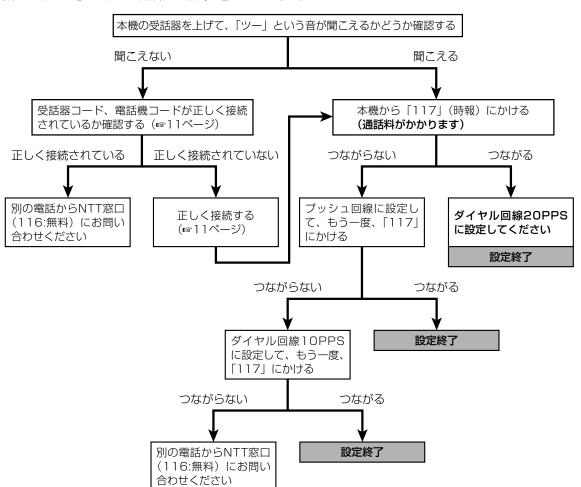

親機を準備する

記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイを取り付ける

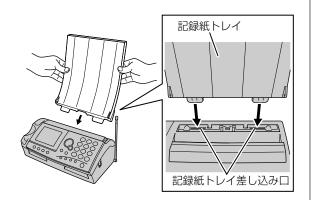

補足


- 記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。
- 記録紙トレイを取り外すときは、記録紙トレイを両手で持って少し手前に傾けながら上側に取り外してください。

記録紙をセットする

記録紙をよくさばく



さばいた側を下にしてそろえる



- 記録紙トレイのダストカバーを開ける
- 印刷面を裏向きにし記録紙をそろえ て静かにセットする



- 紙をさばかずにセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。
- 紙づまりを防止するため、印刷された用紙を記録紙排出口の周りにためないよう取り除いてください。
- 記録紙を追加するときは、記録紙トレイに残っている記録紙をすべて取り除き、追加する記録紙と合わせてよくさばいてセットしてください。
- 印刷中に記録紙を追加しないでください。
- 厚さの異なる記録紙を混ぜてセットしないでください。



記録紙について

A4サイズのコピー用紙または普通紙を使ってください。

用紙のサイズと紙厚

- 用紙サイズ A4サイズ (210×297 mm)
- 重量 64g/m²(55kg紙)または81.4g/m² (70kg紙)

用紙の厚さによってセットできる枚数が異なります。 $64g/m^2$ の用紙であれば約40枚、 $81.4g/m^2$ の用紙であれば約30枚セットできます。

使用できない紙

次のような用紙をセットしないでください。用紙 がつまったり、故障の原因になります。

- そり、折れ、しわのある用紙
- 穴、破れのある用紙
- 薄くてやわらかい用紙
- つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用 紙
- 新聞広告(裏紙)
- すでに印刷されている用紙(裏紙)
- レポート用紙

◉ 原稿のセットのしかた

ファクスを送信するときやコピーするときは、原稿挿入口に原稿をセットします。

原稿カバーを開けて、原稿をセット する

原稿は送信する面 (コピーする面) を必ず裏向 きにセットしてください。



原稿ガイドを原稿のサイズに合わせ る



親機のアンテナを伸ばす

親機のアンテナをいっぱいまで伸ばします。

- 建物の構造によっては子機を使うと雑音が入ることがあります。そのときは通話をしながら親機のアンテナの角度を調整してください。
- 電波が極端に弱くなる場所では、子機の通話にノイズが入ったり、通話が切れることがあります。子機の ご使用を避けてください。


子機を準備する

バッテリーをセットする




バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。

下図の向きにコネクタを差し込み、 バッテリーをセットする

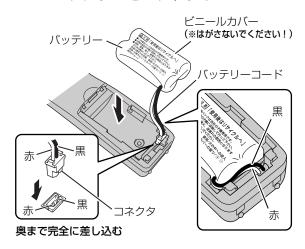

2 バッテリーカバーを閉める

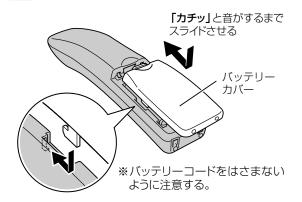


• 充電する

初めてお使いいただくときは、**必ず15時間以上**充電して ください。



ACアダプタの電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。子機が正常に動作しない原因となります。

ACアダプタの電源プラグを充電器 に差し込む

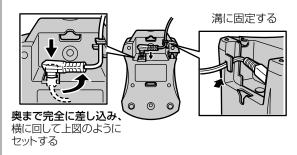

ACアダプタをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする



※子機を使用していないときは、必ず充電器に セットしください。

- バッテリーをセットすると、子機の時計をセットする画面が表示されます。(☞ 31ページ)
- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジュウデンチュウ」と表示され、(IIII)が点滅し、(切)が点灯します。
- バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかったり、匈が点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- 充電が完了するとディスプレイに【Ⅲ】が点灯し「ジュウデンチュウ」の表示と、(๒)が消灯します。
- 充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。こまめに掃除してください。(☞ 128ページ)
- 充電が完了するのに最長15時間かかることがあります。




- 子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート(☞ 170ページ)でお求めください。
- 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくと、バッテリーが消耗して使用できなくなります。

图图多令


壁に掛けて使用する

充電器は、市販されている木ネジ(2本)で壁や柱に取り付けて使用することができます。


ACアダプタの電源プラグを充電器に 差し込む

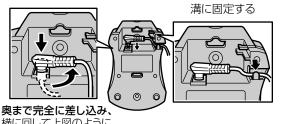

横に回して上図のように セットする

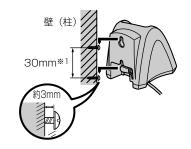

ACアダプタをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

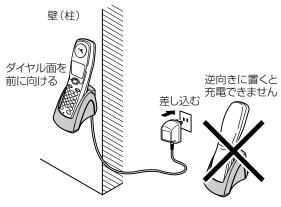

※子機を使用していないときは、必ず充電器に セットしください。

お願い

子機の設置、使用環境については7ページを参照してください。

I MODEL KINSSILE DV. Clov. D CDMOC VICEOU

※1(木ネジを設置するときに 目安としてお使いくださ い。)

日 口 中 中

美国中国


他の機器を接続して使う

● 電話回線にパソコンも接続する

■ 一般回線でパソコンモデムを使う場合、PHONE(TEL)端子を使う場合

パソコン本体に「PHONE(TEL)端子」がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機を下図のように接続していただくことができます。

ただし、1本の電話回線を利用していますので、同時に両方で電話回線をご利用いただくことはできません。

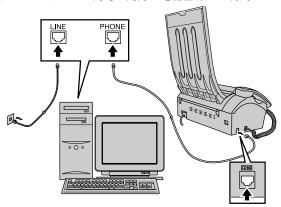



1本の電話回線に複数台の電話機を接続(ブランチ接続(並列接続))すると、ナンバー・ディスプレイなどに不具合が発生し、誤動作の原因となりますのでおやめください。(「ブランチ接続(並列接続)はしないでください」 ☞ 20ページ)




パソコン本体に「PHONE(TEL)端子」がない場合は、市販の自動切換機などをご利用ください。

■ ISDN 回線をご利用の場合

本機をISDN回線のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータに接続するときは、次の設定と確認を行ってください。

・本機 : 回線種別を「プッシュ」に設定する

・ ターミナルアダプタ : 本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する

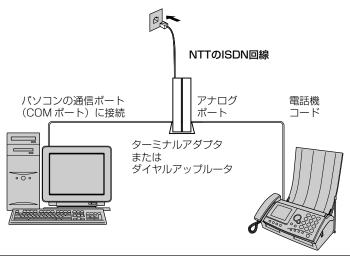




- 本機が使用できないときは、「故障かな?と思ったら」(☞ 142ページ)を参照してください。また、ターミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイにご契約されている場合は、ターミナルアダプタのデータ設定と本機の設定(「ナンバー・ディスプレイを設定する」 ☞ 97ページ) が必要です。
- ファクスの送受信がうまくいかないときは、「特別設定について」(☞ 152ページ)を参照してください。

話

■ ADSL 回線をご利用の場合

本機をADSL回線のスプリッタに接続するときは、スプリッタのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。

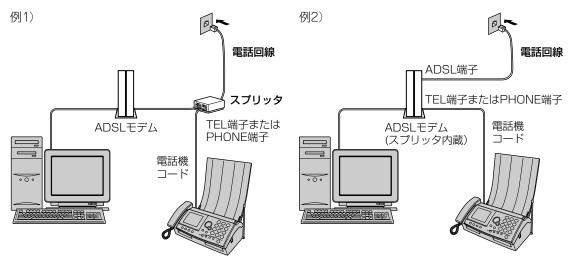



- 例1で接続の場合、本機とパソコンは必ず「スプリッタ」で分岐してください。「スプリッタ」より 前(電話回線側)で分岐するとブランチ接続(並列接続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量 が小さくなるなどの支障が発生します。
- 通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなる、誤ってダイヤルするなどの問題が発生した場合は、 スプリッタを交換すると改善されることがあります。ADSL契約会社、またはスプリッタの製造メー カーへお問い合わせください。



ADSL回線をご使用の場合、ノイズが多い・誤ダイヤル・声が小さいなどの障害が発生することがあります。

每日中午

医海龟区


他の機器を接続して使う

○ 接続に関する制限事項を確かめる

■ ブランチ接続(並列接続)はしないでください

ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続(並列接続)されている電話機の受話器をとる とファクスの画像が乱れたり通信エラーが起きることがあります。
- ・電話がかかってきたとき、着信音が鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる可能性があります。
- ・本機で保留にした場合、ブランチ接続(並列接続)された電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・ブランチ接続(並列接続)された電話機から親機や子機への転送はできません。
- ナンバー・ディスプレイ、ネームディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
- ・パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

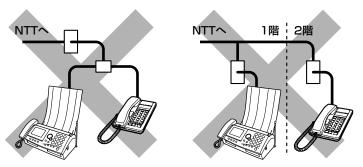




ブランチ接続(並列接続)とは

一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

■ 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続する場合

構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどをお使いになる場合は、各製造メーカーまたは販売店にお問い合わせください。また、本機の特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。(☞ 152ページ)

例) 構内交換機 (PBX) の場合

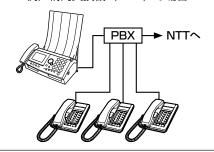



ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

ホームテレホンとは


電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。



各部の名称とはたらき (親機) 正面図 背面図 操作パネル (親機) ディスプレイ ディスプレイと操作のしかた ディスプレイの文字サイズ	22 23 24 25
各部の名称とはたらき (子機)	
正面図 ディスプレイ 操作パネル(子機)	27 28
初期設定をする	29
現在の日付・時刻を設定する (親機)	29
名前とファクス番号を登録する (発信元登録)	30
現在の曜日・時刻を設定する	
(子機)	
電話やファクスの受けかた	
家にいるとき(在宅モード)	
いろいろな受信のしかた	
留守にするとき(留守モード)	
呼出回数の設定	34
再呼び出し設定	35


各部の名称とはたらき(親機)


● 正面図

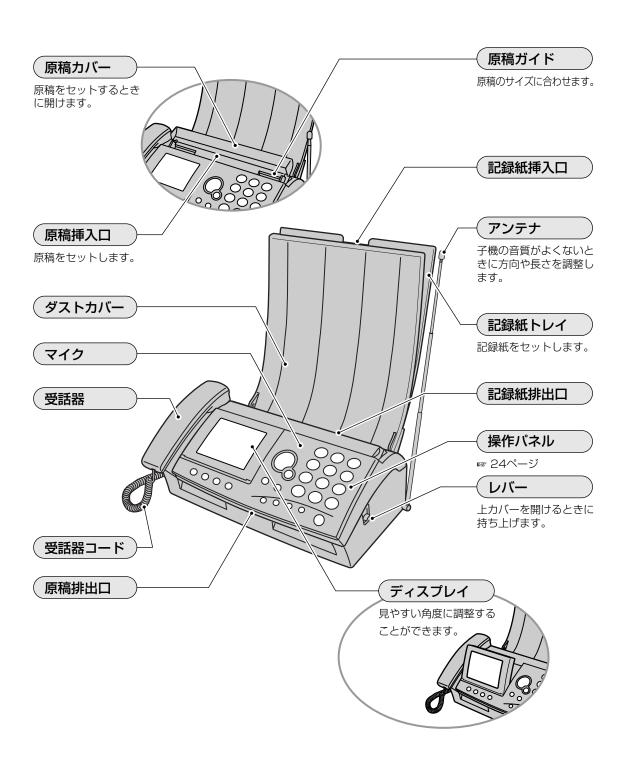

話



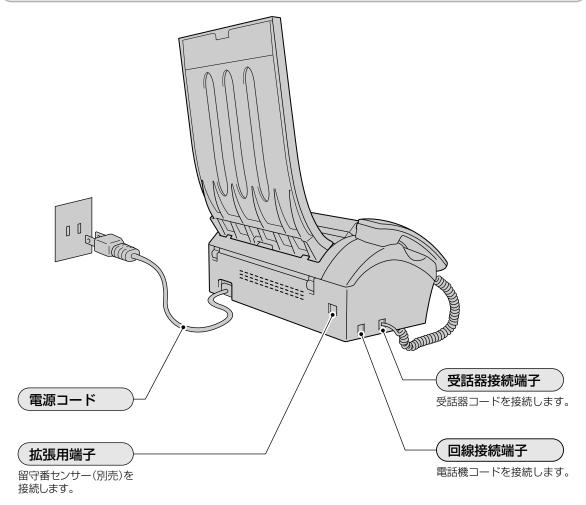






全回問回 回都部回 同口令令

李田田市

各部の名称とはたらき(親機)

操作パネル(親機)

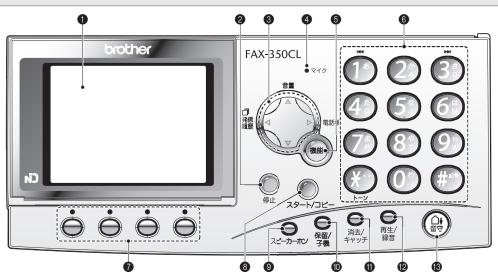

	ボタン	名称/機能		ボタン	名称/機能
•	_	ディスプレイ 操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。(🖙 25ページ)		***	トーンボタン 一時的にプッシュホンサービス(トーン信号によるサービス)を利用するとき (xi 126ページ) に押します。
2	停止	停止ボタン 操作を途中で中止するとき、または待ち受け画面 に戻るときに押します。	6	# 89	記号ボタン 記号を入力するときに押します。(🖙 158ページ)
		マルチセレクトボタン ディスプレイの項目を選択します。		15	戻しボタン(留守番機能) 録音された前のメッセージを聞くときに押します。(☞ 83ページ)
	電話帳	電話帳ボタン 電話帳を表示するときに押します。		3 ^e	送りボタン(留守番機能) 録音された次のメッセージを聞くときに押します。(☞ 83ページ)
	□ 発信 ・	発信履歴ボタン 最後にかけた番号にかけ直すとき (☞ 40ページ) や発信履歴を表示するとき (☞ 47ページ) に押し	7	Ċ	選択ボタン 画面に表示された項目を選択します。(☞ 25ペー ジ)
3		ます。	8	スタート/コピー	スタート/コピーボタン 送信/受信するとき、またはコピーするときに押 します。(☞ 94ページ)
	音乐	音量ボタン 着信音量 (FET 108ページ)、受話音量 (FET 109ページ)、スピーカー音量 (FET 110ページ) を調整するときに押します。	9	スピーカーホン	スピーカーホンボタン 受話器を持たずに通話するときに押します。 (F3* 38ページ)
			0	保留/ 子機	保留/子機ボタン 保留にして相手にメロディを流すとき(☞ 46ページ)、または子機を呼び出すときに押します。
4	●マイク	マイク スピーカーホンで通話するときに使用します。(☞ 38、41ページ)	(1)	○ 消去/	消去/キャッチボタン メッセージ(☞ 83ページ)、着信履歴(☞ 105 ページ)、発信履歴(☞ 47ページ)、または電話帳
6	機能	機能ボタン 機能を設定するときに押します。(** 164ページ)	•	キャッチ	に登録された内容などを消去するとき(〒52ページ) に押します。また、キャッチホンを使うときに押します。(〒59ページ)
	(4)	ダイヤルボタン ダイヤルするときや文字を入力するときに押します。	1	再生/ 録音	再生/録音ボタン メッセージを再生するとき (*** 83ページ)、また は通話を録音するとき (*** 49ページ) に押します。
6	9 _w		B	(BB.A.)	留守ボタン 留守モードにするとき、または留守モードを解除 するとき(☞ 82ページ)、ダイヤル番号入力時に ポーズを入れるとき(☞ 158ページ)に押します。

图图多令

(a) 4 [D] [B]

ディスプレイ

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、次のように「<u>待ち受け画面</u>」が表示されています。表示の内容と意味は次の通りです。



選択ボタンで使用できる項目が

表示されます。

〈ピクト(絵文字)〉

ファクス きたとき

ファクス通信のあと、結果が表示されます。正常に送信できたときは 、エラーが発生したときは が表示されます。

再ダイヤル待機中

再ダイヤルの待機中に点灯します。

タイマー送信待機中

タイマー送信を設定しているときに点灯します。

留守録転送

留守録転送を設定しているときに点灯します。 ファクス転送を設定しているときは、 ファクス転送 が 点灯します。



メモリーに受信したファクスの件数が表示されます。



録音されている音声メッセージの件数が表示されます。



モーニングアラームを設定しているときに点灯します。



留守番センサー(別売)のコミュニケーション機能を起動

| 中に表示されます。



■ 留守番センサー (別売) のあんしん機能を起動中に表示されます。

リボンの残量が表示されます。 (「リボンがなくなったら」 🖙 133 ページ)



ディスプレイの右側面が強く光るのは、光源が あるからです。故障ではありません。

● ディスプレイと操作のしかた

本機では、ディスプレイに表示された項目を()(マルチセレクトボタン)や選択ボタンで選択します。



選択できる項目が表示されます。下記の方法で選択します。

選びかた1

(*)で選び、下部の選択ボタンで操作を決定する。

選びかた2

ダイヤルボタン(0*)~(8*)で直接選ぶ。

- 次に行う操作が案内されます。
- 選択ボタンで選択できる操作が表示されます。 (本文中では「ლ」のように表記しています。)



今日 曹国 国 李章

自国国

國際衛田


87 0 E E

各部の名称とはたらき(親機)



● ディスプレイの文字サイズ

電話帳を表示しているときは、ディスプレイに表示されている文字のサイズを3段階に切り替えることができます。

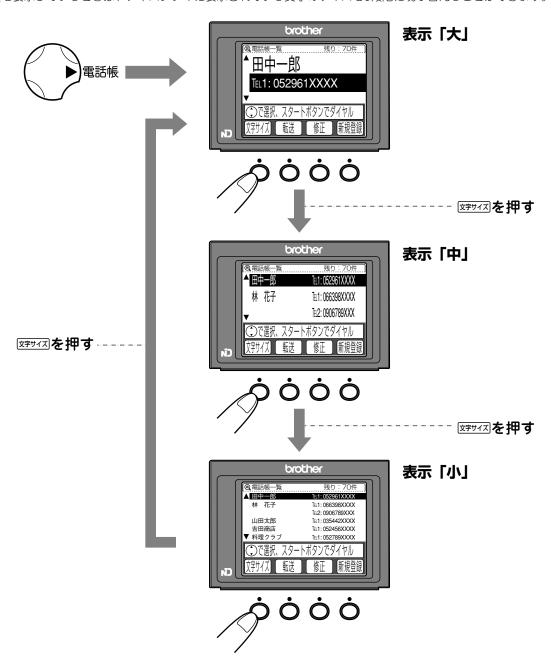


各部の名称とはたらき(子機)

● 正面図

阿斯德区


日日日 日日日 日

國國衛田

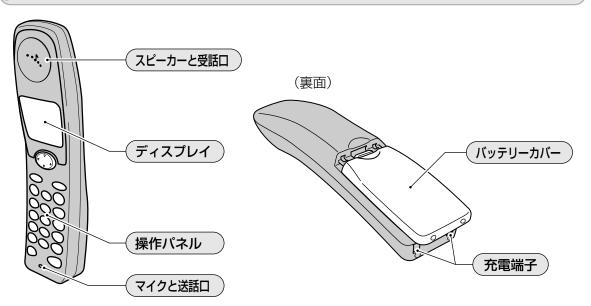

ディスプレイ


■ 表示の見かた

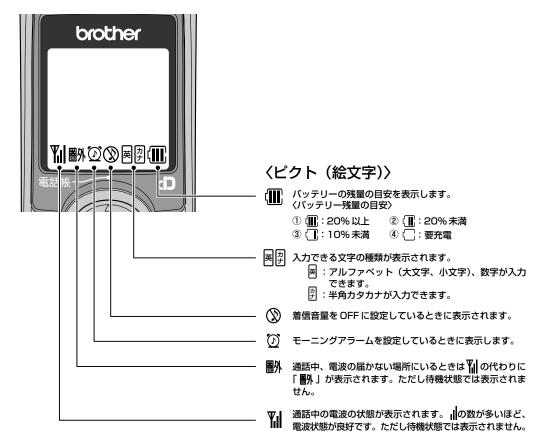

付 第10章 録

各部の名称とはたらき(子機)

操作パネル(子機)

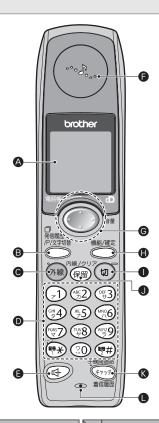

	ボタン	名称/機能		ボタン	名称/機能
A	_	ディスプレイ 操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。 (☞ 27ページ)			マルチセレクトボタン ディスプレイの項目を選択します。
B	日 発信履歴 /P/文字切替	発信履歴/P/文字切替ボタン 最近かけた相手にもう一度ダイヤルしたり、ダイヤルするときにポーズを入れるとき、文字入力の種類を変えるときに押します。	©	電話帳	電話帳ボタン 電話帳を表示するときに押します。
•	外線	外線ボタン 電話をかけるときや受けるときに押します。(☞ 42、45ページ)		普遍	音量ボタン 着信音量 (☞ 108ページ)、受話音量 (☞ 109ページ)、スピーカー音量 (☞ 110ページ) を調整するときに押します。
	70 5 wxyz9	ダイヤルボタン ダイヤルするときや文字を入力するときに押します。	•	機能/確定	機能/確定ボタン 各機能を設定するとき、または設定内容や子機ライト(🖙 124ページ)を確定するときに押します。
Ð	トーン 記号 米	記号1/トーンボタン 記号を入力するとき(m 160ページ)、または一時的にプッシュホンサービス(トーン信号によるサービス)を利用するとき(m 126ページ)に押します。	0	切	切ボタン 電話を切るとき、または操作を途中で中止すると きに押します。充電中は点灯しています。
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	記号2ボタン 記号を入力するときに押します。(☞ 160ページ)	0	内線/クリア 保留	保留/内線/クリアボタン 保留にして相手にメロディを流すとき(xar 46ページ)、内線で通話するとき、文字を消すときに押します。
3	4	スピーカーホンボタン 子機を持たずに通話するときに押します。(☞ 42、 45ページ)	8	子機間通話・キャッチ 着信履歴	子機間通話/キャッチ/着信履歴ボタン 子機同士で通話するとき(☞ 63ページ)、キャッ チホンを使うとき、着信履歴を表示するときに押 します。
3	_	スピーカーと受話口 着信音や相手の声が聞こえます。	•	_	マイクと送話口 子機を持って通話するとき (187 42、45ページ)、 スピーカーホンで通話するときに使用します。(187 42、45ページ)

初期設定をする



🕥 現在の日付・時刻を設定する(親機)

日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したときの送り先の記録紙に送信日時が印刷されます。また着信履歴、発信履歴もこの設定日時に基づいて表示されるので必ず設定してください。

(例)「2005年08月03日 09:05」に設定します。

機能を押す



2 (*)で「1. 初期設定」を選び (確定)を 押す






4 0 で日時を入力する


- · (***)(1*)(2*) を続けて押しても下記の画面が表示されます。
- ・「年」は西暦の下2桁を入力します。



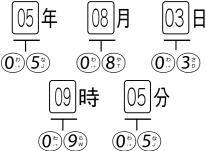

6 確定を押す

「受けつけました」と表示されます。



6 ○を押す

登録した日付と時刻が表示されます。



数字を入れ間違えたときは、一度すべて入力したあと、上書きして修正してください。



設定を途中で中止するときは○を押してください。

準備する 第一章

第2章

第3章

ファクス 第4章

留守番機能 | コピ 第6.

ナンバー・ディスプレイ 第 7 章

ı

活用する 第8章

こんなときには

付 第10章 録

国口合句

企图图

美国中国

初期設定をする



◇ 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

発信元となるファクス番号のほか電話番号、名前を登録します。ファクスを送信したときに相手の記録紙に登録したファクス番号と名前が印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。


機能を押す



2 (*)で「1. 初期設定」を選び (確定) を 押す



で「3. 発信元登録」を選び
 を押す

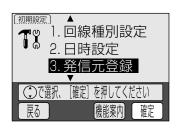

4 0°~9°でファクス番号と電話番号を入力する(ファクス番号を入力したら)で電話番号入力枠に移動する)

- ・● (1[®])(3[®]) を続けて押しても下記の画面が表示されます。
- ・ 入力できる文字数は20文字までです。
- ・ 入力を間違えたときはくうで数字を選択し、 [文字削除]を押します。
- 項目を移動するときは()を押します。




補足

- 電話番号は「送付書」(☞ 73ページ) に印刷 されます。
- 番号が 1 つの場合はファクス番号と電話番号は同じ番号を入力してください。

で名前の入力枠に移動し ススラ を 押す

- ·「文字の入れかた (親機)」 🖙 158ページ
- 〔入力〕を押すとディスプレイの中央に名前の 入力枠が表示されます。
- ・名前として入力できる文字数は、全角で16文字、半角で32文字までです。
- ・文字を入力したら[確定]を押します。

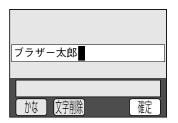

確定を押す

「受けつけました」と表示されます。

○を押す

图图多令

(a) 4 [D] [B]

現在の曜日・時刻を設定する(子機)

曜日と時刻の設定をします。

モーニングアラームもこの設定に基づいていますので、必ず設定をしてください。

(例)「08時03分水曜日」に設定します。

◎を押す

[メニュー] ▼▲ ■デンワチョウトウロク デンワチョウヘンコウ

つで「トウイセッテイ」を選び、 を押す

トケイ? (月)15:35 ▼ ▲デヘンコウ

で曜日を選ぶ

トケイ? (<u>水</u>)15:35 ▼ ▲デヘンコウ

> トケイ? (水)<u>1</u>5:35 0~9 デヘンコウ

(例) 午前8時3分のときは20で8(20で3)と入 力し を押します。

(午後3時45分のときは_ア1〜5〜4〜5)と 入力し^{鬱煙}を押します。)

> -- □‡1 --(水) 08:03

- ・「トケイ セッテイシマシタ」と表示されます。
- ・約2秒後に待ち受け画面に戻り、登録した曜日・時間が表示されます。



数字を入れ間違えたときは、 で間違えた箇所まで (カーソル)を移動し、入力し直してください。



設定を途中で中止するときは、切を押してください。

日 口 中 中

医海龟区


電話やファクスの受けかた

電話/ファクスを受信するときは、「在宅モード」と「留守モード」と大きく2つの種類があります。どちらのモードも着信してから本機が応答するまでに鳴る着信音(ベル音)の回数を変えることができます。いろいろな用途に合わせて設定してください。(「呼出回数の設定」® 34ページ)

◇ 家にいるとき(在宅モード)

(A)が 消灯している状態です。(お買い上げ時の設定です。)

電話もファクスも適度に使うとき

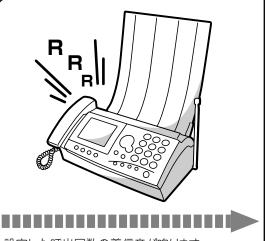

設定した呼出回数の着信音が鳴ります。

- ・お買い上げ時の呼出回数は8回に設定されています。(推奨設定値:4~15回)
- ・ファクスが自動受信できないときには、呼出回数を6回以下に設定してください。

電話のとき
RRR
RR
受話器をとってお話しください。
ファクスのとき
RRR
RR
RR
ののでは、

<u>呼出回数の設定(34ページ)</u>を変更できます



自動受信します。

● 着信音をメロディまたはボイスに設定しているときでも、回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。

再呼び出し設定(35ページ)を変更できます

●「再呼び出し設定」を「相手にメッセージ」に設定している場合、自動的に回線がつながると相手には「この電話は、電話とファクスに接続されています。電話のかたは呼び出しておりますので、そのまましばらくお待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信してください。」というメッセージが流れます。そのあと、電話に出ないときは相手に「ただ今近くにおりません。後ほどおかけ直しください。」というメッセージを流して回線が切れます。



就寝時などで、着信音やファクス受信後の「ピー」という音を鳴らしたくない場合は以下の設定を行ってください。

・親機、子機それぞれの着信音量、スピーカー音量、ボタン確認音量すべてを「OFF」に設定する。 (「音量を設定する」 ☞ 108ページ)

国司会会

話

0


いろいろな受信のしかた

在宅モードでは、呼出回数・再呼び出しの設定値によっていろいろな受信のしかたができます。 下記を参照に、使いかたに応じて、呼出回数・再呼び出しを設定してください。 (「呼出回数の設定」 34ページ、「再呼び出し設定」 35ページ)

呼出	再呼び出し	推奨設定値
ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する 着信音は鳴りません。	電話のときはベル音が鳴ります。電話をとってお話しください。 ファクスのときは自動で 受信します。	呼出回数 0回 再呼び出し設定 ON ・ファクス受信後の「ピー」という音を鳴らしたくない場合は、「ボタン確認音量」を 「OFF」に設定してください。 (☞ 111ページ) ・着信音はメロディまたはボイスに設定しているときでも、 回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。
ファクス専用として使う 設定した呼び出し回数の着信音が鳴ります。この時点で電話をとると、お話しできます。	電話のときは電話をとること はできません。 ファクスのときは自動で 受信します。	呼出回数 1~8回 再呼び出し設定 OFF (ファクス専用)
	ここからは「再呼び出し設定」で設定して ください。	
電話として使う (ファクスのときは手動で受信する) 着信音が鳴り続けます。	電話のときはそのままお話しください。 ファクスのときは、 ○ を押して受信します。	呼出回数 無制限
ここまでの呼出回数の設定は「呼出回数の設定」で設定してください。		

留守にするとき(留守モード)

(論)が点灯している状態です。「留守番機能を利用する」☞ 82ページ



今日周日 日都部日

自己の中

美国中国

電話やファクスの受けかた

・ 呼出回数の設定

着信してから本機が応答するまでに鳴る呼出回数を設定します。 お買い上げ時は「在宅モード」8回、「留守モード」2回に設定されています。

● 呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができます。(無鳴動受信)回線状況が悪い場合は、ファクスのときでも数回着信音が鳴ることがあります。

機能 (2**) (1**) を押す



・ で在宅モードの呼出回数を選び ・ を押す

00~15/無制限

で留守モードの呼出回数を選び 「確定」を押す

00~07/トールセーバー

「受けつけました」と表示されます。

● ○を押す



トールセーバー

トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

〈外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)〉

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの呼出回数を確認します。

メッセージがあるとき……呼出2回 \ メッセージがないとき……呼出5回 | 着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、「リモコンアクセス」(**88ページ)によって音声メッセージを確認するなど、本機を操作することができます。

国用多令

(a) 4 [D] [B]



▶ 再呼び出し設定

在宅モードのときの受信のしかたや応対のしかたを選択します。 お買い上げ時は、「ON(電話呼出)/相手にメッセージ」に設定されています。

機能 (2^か) (2^か) を押す

●再呼出設定●再呼出設定: ON(電話呼出)応答のしかた: 相手にメッセージ●で変更してください戻る 確定

で在宅モードのときの受信のしかたを選ぶ

_____ ON(電話呼出) / OFF(ファクス専用)

ON(電話呼出)を選んだときは、手順3へ進みます。 OFF(ファクス専用)を選んだときは、手順6へ進 みます。

ON(電話呼出)のとき

3 ()を押す

・で在宅時の応答のしかたを選び 「産産」を押す

相手にベル/相手にメッセージ

- ・「相手にベル」:本機が電話を受けたとき、相手 機側に「トゥルー、トゥルー」という呼出音が 聞こえるように設定します。
- ・「相手にメッセージ」:本機が電話を受けたとき、相手機側に設定した在宅応答メッセージを流します。お買い上げ時は「この電話は、電話とファクスに接続されています。電話のかたは呼び出しておりますので、そのまましばらくお待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信してください。」というメッセージが流れます。

「相手にベル」のときは約30秒間、「相手にメッセージ」のときは約50秒間呼び出します。 そのあと、電話に出ないときは相手に「ただ今近くにおりません。後ほどおかけ直しください。」というメッセージを流して回線が切れます。

- ・応答メッセージの内容は変更することができます。(「応答メッセージの設定」 🖙 84ページ)
- ・「受けつけました」と表示されます。
- ○を押す設定を終了します。


OFF(ファクス専用)のとき

(確定)を押す

「受けつけました」と表示されます。

○を押す _{停止} 設定を終了します。

memo

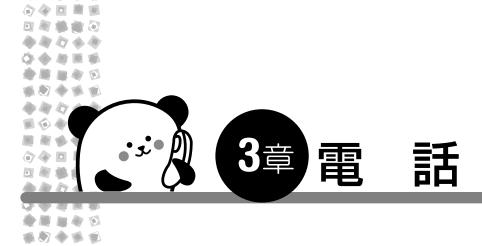

基本	
電話をかける (親機)	38
受話器をとって電話をかける	
受話器をとらずに電話をかける	
名前で検索してかける	
最近かけた相手にかける	
最近かかってきた相手にかける	39
最後にかけた相手にかける	
(再ダイヤル機能)	
電話を受ける (親機)	
受話器をとって電話を受ける	
受話器をとらずに電話を受ける	
「は一い」と返事するだけで受ける	
電話をかける (子機)	
子機をとって電話をかける	
子機を置いたままかける	
名前で検索してかける	
最近かけた相手にかける	
最近かかってきた相手にかける	44
最後にかけた相手にかける	4.4
(再ダイヤル機能)	
電話を受ける (子機)	
子機をとって電話を受ける	
子機を置いたまま受ける	
保留にするとき	46

心用	
発信履歴を利用する	47
発信履歴	47
通話を切り替える	49
通話を録音する(親機のみ)	49
通話のときは	50
電話を取り次ぐ	50
電話帳に登録する	
親機の電話帳	
子機の電話帳	54
電話帳の転送	56
キャッチホンを利用する	58
キャッチホンを利用する ハンズフリーで電話を受ける	
	59
ハンズフリーで電話を受ける	59 59
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する	59 59 60
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する ハンズフリーで電話を受ける	59 59 60
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を解除する	59606061
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を解除する 内線で話す	59606061
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を解除する 内線で話す 親機と子機で話す	59 60 60 61
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を解除する 内線で話す 親機と子機で話す 子機と子機で話す	59 60 60 61 61

阿斯德区


国口合句

國際會区

電話をかける(親機)

受話器をとって電話をかける


受話器をとり、①②~②②で相手の電 話番号を押す

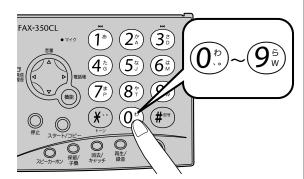

通話が終わったら受話器を戻す

受話器をとらずに電話をかける

_{スヒーカーホン}を押し、相手の電話番号を押す

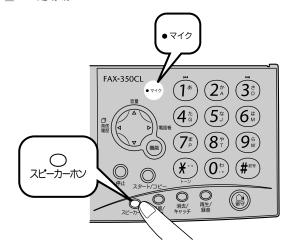

相手が出たら、マイクを使って話す

補足

- 周りの騒音などによって声が聞き取りにくい ときは受話器をとってお話しください。
- 操作を途中で中止するとき、かけ直すときは、 もう一度 _{ペラール}を押します。
- 通話が終わったら、スピーカールをもう一度 押す

图图多令

(a) 4 [D] [B]

名前で検索してかける

親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電 話をかけます。(「親機の電話帳」☞ 52ページ)

受話器をとる、またはスペーカーボンを押す

を押す

0000

選択ボタン



(*)で相手の名前を検索する



- 画面の左側に「▲」または「▼」が表示され ているときは、その方向に表示しきれていな い相手先があることを示しています。
- 名前は登録した読み仮名で検索されます。
- ダイヤルボタンを押すと、相手の読み仮名の 最初の1文字を含む行を画面の最上段に表示 させることができます。

例 1)「清水 (シミズ)」を検索したいときは、

- (3) を押します
- ➡「サ行」の先頭となる相手先が画面 の最上段に表示されます。


を押す スタート/コピー

通話が終わったら受話器を戻す (スピーカーホンでかけた場合は ▽▽を押す)

最近かけた相手にかける

本機に記憶された発信履歴から電話をかけることができ

「発信履歴を利用する | ☞ 47ページ

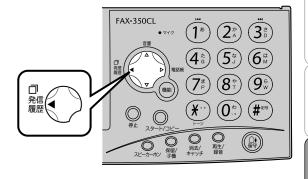

記憶している電話番号は最新の10件です。(親機、 子機ごとにそれぞれ最新の 10 件を記憶していま す。)

最近かかってきた相手にかける


ナンバー・ディスプレイにご契約いただいている場合は、 本機に記憶された着信履歴から電話をかけることができ ます。

「着信履歴を利用する (親機)」 ☞ 105ペー ジ



電話をかける(親機)

- 最後にかけた相手にかける (再ダイヤル機能)
 - 受話器をとる、または スヒーカーホン を押し

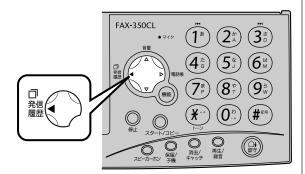

2 通話が終わったら受話器を戻す (スピーカーホンでかけた場合は スプールを押す)

電話を受ける(親機)

受話器をとって電話を受ける


電話が鳴ったら、受話器をとって受ける





通話が終わったら受話器を戻す

受話器をとらずに電話を受ける

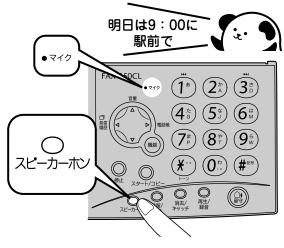

補足


周りの騒音などによって声が聞き取りにくいと きは受話器をとってお話しください。

通話が終わったら 水 を押す

◇「は一い」と返事するだけで受ける

ハンズフリー着信を設定しているときは、「はーい」と返事をするだけで電話を受けることができます。

「ハンズフリー着信を設定する」 🖙 60ページ

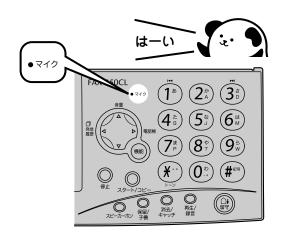

準備する 第一章

で使用の前に 第2章

第章

ファクス

留守番機能 第5章

> コ 第6章 |

| ナンバー・ディスプレイ

活用する 第%章

こんなときには

付 第10章 録 图影自己

企图图

國際會区

電話をかける(子機)

子機をとって電話をかける

充電器から子機をとり、②0~~9で 相手の電話番号を押す





- 充電器から子機をとり、操作をせずに 30秒経過すると外線ボタンが点滅し て警告音が鳴り、ディスプレイには 「ガイセンボタンタ オシテクダサイ」と表示されま す。さらに30秒経過するとディスプレ イには「コキガ ハズレテイマス」と表示され回 線が自動的に切れます。
- ディスプレイに「が 化ボ タタ おテケゲ サイ」・「コお゛ バ 「 レイに 「 たまっされているときは、もう一度外線ボタンを押してからダイヤルボタンを押してください。

補足

(外線) が点灯していなくても、相手の電話番号を押したあと、(外線) を押して電話をかけることができます。

通話が終わったら子機を充電器に戻す (または 切)を押す)

子機を置いたままかける

受を押し、②0~~9で相手の電話 番号を押す



相手が出たら、マイクを使って話す

補足

- 周りの騒音などによって声が聞き取りにくい ときは子機をとってお話しください。
- 操作を途中で中止するとき、かけ直すときは 切 を押します。
- 通話が終わったら(切)を押す

图图多令

(a) 4 [D] [B]

名前で検索してかける

子機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。(「子機の電話帳」☞ 55ページ)

充電器から子機をとり、 (**) または (**) を押す



補足

登録した電話帳のリストが表示されます。

2 で相手の名前を検索し、外線を押す



補足

- 登録した番号が 1 つしかない場合は、相手の名前・電話番号をディスプレイに表示して (外線) を押すと電話がかかります。
- ダイヤルボタンで相手の名前(読み仮名)の 最初の1字(かな)を入力し、②を押すと 入力した1字以降の電話番号のリストが表示 されます。
- 名前の頭文字を入力しないときは、読み仮名が「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

TEL1 または 2 のどちらかの番号を ・ で選び 外線 を押す



補足

- 電話番号は 1 件につき 2 番号まで登録することができます。(「子機の電話帳」 55ページ)
- 通話中に電話帳を表示させた場合は、 ® で通話画面に戻ります。

通話が終わったら子機を充電器に戻す(または(切)を押す)

图影響图

國際會区

電話をかける(子機)

● 最近かけた相手にかける

本機に記憶された発信履歴から電話をかけることができます。

「発信履歴を利用する」 № 47ページ



補足

記憶している電話番号は最新の10件です。(親機、子機ごとにそれぞれ最新の10件を記憶しています。)

最近かかってきた相手にかける

ナンバー·ディスプレイにご契約いただいている場合は、本機に記憶された着信履歴から電話をかけることができます。

「着信履歴を利用する (子機)」 🖙 106ページ



最後にかけた相手にかける (再ダイヤル機能)

充電器から子機をとり、^{戸グ字哨}を押す

∮機が点灯していないときは、押して点灯させます。



通話が終わったら子機を充電器に戻す(または(切)を押す)

今日周回 周春春日

用口合句 *** BES**

图 图 年 ①

電話を受ける(子機)

子機をとって電話を受ける

充電器から子機をとる (充電器に置いてないときは (外線) を押 す)



通話が終わったら子機を充電器に戻 (または(切)を押す)

子機を置いたまま受ける

子機を置いたまま(母)を押す



周りの騒音などによって声が聞き取りにくいと きは受話器をとってお話しください。

通話が終わったら(切)を押す

準備する 第一章

第2章

ファクス 第4章

留守番機能 第5章

 \Box 第6章 Ι

ナンバー・ディスプレイ

活用する 第%章

こんなときには 第9章

付第10章 録

保留にするとき

■ 親機

通話中に[∞]を押し、受話器を戻す



補足

- 保留にしている間は保留メロディが流れます。
- 受話器を戻さなくても通話は保留されています。
- 通話に戻るときは、もう一度受話器を とる

補足

保留にしたあと、受話器を戻さなかったときはも う一度 $\frac{O}{2}$ を押すと通話に戻ることができます。

■ 子機

通話中に、帰るを押す



保留にしている間は保留メロディが流れます。

2 通話に戻るときは、もう一度 (編) を 押す (または (外線) を押す)

発信履歴を利用する

発信履歴

阿斯德区

国口合句

*** BES**

國國衛司


発信履歴を利用して電話をかけることができます。また、発信履歴を電話帳に登録することができます。(「親機の電話帳」 🖙 52ページ)

操作を中止するには○を押します。

■親機

■ 電話する

2 を押す




2 で電話番号を選ぶ

受話器をとって ○ を押す

■ 履歴を見る

た押す

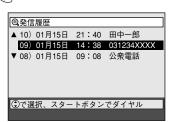

②で発信履歴を確認する ○を押すと、元の表示に戻ります。

■ 履歴を削除する

□ □ た押す





3 はいを押す

4 ○を押す

準備する 第一章

第2章

第3章

ファクス

留守番機能 第5章

コ 第6章 I

ナンバー・ディスプレイ 第7章

活用する 第8章

こんなときには

付 第10章 録

発信履歴を利用する

■子機

電話する

🕬 が消灯していることを確認し 発信履歴 /ア/文字切替を押す



で電話番号を選ぶ

記憶している電話番号は最新の10件です。 (親機、子機ごとにそれぞれ最新の10件を記憶し ています。)

(外線)を押す

■ 履歴を見る

(外線)が消灯していることを確認し 発信履歴 /P/文字切替を押す

(・)で発信履歴を確認する 切を押すと、元の画面に戻ります。

■ 履歴を削除する

● 発信履歴を個別に削除するときは

(外線)が消灯していることを確認し 発展を押す



- で電話番号を選ぶ
- (解)を押す
- 発信履歴をすべて削除するときは

鬱を押し、◯∵で「ハッシンリレキクリア」を選び鬱を押します。 下の画面で「力を押します。



国用多令

(a) 4 [D] [B]

通話を切り替える

受話器の通話とスピーカーホンの通話を切り替えます。

■ 親機

- 通話中に_{スピーカーボ}を押し、受話器を戻す スピーカーホンによる通話になります。
- 2 スピーカーホンの通話をやめるとき は、受話器をとる

■ 子機

2 スピーカーホンの通話をやめるとき は、もう一度 (母) を押す

🍑 通話を録音する(親機のみ)

通話の内容を録音できます。

- 録音時間が設定できます。(「メッセージの録音時間の 設定」 ☞ 86ページ)
- スピーカーホンで通話しているときは録音できません。

親機で通話中に乗った押す

→ 録音をやめるときは○を押す

- · 録音した内容は留守録メモリーに記憶されま す。
- ・設定した録音時間が過ぎると録音は自動的に終了します。
- ・録音した内容を聞くときは、受話器を戻し、 を押します。
- ・ 留守録メモリーがいっぱいのときは録音することができません。

通話のときは

● 電話を取り次ぐ

■用件を伝えてから電話を取り次ぐ

■ 親機から子機へ

親機でとった電話を子機に取り次ぎます。

電話中に 💮 を押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

取り次ぐ子機の内線番号を押す



- 呼び出している子機が出ないときなど、保留している相手ともう一度話すときは 会報を押します。
- 子機が1台のときは(1^{*})を押します。
- 子機に電話ということを伝える



取り次ぎ内容を伝えたら、親機の受話 器を戻す

子機に外線がつながります。



取り次ぐのを中止し、再度、親機で保留にしている相手と通話するときは、子機の(切)を押します。

■ 子機から親機へ

子機でとった電話を親機に取り次ぎます。

電話中に衆のを押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

親機の内線番号②のを押す

保留している相手ともう一度話すときは 図 を押し、呼び出しを中止して (外線)を押します。

親機に電話ということを伝える



取り次ぐのを中止し、再度、子機で保留にしている相手と通話するときは、親機の受話器を戻します。

取り次ぎ内容を伝えたら、切を押す ^{親機に外線がつながります。}



親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号機種	0 °	(1*)	(2 ⁿ)	(3°)	(4°)
FAX-350CL	親機	子機1	増設子機1	増設子機2	増設子機3
FAX-350CLW	親機	子機1	子機2	増設子機1	増設子機2

■ 子機 1 から子機 2 へ

FAX-350CLW をお使いの場合や子機を増設しているときは、子機でとった電話を別の子機にトランシーバー方式で取り次ぎます。(「子機と子機で話す(簡易子機間通話)」 ■ 63ページ)

(例) ここでは子機1で受け、子機2へ取り次ぐ場合を 説明しています。

電話中に帰るを押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

取り次ぐ子機の内線番号 (紫2) を押す

- ・保留している相手ともう一度話すときは 切 を押し、呼び出しを中止しての線を押します。
- ・子機2が充電器からとられるか、 (編) または (外線) を押されると、子機1、子機2のディスプレイに「マチウケチュウ」と表示されます。
- ディスプレイに「マチウケチュウ」と表示されたら、子機1の(キャッチ)を押す
- 4 「ピポッ」と音が鳴り、子機 1 のディスプレイに「ハナス」と表示されたら、 取り次ぎ内容を伝える



再度、保留している相手と通話するときは、 (キャッチ) を押し、「マチウケチュウ」を表示させて (外線) を押します。

補足

子機2から子機1へ話しかけるときは、「マチウカチュウ」表示中に子機2の⟨マャッチ)を押します。

取り次ぎ内容を伝えたら、切を押す 取り次ぎ先の子機に外線がつながります。

■用件を伝えずに電話を取り次ぐ

電話を簡易的に取り次ぐことができます。

■ 親機から子機へ

電話中に 💮 を押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

親機の受話器を戻す

・ 充電器から子機をとる(充電器に置いていないときは 🕬 を押す)

子機に外線がつながります。

■ 子機から親機へ

電話中に全のを押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

子機を充電器に戻す

充電器に戻さないときは(切)を押します。

親機の受話器をとる 親機に外線がつながります。

■ 子機 1 から子機 2 へ

電話中に帰るを押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

子機1を充電器に戻す

充電器に戻さないときは(切)を押します。

充電器から子機2をとる(充電器に置いていないときは (外線) を押す)

子機2に外線がつながります。

付

图影自己

日 口 中 中

医原令区 阿金属的

電話帳に登録する

よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。さらに、ナンバー・ディスプレイにご契約いただいている場合は、迷惑電話など受けたくない電話を拒否できたり、相手先に応じた着信音の鳴り分けを設定できます。(📭 98、99ページ)

親機の電話帳

電話帳には最大100件まで登録することができます。

お買い上げ時にはあらかじめ3件(「117(時報)」・「177(天気予報)」・「104(電話番号案内)」)が登録されています。 (あらかじめ登録されている3件の番号は削除し、別の番号を登録することができます。)

電話帳に名前(全角10文字まで)・電話番号(20桁まで(数字、「+」、「p」(ポーズ)のみ))を登録します。 ※ただし、「+」、「#」は電話番号の途中に入れないでください。

電話帳の内容は子機へ転送することができます。(「電話帳の転送」☞ 57ページ)

※ただし、着信音の設定は転送されませんので、転送後に設定し直してください。

■ 登録する



新規登録を押す

	見り	:65件
名前: まがナ:]	
[入力]を押すと、入力画面になり	ます	r]
戻る 入力		次へ

るかを押す


4 名前を入力する

- ・「文字の入れかた (親機)」 ☞ 158ページ
- ・全角10文字まで入力できます。

ブラザー花子 📕	
かな 【文字削除】	確定

読み仮名は自動的に半角 16文字まで入力されます。

確定を押す

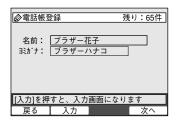

読み仮名を修正するときは、名前と同様の手順 で入力し直します。

(次)を押す

⊘ 電話帳登録	残り:65件
TEL1:	
TELZ.	
ダイヤルボタンで入力してくた	ぎさい
着信履歴 文字削除 連続登録	禄】 確定

「TEL1」に電話番号を入力しく。を押す

- 20桁まで入力できます。
- · [発信履歴] または [着信履歴] を押すと履歴 から電話番号を選択することができます。
- ・「TEL2」を入力しないときは[確定]を押し ます。

「TEL2」に電話番号を入力し「産」を 押す

- ・「受けつけました」と表示されます。
- · 続けて登録するときは [連続登録] を押します。

○を押す

。 □ □ □ を選択するときは 下部の選択ボタンを押し てください。

■ 発信履歴から登録する

「■登録する (☞ 52ページ)」の手順 1~手順6と同様の操作をする

最近かけた電話番号が表示されます。



・ を押し、登録したい電話番号を選択する

補足

記憶している電話番号は最新の10件です。

確定を押す

⊘ 電話帳登録	残り:65件
TEL1: 031234XXXX TEL2:	
ダイヤルボタンで入力してく: 着信履歴 【文字削除 】連続登	

「TEL2」を入力しないときは[確定]を押します。

電話番号を確認して 産産 を押す

- · 「受けつけました」と表示されます。
- ・続けて登録する場合は[新規登録]を押しま
- ○を押す

■ 着信履歴から登録する

「■登録する (☞ 52ページ)」の手順 1~手順6と同様の操作をする

^{着信履歴}を押す

最近かかってきた電話番号が表示されます。



補足

ナンバー・ディスプレイのご契約をしていないとき、または着信履歴がないときは「ナンバー・ディスプレイの着信履歴がありません」と表示されます。

を押し、登録したい電話番号を選 択する

補足

記憶している電話番号は最新の30件です。

確定を押す



「TEL2」を入力しないときは[確定]を押します。

■ 電話番号を確認して 産産 を押す

- ・「受けつけました」と表示されます。
- · 続けて登録する場合は [新規登録] を押しま す。
- **6** ○を押す

今日周日 日都部日

国口合句

金田田 新

国际安区

電話帳に登録する

□ を選択するときは 下部の選択ボタンを押し でください。


■ 変更する

■■■■を押す



読み仮名が「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

プで変更したい電話帳データを選び
び ○ 修正)を押す

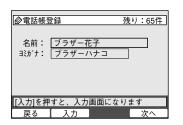

以降の操作は、「■登録する(☞ 52ページ)」の手順2と同様の手順で変更します。

■ 削除する

■ ● 電話帳を押す



読み仮名が「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

2 で削除したい電話帳データを選び が またが を押す

確認メッセージが表示されます。



まいを押す

電話帳データが削除され「削除しました」と表示されます。



- 構内交換機 (PBX) で「O」発信の場合には、「O」のあとに(会)でポーズ(約3秒間の待ち時間) を入れてください。
- 国際電話の場合は、国番号のあとに(金)でポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてください。
 例)①「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合
 010+国番号+(金)+市外局番+電話番号
 - ②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合 (国際電話サービス会社指定の番号)+010+国番号+()+市外局番+電話番号
- ※入力したポーズは「p」で表示されます。 ■ 国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 操作を中止するには○を押します。(登録中のデータは破棄されます。)

国际业金

(a) 4 [D] [B]

子機の電話帳

電話帳には最大100件まで登録することができます。 お買い上げ時にはあらかじめ3件(「117(時報)」・「177(天気予報)」・「104(電話番号案内)」)が登録されています。 (あらかじめ登録されている3件の番号は削除し、別の番号を登録することができます。)

電話帳に名前 (16文字まで)・電話番号 (20桁まで (数字、「*」、「#」、「p」(ポーズ) のみ)) を登録します。 ※ただし、「*」、「#」は電話番号の途中に入れないでください。

ナンバー・ディスプレイにご契約いただいている場合は、個別の着信音を指定することができます。(🖙 99ページ)

- 電話番号は1件につき2つの電話番号を登録できます。
- 電話帳の内容は親機へ転送することができます。(「電話帳の転送」☞ 57ページ) (ただし、着信音の設定は転送されませんので、転送後に設定し直してください。)

■ 登録する

◎を押す

(*)で「デンワチョウトウロク」を選び (*)を 押す

> [メニュー] ▼▲ **■**デンワチョウトウロク テ゛ンワチョウヘンコウ

「デンワチョウ ノコリ XXケン」と登録可能な件数が表示さ れます。

名前を入力しのを押す

- ·「文字の入れかた (子機)」 ☞ 160ページ
- 16文字まで入力できます。

4415 ブラザーハナコ ニュウリョク+カクテイ 四(1111) TEL1を入力し で を押す (履歴から電話番号を登録する場合は

> または 発信履歴 を押して (*) ^{‱/確定}を押す)

20桁まで入力できます。

TEL1? 052123XXXX ニュウリョク+カクテイ

TEL2を入力し を押す (履歴から電話番号を登録する場合は

> または P/文字切替 を押して (本 ^{機能/確定}を押す)

登録する電話番号が 1 つのときは何も入力しな いで を押します。

切)を押す



- 構内交換機(PBX)で「O」発信の場合には、「O」のあとに

 「ジャーズ(約3秒間の待ち時間)を 入れてください。
- 国際電話の場合は、国番号のあとに震響でポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてください。 例) ①「マイライン|「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合

010+国番号+於禁煙+市外局番+電話番号

②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合

(国際電話サービス会社指定の番号)+010+国番号+標準+市外局番+電話番号 ※入力したポーズは「p」で表示されます。

- 国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ▶ 操作を中止するには(ਓ)を押します。(登録中のデータは破棄されます。)
- メロディ 1~3には、下記のメロディが登録されています。
 - ・メロディ 1 (威風堂々)、メロディ 2 (四季より「春」)、メロディ 3 (花のワルツ)

電話帳に登録する

■ 変更する

機能/確定を押す

②で「デンワチョウヘンコウ」を選び^{●●}を 押す

> ブラザーハナコ 052123XXXX

読み仮名が「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

3 で変更したい電話帳データを 選び^{●●●}を押す

ダイヤルボタンで名前の最初の1文字を入力すると、その文字から検索できます。

以降の操作は、「■登録する(☞ 55ページ)」の手順3と同様の手順で変更します。

■ 削除する

戦が使うを押す

ブラザーハナコ 052123XXXX

読み仮名が「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

② で削除したい電話帳データを 選び ※ を押す

ダイヤルボタンで名前の最初の1文字を入力すると、その文字から検索できます。

サクジョ? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク

3 🗊を押す

ダイヤルボタンで[1.スル]を選びます。

■ 全消去する

電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。 一度消去した登録内容は、もとに戻すことができません。全 消去する前に手順をよく読んでから操作をはじめてください。

機能/確定を押す

[メニュー] ▼▲ ■デンワチョウトウロク デンワチョウヘンコウ

2 1分以内に(母)を押す

ボタンを押すと、音は鳴りますが、画面は手順1 のままです。

5秒以内に ●を押す

ボタンを押すと、音は鳴りますが、画面は手順1 のままです。

5秒以内に (呼) を押す 全消去画面が表示されます。

> デンワチョウ クリア? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク

メモ

ボタンを押す時間が限られていますので、 全消去画面が表示されない場合があります。表示されないときは、もう一度、操作 をやり直してください。

5 (7)を押す

確認画面が表示されます。

スヘ゛テ サクジョ? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク

- · ��2)を押したとき
 - → 手順1のメニュー画面に戻ります。
- ・ (切)を押したとき
 - → 待ち受け画面に戻ります。
- ・ 1分間操作をしないとき
 - → 待ち受け画面に戻ります。

● もう一度 1を押す

全消去されます。

待ち受け画面に戻ります



電話帳の転送

親機から子機、子機から親機へ電話帳データを転送して使用することができます。

● 着信鳴り分け設定は転送されませんので、転送後に設定し直してください。(「相手によって着信音を変える [着信鳴り分け] (親機)」 ☞ 98ページ、「相手によって着信音を変える [着信鳴り分け] (子機)」 ☞ 99ページ)

■ 親機から子機へ転送する

■ ● 電話帳を押す



読み仮名が「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

■ 転送 を押す



- FAX-350CLWをお使いの場合は、「子機2」も 選択肢として表示されます。
- ・増設された子機があるときは、「子機2~4」も 選択肢として表示されます。

で転送先を選び 歴 を押す



・ で転送したい電話帳データを選び
び
・ 変 を押す



続けて転送するときは、この手順を繰り返します。

5 ○を押す



- 転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録されます。
- 親機から子機へ転送した場合の着信鳴り分け設定は、「着信音の設定」(☞ 112ページ) で設定された子機の着信音になります。
- → 子機の電話帳の残り件数が「O」のときに親機から子機へデータ転送すると、「子機に転送できません 子機の電話帳がいっぱいです」と表示されます。
- 操作を中止するときは、○を押します。

今日周日 日都部日

日日日 日日日 日

美国中国

電話帳に登録する

■ 子機から親機へ転送する

- 親機が待ち受け画面になっていることを確認する
- ●機能/確定を押す

[メニュー] ▼▲ ■デンワチョウトウロク デンワチョウヘンコウ

3 (*)で「デンワチョウテンソウ」を選び^{●●●}を 押す

> ブラザーハナコ 052123XXXX

読み仮名が「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

◆ で転送したい電話帳データを 選び^{●●●}を押す

> テンソウチュウ 〉〉

続けて転送するときはこの手順を繰り返します.

5 切を押す



- 転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録されます。
- 子機から親機へ転送した場合の着信鳴り分け設定は、「着信音の設定」(☞ 112ページ) で設定された親機の着信音になります。
- 親機の電話帳の残り件数が「O」のときに子機から親機へデータ転送すると、「テンソウ デキマセン オヤキ ケンスウフル マタハ、テンソウエラー | と表示されます。
- 子機を2台以上使用しているとき、子機同士で電話帳データを転送することはできません。
- 操作を中止するときは、(切)を押します。

キャッチホンを利用する

キャッチホン/キャッチホンⅡは、NTTが行っているサービスで外線通話中に別の電話やファクスを受けるためのサービスです。サービスの詳細についてはNTT(116:無料)にお問い合わせください。



- ●「キャッチホン/キャッチホンⅡ」をご利用いただくためには、**NTTとのご契約が必要です。(有料)** 同時に利用できないサービスについては、NTTにお問い合わせください。
- ISDN回線を利用されているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。

■ キャッチホンで電話を受けたとき

通話しているとき、「プップッ」と聞 こえたら (親機) / (キャッチ) (子機) を押す

声が聞こえたとき

新しくかかってきた相手と通話する

最初の相手に戻るときは (親機)/ (主ャッチ) (子機) を押す

■ キャッチホンでファクスを受けたとき

通話しているとき、「プップッ」と聞こえたら (親機) / (キャッチ) (子機) を押す

「ポーポー」と聞こえたとき

親切受信を「ON」に設定していると、 (親機)/ (キャッチ) (子機)を押して「ポーポー」と聞こえたときに自動的にファクスを受信することがあります。自動的にファクスを受信したくないときは親切受信を「OFF」にしてください。

 (親機) / キャッチ (子機) を押す 最初の相手につながります。手短に話を終えて ください。

通話が終わったら_{楽を} (親機) / キャッチ (子機) を押す

受話器を戻したり、子機の切を押さないでください。ファクスの受信ができなくなります。

| 4 親機の ○ を押す



ファクスを受信した場合、ファクス受信後に電話が切れますので、最初の相手との通話に戻ることがで きません。



- 待たせている相手のかたには保留メロディが流れます。
- ※ (親機) / (主ャッチ) (子機) を押すごとに、通話相手が変わります。
- 通話中にファクスが入ったときは通話を終えてから、親機の を押してファクスを受信してください。
- ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、なるべく手短に話を終えてください。会話が 長くなるとファクスが受信できなくなることがあります。
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像の乱れが気になる場合は「キャッチホンⅡ」のご利用をおすすめします。
 - キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話を切ったあともしばらくキャッチホンの着信音が 鳴り続けることがあります。

图影像图

國際會区

ハンズフリーで電話を受ける

電話がかかってきたときに「はーい」と返事をすると、受話器をとらなくても電話に出て、スピーカーホンで通話できます。(ハンズフリー着信)

ハンズフリーで電話を受けるときはあらかじめ親機で受けるか子機で受けるか設定しておきます。

「ハンズフリー着信」の設定は、設定を解除するまで有効です。

(FAX-350CLWをお使いの場合やFAX-350CLに子機を増設した場合は、子機にハンズフリー着信を設定することはできません。)

留守モードのときは、ハンズフリー着信を設定することはできません。



「ハンズフリー着信」を設定しているときの着信音は、着信音の設定にかかわらず、次のようになります。メロディまたはボイスを設定していても無効になりますのでご注意ください。

ハンズフリーの設定	着信音		
ハンスプリーの設定	親機	子機	
親機にハンズフリーを設定したとき	ベル1	設定されている着信音	
子機にハンズフリーを設定したとき	ベル1	ベル	

ハンズフリー着信を設定する

ハンズフリー着信の設定を親機、子機のどちらに設定するか、また「は一い」という返事の検出レベルを設定します。 ハンズフリー着信の設定は親機で行います。

機能スピーカーホンを押す




で着信先を選び 産 を押す

しない/親機/子機

- ・「親機」: 親機のディスプレイに「練習してください 本機にむかって「はーい」と呼びかけてください」と表示されます。
- ・「子機」: 子機のディスプレイに「レンシュウチュウ」と 表示されます。

設定したほうのマイクに向かって 「はーい」と呼びかけ、「ピピッ」とい う音が鳴るか確認する



呼びかけは、設定してから5分以内にしてください。

- ・ でマイクの感度を調整する
 - 3段階の調整ができます。
 - ・子機の感度を変更するときも、親機の()で調整します。
 - 「は一い」と呼びかけても本機が反応しないと きは、マイクの感度を上げてください。
 - ・周りの音に反応して「ピピッ」という音が鳴るときは、マイクの感度を下げてください。

確定を押す

「受けつけました」と表示されます。

● ○を押す



图图多令

(a) 4 [D] [B]

● ハンズフリーで電話を受ける

着信音が鳴ったらマイクに向かって 「はーい」と言う

マイクの正面1メートル以内から声をかけます。

通話が終わったら ポープーボを押す (子機のときは 切を押す)



- 内線電話、留守モードのときはハンズフリーで電話を受けることはできません。
- 自動的に着信したあとの再呼び出し(☞ 35ページ)の間は、ハンズフリーで電話を受けることはできません。
- ハンズフリーで通話ができるのは約1時間までです。1時間以上通話するときは受話器をとって話してください。
- 相手の声やこちらの声が聞こえにくいときは、受話器をとってお話しください。
- ●「は一い」の検出が可能な距離はマイクの正面約1メートル以内です。
- ◆ 次のときはハンズフリー着信を受けられません。
 - ・呼出回数を0回または1回にしているとき
 - ・着信音量を「OFF」に設定しているとき
- ●「は一い」という返事に本機が反応しないときは、声が小さいか返事が短い可能性があります。はっきりと大きな声で呼びかけてください。

産のを押す

○を押す

「受けつけました」と表示されます。

ハンズフリー着信を解除する

機能スピーカーホンを押す



っで「しない」を選ぶ

しない/親機/子機



本機のそばを離れるときや外出するときは誤動作しないように、ハンズフリー着信の設定を解除してください。

内線で話す

親機、子機間で内線通話や呼び出しができます。

親機と子機で話す

親機から子機、または子機から親機へ内線電話をかけて通話します。

■ 親機から子機へ

● **受話器をとる、または**スピーカーホン通話になりませ

- 2 保留/を押す
- 通話する子機の内線番号を押す
- 4 通話をする



通話をやめるときは受話器を戻す (スピーカーホンでかけた場合は ペー・カーホンでかけた場合は オー・カーホンでかけた場合は オー・カーボン を押す)

■ 子機から親機へ

子機を充電器からとり (全) を押し (20)を押す

2 通話をする



通話をやめるときは(切)を押す



- 内線呼出の音量は、着信音量と連動しています。着信音量を「OFF」に設定している場合は、内線呼出の音量は最小音量で鳴ります。(☞ 108ページ)
- 内線通話中に外線がかかってきたときは、親機の着信音が鳴ります。親機の受話器を戻して内線通話を終了させ、もう一度受話器をとると電話がつながります。
 - ・ 親機がスピーカーホンを使って内線通話をしているときに外線がかかってくると、親機の着信音が鳴ります。受話器をとって外線とお話しください。
- 次のときは内線電話中に外から電話がかかってきても着信音が鳴りません。
 - ・ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしている
 - ・着信音にメロディまたはボイスを設定している
 - ・呼出回数を0回に設定している

親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号 機種	0 °	1*)	2 [#]	(3°)	4 °
FAX-350CL	親機	子機1	増設子機1	増設子機2	増設子機3
FAX-350CLW	親機	子機1	子機2	増設子機1	増設子機2



親機がスピーカーホンで内線通話をしているとき、親機と子機を近づけないでください。近づけすぎるとハウリング(「キーン」という音がする)が発生することがあります。

图图多令

(a) 4 [D] [B]

| 子機と子機で話す(簡易子機間通話)

子機を2台以上使用しているとき、子機同士でトランシーバーのように交互に通話することができます。(外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話することができます。51ページの「電話を取り次ぐ」の「子機1から子機2へ」を参照してください。)

■ 子機 1(電話をかける側)

- 呼び出したい子機の内線番号を押す
- ディスプレイに「マチウケチュウ」と表示されたら(キャッチ)を押す





「ピポッ」と音が鳴り、ディスプレイに「パス」と表示されたら子機2へ話をする





を押すと子機1、子機2とも「マチウケチュウ」になります。



₹ 〈ナイセン〉 マチウケチュウ コキ2

子機2と通話をやめるときは、切を 押す

■ 子機 2(電話を受ける側)

子機2の内線着信音が鳴る

子機2を充電器からとると、「ピロリッ」という音が鳴り、子機1、子機2とも「マチウケチュウ」になります。(充電器から外しているときは像)でまたは(外線)を押します。)

Ш

子機2のディスプレイに「キク」と 表示される

子機2が話をするときは、「マチウクチュウ」と表示されているときに子機2側の (キャッチ) を押して、手順4と同様に話をします。



- 子機では、子機同士の内線通話のときのみ、スピーカーホンを使った内線電話ができます。
- 電波状態がよくない場合、子機間通話中に待ち受け状態に戻ったり、接続できないことがあります。 このときは子機間通話をやり直してください。

内線で話す

親機から子機へ呼びかける(親機のみ)

親機からすべての子機、または指定した子機にスピーカーを使って呼びかけます。

受話器をとる、または_{スヒーカーホン}を押す

2 (a) (D) を押す

特定の子機に呼びかけるときは、子機の内線番号を押してから (0°) を押します。

9 呼びかける




子機を充電器からとる、または(曜)か今線のいずれかを押すと親機と内線通話ができます。

呼びかけが終わったら、受話器を戻す (スピーカーホンで呼びかけた場合は スピーカーホンで呼びかけた場合は



親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号機種	0 °	(1 ^s)	2 ⁿ	(3°)	(4°)
FAX-350CL	親機	子機1	増設子機1	増設子機2	増設子機3
FAX-350CLW	親機	子機1	子機2	増設子機1	増設子機2

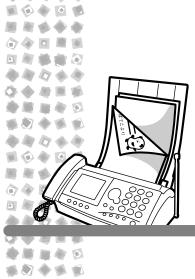

专用口令令

4章 ファクス

基	本

ファクスを送る	66
ファクスだけをすぐに送る	
(自動送信)	66
話をしてから送る(手動送信)	67
ファクスを受ける	68
自動的に受ける(自動受信)	68
子機で受ける	68
電話に出てから受ける(手動受信)	68
受けた内容をディスプレイで見る	
(みるだけ受信)/印刷する	69

1117	4 F

いろいろな送りかた	70
電話予約	70
タイマー送信	71
海外送信	72
送付書送信	73
コメントを登録する	75
メモリー送信	75
一括送信	76
設定の解除	76
いろいろな受けかた	77
親切受信	
A4 自動縮小受信	78
ポーリング受信	78
みるだけ受信	79

图影自己

医海龟区

ファクスを送る

ファクスだけをすぐに送る(自動送信)

- 原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる
 - ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
 - ・「原稿について」☞ 162ページ



補足

一度にセットできる原稿は10枚までです。

ダイヤルする、または電話帳から相手 を選ぶ



 ボタンを押すと一時 的に画質や濃度を調整できます。 (☞ 120ページ)

補足

画質は、ファクス送信後に「普通字」に戻ります。 設定は記憶されません。

る ○ を押す

送るのをやめるときは

ファクスを途中で中止したいときは、○を押します。 繰り込まれていない原稿を取り除き、残った原稿を メッセージにしたがって排紙します。



送れなかったときは

「ファクスだけをすぐに送る」の手順でファクスを送信した場合で、相手が通話中などの理由で送信できなかったときは、自動的に5分おきに3回まで「再ダイヤル」を行います。このときディスプレイには (アイアル) が表示されます。(「再ダイヤル」を停止するときは ()を押します。)それでも送信できなかったときは、送信レポートが印刷されます。(「送信レポート」 (デ 122ページ)

图图多令


(r) 4 [] []

話をしてから送る(手動送信)

相手と話をして、ファクスを送ることを伝えてから送ります。

原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
- ・「原稿について」☞ 162ページ

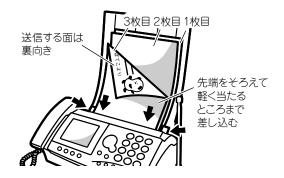

一補足

一度にセットできる原稿は10枚までです。

相手に電話をかける



相手側(受信側)のスタートボタンを 押してもらう



全 受話器から「ピーヒョロロ」と音がしたら ○ を押す



受話器を戻す



送れなかったときは


「話をしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、自動再ダイヤルは行われません。同じ相手 に再度ダイヤルするときは を押します。

ファクスを受ける

ファクスをご利用になる頻度によって、受信のしかたを設定することができます。(「電話やファクスの受けかた」 ® 32ページ)

● 自動的に受ける(自動受信)

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本機が自動的に 応答します。このとき、相手がファクスだった場合は、 自動的に受信します。

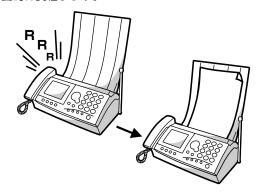

補足

- 呼出回数を「無制限」にしているときは自動的に受信しません。(「いろいろな受信のしかた」 58 33ページ)
- ファクスはメモリーに受信します。受信後に 印刷したり、ディスプレイで内容を確認でき ます。初めから記録紙で受信したいときは「み るだけ受信:しない」にしてください。(☞ 79 ページ)
 - ※「みるだけ受信:しない」に設定すると、 ディスプレイで確認したり、あとでもう一 度印刷したりすることはできません。
- あらかじめ多め(64g/m²紙の場合40枚以下)に 記録紙をセットしてください。(☞ 15ページ)

● 子機で受ける

あらかじめ「親切受信」を「する」に設定しておくと、子機をとって約7秒後に自動的に受信します。(お買い上げ時は親切受信は「する」に設定されています。(「親切受信」は77ページ))



補足

親切受信を設定していないときや、相手と話した あとに受信するときは、「ポーポー」という音が 聞こえてきたら親機の 〇 を押して受信しま す。

このとき確認画面が表示されますので、「***」を押してください。

● 電話に出てから受ける(手動受信)

一度電話に出てからファクスを受信します。

電話を受ける



2 相手と話をしたあと、または「ポー、 ポー」と音がしていたら、 ○ を 押す



補足

- 原稿がセットされているときは取り除いてからっているとった。○ を押します。
- ファクスを受信すると通話は自動的に切れます。

受話器を戻す



国国的专

話




受けた内容をディスプレイで見る(みるだけ受信)/印刷する

新しく届いたファクスや、以前受信したファクスの内容を確認できます。お買い上げ時は「みるだけ受信:する」に 設定されています。(「みるだけ受信」☞ 79ページ)

ファクスを受信したことが表示されたらワァクスールを押す



「新着ファクス一覧」が表示される

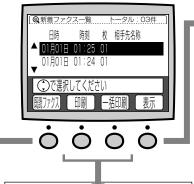

既読ファクス一覧



以前受信したファクス一覧が表示されます。

印刷

印刷 : で選んだファクスの み印刷します。

─括印刷:表示しているすべてのファクスを印刷します。

データの消去

で選び<u>「転」</u>を押してファクスの内容を表示しているときに 剤が を押し、 消去するかどうかの確認メッセージにしたがって [はい] を押します。



メモリーに記憶できるファクスは、約60枚分(※)です。不要なファクスのデータは削除してください。


※ A4サイズ700文字程度の標準原稿(☞ 163ページ)を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積された場合の枚数です。原稿の内容や画質によって、メモリーに記憶できる枚数が異なります。メモリーは留守録と共用しているため音声メッセージの録音がある場合は、メモリーに記憶できるファクスの枚数が減少します。

表示

** で選んだファクスの内容が表示されます。表示後、次の操作ができます。

次ページ : 次のページを表示します。

<u>回 転</u>: 表示を90°ずつ右回転 させます。

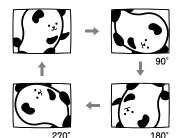

画面印刷 : 表示しているページを 印刷します。

戻る:一覧表示に戻ります。

: たて方向にスクロール します。

: よこ方向にスクロール します。

**・ : 縮小表示します。 押すたびに、3段階で 縮小画面が切り替わり ます。

(#**) : 拡大表示します。 押すたびに、3段階で 拡大画面が切り替わり ます。 图影自己

日 日 日 日 日 日

美国中国

いろいろな送りかた

電話予約


ファクス送信後に相手先の着信音を鳴らし、通話できます。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

- 相手のファクシミリに電話予約機能がないときはご利用できません。
- この機能は送信後に解除されます。
- ●「タイマー送信」を設定すると電話予約は解除されます。
- ●「伝言メッセージ」を設定するときは、事前に発信元を登録してください。(発信元データを登録していないときは、「伝言メッセージ」を設定することができません。(「名前とファクス番号を登録する(発信元登録)」® 30ページ)

原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
- ・「原稿について」☞ 162ページ



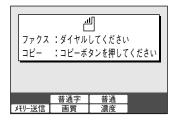

(場) (3) (5) を押す



「サンプル」を押すと伝言メッセージのサンプル を印刷できます。

3 (うで「する」を選び()を押す

する/しない

4 でメッセージの有無を選び **産産** を押す

相手が電話に出ないときは「お電話ください」という伝言メッセージをファクス送信できます。

する/しない


「受けつけました」と表示されます。



しいえを押す

- · 他の設定をするときは [はい] を押して設定 を続けます。
- メモリー送信を使うときは [いいえ] を押したあと、ここで設定します。(「メモリー送信」 1975ページ)

ファクス番号を入力する



○ を押す

- ・ダイヤルします。
- ・ファクスを送信したあと、電話で話します。

图图的合

(a) 4 [D] [B]

タイマー送信


指定した時刻にファクスを送信します。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

- メモリー送信を使うと3件まで指定できます。(「メモリー送信」☞ 75ページ)
- この機能は送信後に解除されます。
- メモリー送信を設定していないとき(タイマー送信設定のみのとき)は原稿をセットしたままにしてください。

原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
- ・「原稿について」☞ 162ページ





2 機能 (3^t) (6^{tt}) を押す




3 ←で「する」を選び()を押す



送信する時刻を入力し魔産を押す

送信時刻は24時間制で入力します。

(例) 午前9時5分のときは(0°)(9°)(0°)(5°)と入力し、無理します。 午後3時45分のときは(1°)(5°)(4°)(5°)と入力し、無理します。



「受けつけました」と表示されます。



いいえを押す

- ・他の設定をするときは [はい] を押して設定 を続けます。
- ・メモリー送信を使うときは[いいえ]を押したあと、ここで設定します。(「メモリー送信」 塚 75ページ)

ファクス番号を入力する

○ を押すと、タイマー送信待機 中になる

- ・指定した時刻になると、ダイヤルして原稿の 読み取りが行われます。
 ([メモリー送信]を押してタイマー送信を設 定したときは、スタートフェーを押したあと、すぐに 読み取りが行われます。)
- ・「タイマー送信待機中」でも電話を受けたりかけたりできます。ファクスを送信するときはいったんタイマー送信設定を解除してください。(「設定の解除」 ** 76ページ)
- ・ 相手が話し中などで送信できないときは5分 ごとに3回まで再ダイヤルします。
- ・送信後、送信レポート「出力する」のときタイマー通信レポートが印刷されます。(「送信レポート」 122ページ)

今日周日 日都部日

自己の中

图 年 专 D

いろいろな送りかた

海外送信


海外送信時に設定すると通信エラーを少なくできます。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。 この機能は送信後に解除されます。

- 原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる
 - ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
 - ・ 「原稿について」 ☞ 162ページ





(機能)(3部)(4部)を押す

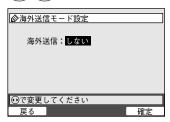

で「する」を選び「産」を押す

する/しない


「受けつけました」と表示されます。



4

いいえを押す

- ・他の設定をするときは [はい] を押して設定 を続けます。
- ・メモリー送信を使うときは[いいえ]を押したあと、ここで設定します。(「メモリー送信」 で 75ページ)
- 5 ファクス番号を入力する



〜 ○ を押す ダイヤルします。



国際電話のかけかた(ファクスを送信するときのダイヤルのしかた)はご利用の電話会社にお問い合わせください。

图图图像

(a) 4 [D] [B]



送付書送信

ファクスに送付書を付けて送信することができます。お買い上げ時は、「いつも付けない」に設定されています。

- あらかじめ登録しておいた、オリジナルコメントを付けることができます。
- 送付書には相手先名(電話帳を使って送信したときのみ)、こちらの名前、電話番号、ファクス番号、送付ページ数(「今回のみ付ける」に設定しているとき)、コメントが印刷されます。


原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
- ・「原稿について」☞ 162ページ





2 機能 (3) (1 *) を押す



[サンプル] を押すと、送付書のサンプルを印刷 できます。

で送付書の付けかたを選ぶ

今回のみ付ける/今回のみ付けない/ いつも付ける/いつも付けない

「いつも付ける」を選んだときは、手順4へ進みます。 「いつも付けない」を選んだときは、手順7へ進みます。

「今回のみ付ける」を選んだときは、手順9へ進みます。

「今回のみ付けない」を選んだときは、手順14へ進みます。

いつも付けるとき



1.(コメントなし)/2.お電話ください/ 3.至急/4.親展/5.(オリジナルコメント)/ 6.(オリジナルコメント)

6 確定を押す

「受けつけました」と表示されます。



いいえを押す

他の設定をするときは [はい] を押して続けます。

メモ


[送付書] を設定するときは、事前に発信元登録をしてください。発信元登録をしていないときは、[送付書] を設定することができません。(「名前とファクス番号を登録する(発信元登録)」 ☞ 30ページ)

图影自己

國際會区

いろいろな送りかた

いつも付けないとき

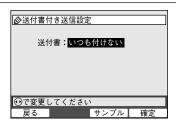

産産を押す

「受けつけました」と表示されます。

受けつけました 他の設定を続けますか? はい いいえ

いいえを押す

他の設定をするときは「はい」を押して続けます。

今回のみ付けるとき

○送付書付き送信設定送付書: 今回のみ付けるコメント選択: 1.コメントなし送信枚数: ○○枚●で変更してください戻るサンブル確定

● ○を押し○でコメントを選ぶ

1.(コメントなし)/2.お電話ください/ 3.至急/4.親展/5.(オリジナルコメント)/ 6.(オリジナルコメント)

を押し送信枚数を入力する

産産を押す


「受けつけました」と表示されます。

受けつけました 他の設定を続けますか? はい
いいえ

12 いいえを押す

- ・他の設定をするときは [はい] を押して続け ます。
- メモリー送信を使うときは[いいえ]を押したあと、ここで指定します。(「メモリー送信」75ページ)

ファクス番号を入力し 〇 を押す



今回のみ付けないとき



確定を押す

「受けつけました」と表示されます。




しいえを押す

- 他の設定をするときは [はい] を押して続けます。
- ・メモリー送信を使うときは [いいえ] を押したあと、ここで指定します。(「メモリー送信」 1975ページ)

【ファクス番号を入力し ○

スタート/コピー

を押す



電


🌒 コメントを登録する

送付書に付けるオリジナルコメントを登録します。 登録できるコメントの文字数は全角16文字、半角32文字 までです。

(機能)(3゚)(2゚)を押す

2 でコメント番号を選び 湿 を押す

ダイヤルボタンでコメントを入力し ^{産産}を押す

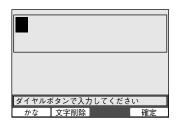

確定 を押す

「受けつけました」と表示されます。



いいえを押す

他の設定をするときは [はい] を押して続けます。

メモリー送信

通常のファクス送信と違い、原稿を本体のメモリーに記憶してから送信するため、原稿の読み取りが早く、すぐに原稿を使いたいときなどに便利です。 送信後にこの機能は解除されます。

原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
- ・「原稿について」☞ 162ページ




ファクス : ダイヤルしてください コピー : コピーボタンを押してください 番通字 普通 メモリー送信 画質 濃度

読み取る画質、濃度を調整できます。

メモリー鑑を押す

ファクス番号を入力する



ダイヤルする、または電話帳から相手を選びま す。

☆ ○ を押す

- ・原稿の読み取りが行われ、ダイヤルします。
- ・送信できなかったときには、送信レポート「出力する」、または「エラー出力のみ」のときのみ送信レポートが印刷されます。(「送信レポート」 122ページ)

图影自己

每日日日

國際會区

いろいろな送りかた

● 一括送信

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。送信先は、 電話帳から最大100箇所まで指定できます。

原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
- ・「原稿について」№ 162ページ





メモリー繊を押す

で電話帳から相手先を選び を押す(これを繰り返して複数の送信 先を指定する)

- · 指定された相手先に「*」が表示されます。
- ・電話帳に登録内容がないときは「登録されて いません」と表示されます。
- ・送信先を間違えたときは団趣園を押して、送信 先を指定し直してください。

~ ○ を押す

- ・原稿の読み取りが行われ、ダイヤルします。
- ・送信後、一括送信レポート「出力する」のと きのみー括送信レポートが印刷されます。 (「一括送信レポート」 ** 123ページ)

設定の解除

タイマー送信など設定している内容を確認し、解除できます。

機能(4た)を押す

設定が1件しかないときは手順3へ。



 で解除したい設定を選び「無しを 押す



はいを押す

- ・「受けつけました」と表示されます。
- ・[中止]を選ぶと、元の画面に戻ります。
- ← ○を押す

いろいろな受けかた

親切受信

图影響图

国口合句

0 B B S

國際會区

受話器で受けたときに相手がファクスだった場合、そのまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。 お買い上げ時は、「する」に設定されています。 設定を解除後、再度「する」に設定することもできます。

■解除する

2ポ(3ポ)を押す



◆・で「しない」を選び□産□を押す

する/しない

「受けつけました」と表示されます。

ファクスの受信が始まったら受話器を戻してください。子機で受けたときは子機を充電器に戻して ください。

○を押す

- 本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、親機の で を押さないとファ クスを受信することができません。
- 回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあ ります。このようなときは、親機の \bigcirc を押してファクスを受信してください。
- 親切受信は、親機または子機で電話に出たあと、約40秒間有効です。40秒経過したあとに「ポー ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、親機または子機で 電話に出たまま親機のスペートで手動でファクスを受信します。



通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の 設定を「しない」にしてください。この場合は、親機の 〇 を押して手動でファクスを受信します。

华備する 第一章

第2章

電 話

留守番機能

ファクス

 \Box ピ ı

ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

第9章

付第 録

今日周日 日都部日

日日日 日日日 日

美国中国

いろいろな受けかた

▶ A4自動縮小受信

受信した原稿がA4サイズよりも大きいとき、分割されないようにA4サイズに縮小して受信します。 お買い上げ時は、「する」に設定されています。 設定を解除後、再度「する」に設定することもできます。

■解除する

(機能) (2^{t}) (4^{t}) を押す



2 ←・で「しない」を選び 歴 を押す

する/しない

「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す



- 原稿の長さが550 mmより短いときは、長さに応じて自動縮小して印刷されます。
- 原稿の長さが550 mmより長いときは、自動縮小されず複数枚の記録紙に分割して印刷されます。

ポーリング受信


ファクス情報サービスなどから情報を受けるとき、こちらから相手のファクシミリを呼び出してファクスを受信します。

送信側のファクシミリにポーリング機能がないときには 利用できないことがあります。

(機能) (2th) (5th) を押す



ファクス番号を入力する



る ○ を押す

「受けつけました」と表示後、ダイヤルが始まり ます。

メモ

本機では、各種のファクス情報サービスを 利用できます。

- ファクス情報サービスにはガイダンス 方式(音声が聞こえるもの)とポーリ ング方式(「ピー」と音がするもの)が あります。各種サービスに合わせて操 作してください。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、 サービスセンターに電話をしたあと、 ★・・を押してから入力します。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に※でを入力してください。


話



みるだけ受信

記録紙の有無に関係なく、本体のメモリーにファクスを受信します。(みるだけ受信) お買い上げ時は、「する」に設定されています。 「しない」に設定しているときにファクスを受信すると記録紙に印刷されます。

■解除する





2 で「しない」を選び 産産 を押す

する/しない


「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す

補足

- 「みるだけ受信:しない」に設定すると、ディスプレイで確認したり、あとでもう一度印刷したりすることはできません。
- あらかじめ多め(64g/m²紙の場合40枚以下)に 記録紙をセットしてください。(☞ 15ページ)

memo

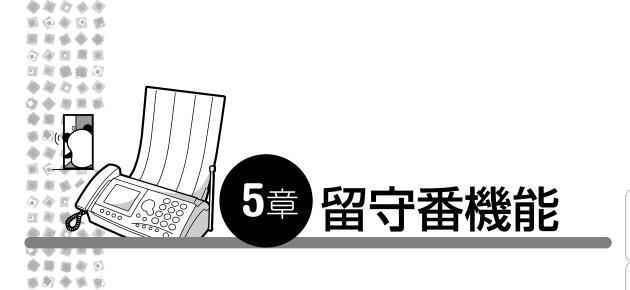

留守番機能を利用する	82
出かけるとき	
帰ってきたとき	83
メッセージを設定する	84
応答メッセージの設定	84
留守応答メッセージの選択	86
メッセージの録音時間の設定	86
留守録モニターの設定	86
外出中の便利な使いかた	87
暗証番号の設定	
暗証番号の消去	
リモコンアクセス	
留守録転送	90
ファクス転送	

留守番機能を利用する



图影自己

国口合句 **金田田** 新

医海龟区

● 出かけるとき


留守モードを設定する

お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができます。

(鼠)を押す

ボタンが点灯し、「留守モード」がセットされます。

ただいま留守にしております。 電話のかたは・・・・

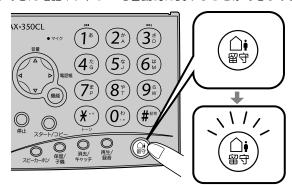

補足

留守応答メッセージについて

本機にはあらかじめ留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて、自分の声で留守応答メッ セージ(2種類)を録音することができます。(「応答メッセージの設定」 🖙 84 ページ) 初期設定のとき:「ただいま留守にしております。電話のかたは発信音のあとにお話しください。ファク

スのかたは、そのまま送信してください。 呼出回数について

着信してから、本機が自動的に応答するまでに鳴る呼出回数を設定することができます。(「呼出回数の設 定」 🖙 34 ページ)

メッセージの録音時間について

留守モード中にかかってきた相手からのメッセージの1回あたりの録音時間を設定することができます。 (「メッセージの録音時間の設定」☞ 86 ページ)

録音時間は、相手側の状況(声の質や周りの騒音など)によって変わることがあります。また、受信した ファクスがメモリーに記憶されているときは録音時間が短くなります。


留守録モニターについて

留守録モニターの音量を変更したい場合は、スピーカー音量を変更してください。 (「スピーカー音量の設定」 ☞ 110 ページ)

■ 留守モードを解除する

もう一度(論)を押す

ボタンが消灯し、「留守モード」が解除されます。

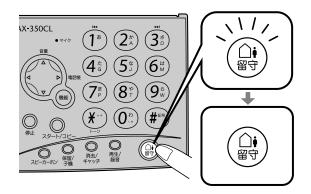



外出先から、留守モードを設定または解除することができます。(「外出中の便利な使いかた」☞ 87、88ページ)

国用多令

(a) 4 [D] [B]

□ を選択するときは 下部の選択ボタンを押し でください。


帰ってきたとき

ファクスが届いているとき

ファクスー覧を押す

新着のファクス一覧が表示されます。



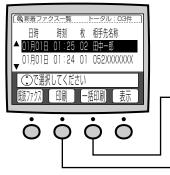

表示しているすべて のファクスを印刷する ときに記録紙をセット して押します。

● (*)で選択したファクスのみを印刷するときに記録紙をセットして押します。

● 印刷したあと削除するかどうかを選択します。

2 で見たいファクスを選び □ 表示 を 押す




表示中の1ページを 印刷するときに記録 紙をセットして押し ます。(☞ 69ページ)

音声メッセージがあるとき

((量)を押す

留守モードが解除され、新しく録音されたメッセージが再生されます。

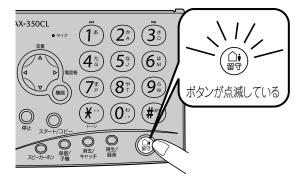

補足

○ を押すと、新しく録音されたメッセージが再生されます。新しいメッセージが1件もないときは、保存されているすべてのメッセージが再生されます。

■ 音声メッセージを確認する

メッセージを聞き直す	
再生中のとき	<u>。</u> き き き き き き き き き き き き き き き き き き き
再生中でないとき	○ _{両性} /を押す
次のメッセージを聞く	再生中に(3) を押す
途中でメッセージの 再生をやめる	再生中に <u></u> を押す
メッセージを消去する	
再生中のとき (そのメッセージが消 去される)	○ ※法/を押し、確認してもう一度 ※法/を押す
再生中でないとき (すべてのメッセージ が消去される)	 の 楽さが キャッチ を押す

補足

子機からは、留守番機能の操作(メッセージの再生・消去、留守モードの設定・解除)はできません。

图影自己

用口令令 **金田田** 新


医海龟区

メッセージを設定する

応答メッセージの設定

本機にはあらかじめ「在宅応答メッセージ」と「留守応答メッセージ」が録音されていますが、必要に応じて自分の 声で在宅応答メッセージ(1種類)と留守応答メッセージ(2種類)を録音(20秒まで)することができます。

(機能)(6は)(1き)を押す

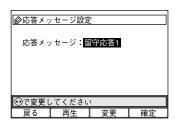

﴿ ♪で設定したい応答メッセージを選 び「産」を押す

留守応答1/留守応答2/在宅応答

メッセージを録音するときは、手順3へ進みます。 メッセージを消去するときは、手順8へ進みます。 メッセージを再生するときは、手順12へ進みます。

メッセージを録音するとき

壐 を押す



- □歸□を押す
- 受話器をとり 〇 を押してメッ セージを録音する
- 終了したら受話器を戻す 録音内容が自動的に再生されます。
- ○を押す 設定を終了します。

- 再呼び出し設定(☞ 35ページ)で「相手にメッセージ」を選択して、本機が自動的に電話を受け たとき、応答メッセージを設定していない場合は、本機に設定されている固定応答メッセージが再 生されます。
- 再呼び出し設定(☞ 35ページ)で「相手にベル」に設定された状態で在宅応答メッセージを録音 すると、在宅応答メッセージは自動的に「相手にベル」から「相手にメッセージ」に変更されます。

メッセージを消去するとき

てください。

変 を押す



(選を押す



はいを押す

メッセージが消去されます。

○を押す

設定を終了します。

メッセージを再生するとき

■ 歴 を押す

メッセージが再生されます。



○を押す

設定を終了します。

準備する 第一章

第2章

電第3 話章

ファクス 第4章

留守番機能

ピ 6 章

ナンバー・ディスプレイ

活用する

こんなときには

付第10章 録

图影自己

日 口 中 中

國際會区

メッセージを設定する

● 留守応答メッセージの選択

自分の声で留守応答メッセージを録音してあるとき、留 守応答メッセージを選ぶことができます。

∰を押す

留守ボタンが点灯しているときは、(量)を押し、ボタンを消灯させてから再度(量)を押してください。

2 メッセージ再生中に (1^{*}) または (3^{*}) を押す

留守応答メッセージを選びます。

応答再生/応答再生1/応答再生2

- ·「**応答再生**」: あらかじめ録音されている留守応答メッセー ジ
- ・「**応答再生1**」: 自分で録音した留守応答メッセージ1
- 「応答再生2」:自分で録音した留守応答メッセージ2



- メッセージを再生したあと、そのメッセージで留守モードにセットされます。
- → メッセージ再生中に○を押すと、再生を中止し、前回選択したメッセージで留守モードにセットされます。

▶ メッセージの録音時間の設定

留守モード時や通話を録音するとき、1回あたりの録音 時間を設定します。

お買い上げ時は、「60秒」に設定されています。 1回の最大録音時間は約3分、総録音時間は約58分です。

(機能)(6は)(2^か)を押す



プロストロップ で録音時間を選び [確定]を押す

30/60/120/180秒

「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す

▶ 留守録モニターの設定

留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセージと、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞く(モニターする)かどうかを設定できます。お買い上げ時は、「する」に設定されています。

(機能) (3th) を押す



2 で設定を選び 産産 を押す

する/しない

「受けつけました」と表示されます。

 を押す 留守録モニターの音量を変更したい場合は、ス ピーカー音量を変更してください。(「スピーカー音量の設定」 110ページ) 图影響图

国口合句

....

國際會区

外出中の便利な使いかた

暗証番号の設定

留守録転送やリモコンアクセスをするために、あらかじめ暗証番号を設定します。

お買い上げ時は、暗証番号の設定はされていません。


機能 6 は 4 を押す



以前に設定した暗証番号を変更する場合は、ディスプレイの「---*」に現在の暗証番号(3桁)が表示されます。

暗証番号を入力する

暗証番号はダイヤルボタンの(*)~(*)。(*)、(*)、(*)。を使って3桁の暗証番号と最後の「*)(固定)で構成されます。必ず、3桁の暗証番号を入力してください。



○を押した場合、暗証番号は設定されず待ち受け 画面に戻ります。

確定を押す

▶ 暗証番号の消去

一度入力した暗証番号を消去します。

(機能) (6 th) (4 ft) を押す

カーソルが先頭にあることを確認してください。



○を押す

暗証番号が消去されます。



産産を押す

4 ○を押す

Уŧ

暗証番号が設定されていない場合 (---*)は、リモコンアクセスや留守録転送機能を使用することができません。

準備する 第一章

第2章

第3章

ファクス 第4章

留守番機能

コ 第6章 I

ナンバー・ディスプレイ

活用する 第~章

第9章

付 第10章 録 图影響图

6 B B S

医海龟区

外出中の便利な使いかた

リモコンアクセス

トーン信号でリモコンコードを入力し、外出先から本機を操作することができます。 本書には「リモコンアクセスカード」(🖙 171 ページ)があります。切り取ってお持ちいただくと外出先から操作す るときに便利です。

リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。

外出先から電話する

本機からの応答メッセージが流れて きたら(#)(*)を続けて押す

「暗証番号を入れてください」と音声でお知らせ します。

暗証番号を入力する

(0)~(9)、(*)、(#)を使った3桁の暗証番 号と最後に「★」を入力します。



暗証番号を受けつけると音声メッセージの件数 を音声でお知らせします。

リモコンコードを入力する

リモコンコードについて(「リモコンコード表」 ☞ 89ページ)



[例] 録音されている音声メッセージを再生する ときは 9 1 を押します。

終了するときは「9」「ローを続けて押 す

■ リモコンコード表

コード	操作内容		
■音声メ	ッセージ		
91	音声メッセージを再生する	再生中に : メッセージを最初から再生 メッセージとメッセージの間で : 前のメッセージを再生 再生中に : 次のメッセージを再生 再生中に : 再生を中止 録音されているメッセージを再生したあと、録音された日時 を音声でお知らせします。	
93	メモリーに録音されているすべての 音声メッセージを消去する	「消去しました」と音声でお知らせします。 一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去す るメッセージがないときは「ピピピッ」という音がします。	
■設定	■設定		
951	留守録転送、ファクス転送の設定を「しない」にする		
952	ファクス転送を設定する(番号が登録	されていないときは設定不可)	
954	ファクス転送先を設定する	9 5 4 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、(#)を2回押してください。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。	
956	みるだけ受信を「する」に設定する		
957	みるだけ受信を「しない」に設定する		
■メモリ-	- -操作		
962	メモリーに記憶された受信したファ クスを取り出す	9 6 2 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力 し、 # を2回押して受話器を戻してください。	
971	受信したファクスが記憶されている かを確認する	記憶されているとき:「ピー」という音がします。 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がします。	
972	音声メッセージが記憶されているか 確認する	記憶されているとき:「ピー」という音がします。 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がします。	
■モード変更			
981	留守モードにする	「留守に設定しました」と音声でお知らせします。	
982	在宅モードにする (留守モードを解除する)	「留守設定を解除しました」と音声でお知らせします。	
■リモコ	ンアクセスの終了		
90	リモコンアクセスを終了する		



「リモコンアクセスカード」(📭 171ページ)を切り取ってお使いいただくと便利です。

图影像图

企图图

國際會区

外出中の便利な使いかた

● 留守録転送

留守モードのときに音声メッセージが録音されると、外出先の指定した電話に転送します。

- ●「ファクス転送」と同時に設定することはできません。
- NTTのボイスワープサービスとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないとき、電話に出ても暗証番号が押されないときは、10分おきに5回まで再ダイヤルされます。
- 留守モードのときのみ転送できます。

■ 留守録転送する

(機能) (5th) (5th) を押す




2 ・・・で「留守録」を選び、を押す



しない/ファクス/留守録

転送先の電話番号を入力し | 糠症 | を押す



- ・「受けつけました」と表示されます。
- ・暗証番号が設定されていないときは、「留守録 転送の設定ができません! 暗証番号を登録 してください」が表示され、暗証番号の入力 画面になります。暗証番号を設定してください。(「暗証番号の設定」 87ページ)

← ○を押す

留守モードに設定すると、留守録転送を表示します。

■ 転送先で確認する

電話がかかってきたら、音声ガイダン スにしたがって暗証番号を入力する

② ~ ② 、 (*)、(#)を使った3桁の暗証番号と最後に「*」を入力してください。(「暗証番号の設定」™87ページ)

2 メッセージを聞く



- ・2件以上あるときは連続して再生されます。
- ・ 再生終了後に電話は自動的に切れます。

■ 解除する

(機能) (5th) (5th) を押す

❷ファクス/留守録 転送設定
転送: <mark>留守録</mark> 転送先:XXXX
+4,42,76 • [7,7,7,7]
砂で変更してください
戻る 確定


2 (うで「しない」を選び を押す

しない/ファクス/留守録

「受けつけました」と表示され、留守録転送の表示が消えます。

3 ○を押す

電



● ファクス転送

ファクスが着信すると、本体のメモリーに受信して外出先の指定したファクシミリに転送します。

- ●「留守録転送」と同時に設定することはできません。
- 転送先のファクシミリが通話中のときは、5分おきに3回まで再ダイヤルされます。

■ ファクス転送する

(機能) (5th (5th)を押す




2 ・・・で「ファクス」を選び()を押す



しない/ファクス/留守録

転送先のファクス番号を入力し を押す



「受けつけました」と表示されます。

4 ○を押す

ファクス転送 を表示します。

■ 解除する

(機能) (5^は) (5^な) を押す




2 で「しない」を選び_{確定}を押す

しない/ファクス/留守録

「受けつけました」と表示され、ファクス転送の表示が消えます。

3 ○を押す

memo

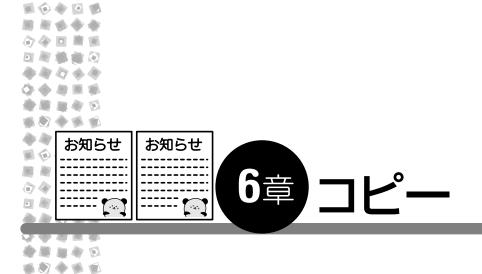

コピーする	93
こんなコピーができます	93
コピーする	94

こんなコピーができます


参回口参与




そのままコピー



拡大・縮小コピー




複数コピー



(スタック)

原稿ページの各ページごとにスタック(積み重ね) できます。



原稿ページの順にソート(並べ替え)できます。

图影像图

金田田 新

医海龟区

コピーする



● コピーする

記録紙をセットする

- ・「記録紙をセットする」☞ 14ページ
- ・ 「記録紙について | ☞ 15ページ
- 原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる
 - ・ 「原稿のセットのしかた | ☞ 15ページ
 - ・「原稿について」☞ 162ページ

補足

-度にセットできる原稿は10枚までです。



先端をそろえて 軽く当たる ところまで 差し込む



)ボタンを押すと一時 的に画質や濃度を調 整できます。 (☞ 120ページ)

補足

- コピーのときは、「普通字」「細かい字」に設 定しても「精細字」でコピーされます。
- 複数コピーのときは、「普通字」に設定しても 「細かい字」でコピーされます。

3 ○ を押す



拡大・縮小コピーや複数コピーなどをしない場合は、ここでもう一度 ○ を押すと、そのままコピーが開始されます。

4 コピー内容を設定をする



- ○ ○●コピーする枚数 (1*)~(9*)で入力します
- ●拡大・縮小率 (で選びます 100%、120%、125%、150%、50%、75%、87%、93%、自動
- ●並べ替え (ソート) 2枚以上の原稿を複数 (2部以上) コピーする とき、ページ順に1部ごと仕分けてコピーする ことができます。


5 ○ を押す

補足

- □ コピーが始まります。ソートを「する」にしているときは原稿を読み取ったあとにコピーが開始されます。
- 途中で中止するときは を押します。



- 拡大・縮小は原稿を差し込んだ辺(へん)の中央を基準に行います。
- 拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。

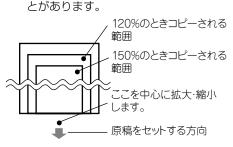

こんなときは

1 枚目の原稿を読み取っているときに「メモリーが無くなりました! 停止ボタンを押してください」と表示されたときは○を押してコピーを中止し、不要なメモリーを削除します。(「データの消去」 ☞ 69ページ)

すでに 1 枚以上原稿を読み取っているときはそのページだけコピーできます。続けるときは 〇 を押してください。

ナンバー・ディスプレイを	
利用する	96
ナンバー・ディスプレイとは	.96
ナンバー・ディスプレイを設定する	.97
相手によって着信音を変える	
[着信鳴り分け] (親機)	.98
相手によって着信音を変える	
[着信鳴り分け] (子機)	.99
迷惑電話を防止する [迷惑電話]]	00
番号非通知の電話を拒否する	
[非通知着信拒否]]	01
公衆電話からの着信を拒否する	
[公衆電話拒否]1	02
着信拒否モニターを設定する	
[着信拒否モニター]	02
ネーム・ディスプレイ(親機のみ)を	
利用する1	03
キャッチホン・ディスプレイを	0.4
利用する	
着信履歴を利用する(親機)	
着信履歴を利用する(子機)1	06


ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは

NTTが行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示します。サービスの詳細についてはNTT(116:無料)にお問い合わせください。



- ◆ 本機の設定だけでは、「ナンバー・ディスプレイ」は利用できません。NTTとのご契約が必要です。 (有料)
 - 同時に利用できないサービスについては、NTTにお問い合わせください。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要になります
- 構内交換機 (PBX) に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。



■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。



■名前表示機能

親機と子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前がディスプレイに表示されます。

※電話帳に登録してある相手から電話がかかってきた場合は、「ネーム・ディスプレイ」のご契約にかかわらず、本機に登録された名前が表示されます。



■着信鳴り分け機能

電話番号ごとに着信音や着信先(親機のみ、子機のみなど)を指定できます。また、かかってきた電話番号が非通知の場合の着信音を設定することができます。 着信音は、次の中から指定して登録します。

- ・記憶されているベル音 (親機4種類、子機1種類)
- ・着信メロディ、着信ボイス (親機32曲・18ボイス、子機3曲)
- ・親機から読み込んだメロディ(子機4曲)



■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができます。

■非通知着信拒否/公衆電話拒否機能

相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。

※ISDN回線でご利用のターミナルアダプタによっては、着信を拒否できない場合があります。



■着信履歴機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。 記録した電話番号は次のように活用できます。

- · ディスプレイに表示する
- ・「着信履歴」として印刷する (親機のみ)
- ・親機または子機の電話帳に登録する
- ・記録した電話番号に電話をかける

着信履歴は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。

图图多令



🕥 ナンバー・ディスプレイを設定する

NTTとのご契約後、ナンバー・ディスプレイを利用するときは「あり」に、利用しないとき、または利用を一時的に中止するときは「なし」に設定します。「あり」に設定しているときは、「着信鳴り分け」「迷惑電話防止」「着信拒否」「着信拒否モニター」などが設定できます。

お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ「あり」に設定されています。

■ 設定する

(機能) (8*) (1*) を押す



2 ・ でナンバー・ディスプレイの設定 を選び〔職〕を押す

あり/なし

- 「あり」: ナンバー・ディスプレイが使用できます。(別途、NTTとのご契約が必要です。)
- ·「なし」: ナンバー・ディスプレイが使用でき なくなります。
- ・「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す

メモ

- 「なし」に設定しているときは、「着信鳴り分け」「着信拒否」「着信拒否」「有信拒否」」 などのメニューは表示されません。
 - などのメニューは表示されません。

 ◆ ナンバー・ディスプレイを利用するときは、呼出回数を3回以上に設定してください。2回以下に設定していると、子機のディスプレイに相手の電話番号が表示できないことがあります。
- 表示できないことがあります。

 「186」または「184」などを付けて電話帳に登録するときは、同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されなかったり、着信鳴り分けができなくなります。

例) 186 XXX XXX XXXX XXXX (市外局番) (市外局番) (相手先番号)

× 186 XXX XXXX (市内局番)(相手先番号)

- 電話帳に登録してある相手から電話がかかってきた場合は、「ネーム・ディスプレイ」のご契約にかかわらず、本機に登録された名前が表示されます。
- ネーム・ディスプレイの契約をしている場合は、電話帳に登録していなくても相手の名前を表示することができます。(☞ 103ページ)

■ 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、相手の名前や電話番号を表示し ます。

着信音が鳴り、ディスプレイに相手の 名前が表示される

電話帳に名前を登録していないときは、電話番号が表示されます。

^{着信中です} 052961XXXX 田中一郎

> くカ^{*}イセン〉 チャクシン タナカ イチロウ

● その他の表示

·非通知

相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号の先頭に「184」を付けて電話をかけてきたとき

公衆電話

公衆電話からかけてきたとき

・表示圏外

相手がサービス対象地域外から電話をかけてきたとき、サービス未実施のCATV電話サービスからかけてきたとき

・**161(Fネット)** Fネットでファクスを受信したとき



ナンバー・ディスプレイをご契約いただいている場合は、**必ずナンバー・ディスプレイ「あり」に設定してください。**ナンバー・ディスプレイ「なし」に設定すると、電話に出ても、すぐに電話が切れてしまう場合があります。

ナンバー・ディスプレイを利用する

● 相手によって着信音を変える [着信鳴り分け] (親機)

ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしているときは、着信音を鳴らす電話機(親機または子機)を指定したり、電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を指定できます。また、かかってきた電話番号が非通知の場合の着信音を設定することができます。

■ 設定する

图集自包

企图图

图 图 每 ①

お買い上げ時は、「すべて」「ベル1」に設定されています。

機能 8[†] (2^か)を押す



②で着信音を設定する「電話帳」 「非通知電話」のどちらかを選択し □■電」を押す

「電話帳」を選んだときは、手順3に進みます。 (電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を設定し ます。)

「非通知電話」を選んだときは、手順5に進みます。 (電話番号非通知で着信したときの着信音を設定し ます。)

補足

「非通知着信拒否(IPP 101ページ)」の設定を「する」に設定していると、「非通知電話」で設定した着信音は鳴りません。設定した着信音を鳴らしたいときは、「非通知着信拒否(IPP 101ページ)」の設定を「しない」に設定してください。

で着信音を設定したい電話番号 を選び を押す



4 で着信先を選び を押す

すべて/親機/子機1/…/ 子機4/ファクス/迷惑指定

- ・「すべて」: 親機、子機ともに着信音が鳴ります。
- ·「親機/子機1/…/子機4]:指定した親機や 子機のみ着信音が鳴ります。
- ・「ファクス」: 着信音が鳴らず、自動的にファ クスを受信します。
- ・「迷惑指定」: 着信音が鳴りません。(「迷惑電話を防止する「迷惑電話」」 № 100ページ)

「すべて/親機」を選んだときは、手順5へ進みます。 「子機1/…/子機4/ファクス/迷惑指定」を選ん だときは、手順8へ進みます。

● で着信音のジャンルを選ぶ

ジャンルについて(「メロディー覧」☞ 115ペー ジ)

ベル4/着信ボイス12/ 楽しいメロディ5/癒しのメロディ15/ 季節のメロディ12/目覚ましボイス6

を押す

で着信音を選ぶ

着信音について (「メロディ一覧」 🕸 115ページ)

ベル4/メロディ32/ボイス18

産のを押す

「受けつけました」と表示されます。

♀ ○を押す

メモ

- 着信先に「子機」または「すべて」を 指定した場合、子機の着信音は子機で 設定します。(☞ 112ページ)
- 電話帳に登録していて、着信鳴り分けを設定していない相手から電話がかかってきた場合は、「着信音」(☞ 112ページ)で設定したベル音(メロディまたはボイス)が鳴ります。
- ●「TEL1」、「TEL2」の両方に電話番号 が登録されているとき、着信鳴り分け は「TEL1」のみ設定できます。「TEL2」 から電話がかかってくると、「TEL1」 で設定した音で鳴ります。

B 8 4 4

(a) 4 [D] [B]



相手によって着信音を変える[着信鳴り分け]

親機でナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしているときは、誰から電話がかかってきたかがわかるように電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を指定することができます。お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。

■ 設定する

◎を押す

で「チャクシンナリワケ」を選び◯◯を押す 着信鳴り分けの設定画面が表示されます。

> [メニュ─] ▼▲ ■チャクシンナリワケ メロディヨミコミ

(*)で着信音を設定したい相手を選 び◎を押す

TEL2が登録されているときは、手順4へ進みます。 TEL2が登録されていないときは、手順5へ進みま す。

)で着信音を設定したい電話番号 を選び◯を押す

で着信音を選び◯◯を押す

ベル/メロディ1~3/曲名 (曲名は親機から読み込んだ メロディがあるときのみ)

切)を押す



子機のメロディ 1~3には下記のメロディが登録されています。 ・メロディ 1 (威風堂々)、メロディ 2 (四季より「春」)、メロディ 3 (花のワルツ)

ナンバー・ディスプレイを利用する

🍑 迷惑電話を防止する [迷惑電話]

ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしているときは、迷惑電話などの受けたくない電話やファクスの受信を、 着信音が鳴らないように設定することができます。 下記の手順で親機で設定します。

■ 設定する

今日周日 日都部日

自己の中

国际中区 日中区

機能 (8 *) (2 *) を押す



② で「電話帳」を選択し 産産 を押す 電話帳に登録内容がないときは「登録されていません」と表示されます。

で着信音を鳴らしたくない電話 番号を選び[産]を押す



4 で「迷惑指定」を選び 歴史を押す

すべて/親機/子機1/…/ 子機4/ファクス/迷惑指定

「受けつけました」と表示されます。

5 ○を押す



- 呼出し中、相手の電話には通常の呼出音が聞こえます。
- 着信音は鳴りませんが、親機のディスプレイには、相手の名前または電話番号が表示されます。




🍑 番号非通知の電話を拒否する[非通知着信拒否]

ナンバー・ディスプレイの設定を「する」にしているときは、相手が電話番号非通知でかけてきている場合、着信を 拒否してお断りメッセージで対応します。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

■ 設定する

(機能) (8) (3) を押す

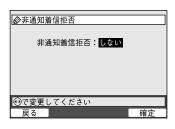

・ で「する」を選び 産産しを押す

する/しない

- ・「する」:番号非通知の電話は着信を拒否します。
- ・「しない」:番号非通知の電話も着信します。
- ・「受けつけました」と表示されます。

● た押す

■ 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、親機の着信音を鳴らさずに電話を受け、「恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けて電話番号を通知しておかけ直しください。」というメッセージを3回再生したあと、自動的に電話を切ります。

※着信拒否メッセージは、親機のスピーカーから聞くことができます。(「着信拒否モニターを設定する [着信拒否モニター]」☞ 102ページ)



着信中です 非通知

■ ファクスのときは

ファクスが送られてくると、ファクスの信号を受信 したとき、自動的に電話を切ります。ファクスは受信しません。

ナンバー・ディスプレイを利用する

🔾 公衆電話からの着信を拒否する [公衆電話拒否]

ナンバー・ディスプレイの設定を「する」にしているときは、相手が公衆電話からかけてきている場合、着信を拒否 してお断りメッセージで対応します。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

■ 設定する

图影自己

企图图

國際會区

機能 8 で 4 な を押す



2 (♪で「する」を選び〔瞳〕を押す

する/しない

- ・「する」: 公衆電話からの着信を拒否します。
- ・「しない」:公衆電話からも着信します。
- ・「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す

■ 雷話がかかってきたときは

電話がかかってくると、親機の着信音を鳴らさずに電話を受け、「公衆電話からおかけになった電話は、都合によりお受けできません。」というメッセージを3回再生したあと、自動的に電話を切ります。

※着信拒否メッセージは、親機のスピーカーから聞くことができます。下記の「着信拒否モニター」を 参照してください。



^{着信中です}
公衆電話

■ ファクスのときは

ファクスが送られてくると、ファクスの信号を受信 したとき、自動的に電話を切ります。ファクスは受 信しません。


● 着信拒否モニターを設定する「着信拒否モニター」

ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしているときは、着信拒否モニターを「する」に設定すると、非通知着 信拒否または公衆電話拒否のときの着信拒否メッセージと相手のかたの声を本機のスピーカーから聞くことができ ます。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

※スピーカーから着信拒否メッセージが聞こえている間に受話器をとると、電話に出ることができます。

■ 設定する

(機能) (8 +) (5 な) を押す

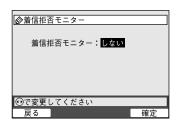

2 で「する」を選び 産産 を押す

する/しない

- 「する」: 着信を拒否するメッセージが本機の スピーカーから聞こえます。
- ·「しない」:着信を拒否するメッセージは聞こ えません。
- 「受けつけました」と表示されます。

●を押す

B 8 6 6



ネーム・ディスプレイ(親機のみ)を利用する

ネーム・ディスプレイはNTTが行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の名前、電話番号を本機の電話帳に登録していなくてもディスプレイに表示されます。サービスの詳細についてはNTT(116:無料)にお問い合わせください。



子機は対応していません。

∕ → かける人 ─ かける人 ─ 相手の電話番号をダイヤル



電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話番号とともに相手の電話機に表示されるので、安心して電話に出てもらえます。

ご自分の「発信者名」を通知するには

NTT東日本・NTT西日本にお申し込みく ださい。費用はかかりません。 ②発信者番号と 「発信者名」を 通知



受ける人

電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」 が発信電話番号とともに、電話機に表示されるの で、安心して電話に出ることができます。

「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには

「ネーム・ディスプレイ」、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。NTT東日本・NTT西日本にお申し込みください。



● 提供地域

全国(NTT東日本、NTT西日本のサービス提供地域) ※一部交換機の種類などにより提供できない地域があります。

● 発信者名を表示する通話

NTT東日本およびNTT西日本の契約者回線から発信され、発信者名を通知する通話について発信者名を通知します。なお、発信者のお客様が「マイライン」でどの会社を選択されていても発信者名を表示します。

● 表示される文字

10文字以内の漢字などで発信者名が表示されます。

● 料金

月額使用料:住宅用、事務用とも100円(INSネット1500については1,000円) ※別に、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。

(参考)ナンバー・ディスプレイ料金

• •		
(1) 月額使用料	加入電話、ライトプラン	400円(住宅用)、1,200円(事務用)
	INSネット64、INSネット64ライト	600円(住宅用)、1,800円(事務用)
	INSネット1500	18,000円
(2) 工事料		2.000円

- お問い合わせは -

ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター

//ッシンバンゴウツウチ 0120-848-521

受付時間 9:00 ~ 17:00

(日曜祝日は休業とさせていただきます)

お申し込みは

局番なしの「116:無料」

受付時間 9:00 ~ 17:00

(年末年始を除き、土日・祝日も営業しております)

バー・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイはNTTが行っているサービスで、外線通話中にかかってきた相手の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。サービスの詳細についてはNTT(116:無料)にお問い合わせください。お買い上 げ時は、キャッチホン・ディスプレイ「なし」に設定されています。



4 D H E 图影自己

用口令令 **金田田** 新

医海龟区 8 4 5 5

- 本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホン・ディスプ レイ」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホンⅡ」(「キャッチホンを利 用する 🖙 59ページ)と「ナンバー・ディスプレイ | (「ナンバー・ディスプレイを利用する | 🖙 96ページ)をご契約した上で、**別途NTTとのご契約が必要です。(有料)** 同時に利用できないサービスについては、NTTにお問い合わせください。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要にな ります。
- 構内交換機(PBX)に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホン・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。● 子機通話中、キャッチホン・ディスプレイが入ると「ピポッ、ザー」とデータ通信音が聞こえ、通 話が途切れます。
- スピーカーホン通話中、キャッチホン・ディスプレイはご利用できません。

■ 設定する

(機能)(8 キ)(6 ホル)を押す



設定を選び□産□を押す

あり/なし

- ・「あり」: キャッチホン・ディスプレイが使用 できます。
- ・「なし」: キャッチホン・ディスプレイが使用 できなくなります。
- 「受けつけました」と表示されます。

○を押す



ネーム・ディスプレイの契約をしている場合は、電話帳に登録していなくても相手の名前を表示するこ とができます。(☞ 103ページ)

着信履歴を利用する(親機)

着信履歴を利用して電話をかけることができます。また、親機の電話帳(「■登録する」☞ 52ページ)に登録したり、 着信履歴(最新の30件)を印刷することができます。

- ナンバー・ディスプレイのご契約をしていないとき、または着信履歴がないときは「ナンバー・ディスプレイの着 信履歴がありません」と表示されます。
- ▶操作を中止するには○を押します。

┃履歴を見る

着履歴を押す



(*)で着信履歴を確認する ○を押すと、元の表示に戻ります。

電話する

^{| 着||}| を押す

(*)で電話をかけたい相手を選ぶ

受話器をとって

○

○

○

を押す 電話がかかります。

【履歴を削除する

産産産を押す

で削除したい着信履歴を選び を押す



はいを押す

○を押す

履歴を全削除する

(機能)(8^{*})(7[‡])を押す



しいを押す

着信履歴データが削除され、「受けつけました」 と表示されます。

<u></u> を押す

履歴を印刷する

[着信履歴]を押す



□■ を押す

記録紙をセットし「蛐」を押す 「記録紙をセットする」 № 14ページ

準備する 第一章

国国的专

で使用の前に 第2章

話

ファクス

留守番機能 第5章

 \Box Ι

ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

こんなときには

付 録

ナンバー・ディスプレイを利用する

🍑 着信履歴を利用する(子機)

着信履歴を利用して電話をかけたり、子機の電話帳(「■登録する」™ 55ページ)に登録することができます。

- ナンバー・ディスプレイのご契約をしていないとき、または着信履歴がないときは「チャゥシンリレキ ナシ!」と表示されます。
- 操作を中止するには(切)を押します。
- 子機の着信履歴は印刷できません。

■ 履歴を見る

キャッチ を押す

で着信履歴を確認する
ゆを押すと、元の表示に戻ります。

■ 電話する

キャッチ を押す 着信履歴

で着信履歴を選ぶ

外線を押す 電話がかかります。

■ 履歴を削除する

またのである。

で着信履歴を選び(帰)を押す

- ・ 「サクジョ シマシタ」と表示されます。
- · (切)を押すと、元の表示に戻ります。

■ 履歴を全削除する

機能/確定を押す

2 ()で「チャクシンリレキクリア」を選び (を選び を #す

スベテ サクジョ? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク

プ**)を押す** 「チャクシンリレキ サクジョ シマシタ」と表示されます。



上記「■電話する」の手順2で着信履歴を表示しているときに を押すと、電話番号非通知モードになります。もう一度、 でからます。電話番号通知モードに戻ります。電話番号通知モードのときは、 ※※を押すと電話番号の前に「186」を付けて発信されます。電話番号非通知モードのときは、 ※※を押すと電話番号の前に「184」を付けて発信されます。

16	\		
: i.	8章	活用 ⁻	する

音量を設定する	108 109 110
ボタン確認音量の設定 着信音と保留音を設定する	
着信音の設定 保留音の設定	
モーニングアラームを設定する モーニングアラーム	116
原稿に合わせて調整する	
濃度の調整	
原稿に合わせて画質を調整	
レポート、リストを印刷する	
通信管理レポート	
送信レポート	
電話帳リスト	
設定内容リスト	
メモリー使用状況リスト	
ご注文シート	
機能案内リスト	
ディスプレイの明るさを	
変更する	124
コントラストを調整する	124
子機ライトを設定する	
ユーザー辞書に登録する	
他のサービスを利用する	
トーン信号によるサービスを	
利用する	126

音量を設定する

● 着信音量の設定

着信時のベルやメロディ・ボイス、内線呼出の音量を調整します。

■ 親機

今日周日 日都部日

自己の中

图 年 专 D

- ・お買い上げ時は、「▲■」(2段階目)に設定されています。
- ・待ち受け画面のときに設定することができます。

を押す



2 (*)で音量を調整する

- ・音量はOFFと4段階の調整ができます。
- ・約2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。

■ 子機

- ・お買い上げ時は、「■■■」(3段階目)に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または (外線) が消灯しているときに設定できます。

●■を押す

〈オンリョウ〉 ショウ■■■ ダイ

で音量を調整する

- ・音量はOFFと4段階の調整ができます。
- ・約2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。
- ・着信音量を「OFF」に設定したときは、ディスプレイに「図」が表示されます。



- 着信音量を「OFF」に設定していても、 次の音は最小音量で鳴ります。
 - ・本機が自動着信したあと、相手が電話だということを知らせる「トゥルッ、トゥルッ」というベル音(親機のみ)
 - ・電話予約時の着信音(親機のみ)
 - ・内線や取り次ぎの着信音
- 子機が充電器にセットされていないときに着信した場合は、非常に小さな着信音(お知らせ音)が鳴ったあと、設定した着信音が鳴ります。
- 電波を使用しているため、子機の着信音は親機より遅れて鳴る場合があります。

国用多令

準備する 第一章

 \Box

た選択するときは下部の選択ボタンを押してください。

● 受話音量の設定

受話器や子機を持って通話するときの音量を調整します。

■ 親機

- ・お買い上げ時は、「▲■」(2段階目)に設定されています。
- ・受話器で通話中のときに設定できます。

通話中にした押す



2 で音量を調整する

- ・ 音量は3段階の調整ができます。
- 約2秒間操作しないと「通話中です」になります。

■ 子機

- ・お買い上げ時は、「■■」(2段階目)に設定されています。
- ・通話中に設定できます。

通話中に◯輪を押す

〈オンリョウ〉 ショウ■■ タ゛イ

② で音量を調整する

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・約2秒間操作しないと通話中になります。



- 子機の受話音量は聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、「キーン」という音(ハウリング)が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 相手先との回線状況によっては音量は変化します。その場合は必要に応じて音量を調整してください。

音量を設定する

◇ スピーカー音量の設定

スピーカーの音量やスピーカーホンで通話するときの音量、留守録モニターの音量を調整します。

■ 親機

今日周日 日都部日

每日中午

国际中区 日中区

- ・お買い上げ時は、「▲■」(2段階目)に設定されています。
- ・ $_{\mathcal{R}_{n,m}}$ を押して「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。





? で音量を調整する

- ・ 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- · 約2秒間操作しないと「通話中です」になりま す。
- ・ ペープーボッを押すと待ち受け画面に戻ります。通話中の場合は通話が切れます。

■ 子機

- ・お買い上げ時は、「■■」(2段階目)に設定されています。
- ・ 使 を押して「ツー」という音が聞こえているとき、 またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。



〈オンリョウ〉 ショウ■■ ダイ

で音量を調整する

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・約2秒間操作しないと通話中になります。
- ・ 切を押すと待ち受け画面に戻ります。通話中 の場合は通話が切れます。



- 子機のスピーカー音量は聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、「キーン」という音(ハウリング)が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 親機のスピーカー音量を「OFF」に設定している場合でも、 を押すと最小音量で「ツー」という音が聞こえます。

活用する 第8章



◇ ボタン確認音量の設定

ボタンを押したときの音量を調整します。また、ファクス送受信時に「ピー」というブザー音の音量を調整します。

■ 親機

お買い上げ時は、「小」に設定されています。

(機能) (1*) (4 %) を押す



切/小/中/大

「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す

■ 子機

- ・お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または (外線) が消灯しているときに設定することができます。

◎を押す

[メニュー] ▼▲ ■デンワチョウトウロク デンワチョウヘンコウ

②で「ボタンカクニンオン」を選び^{●●●}を押す

カケニンオン? ▼▲ ■ON OFF

でボタン確認音を設定し ^{● / (で)} を 押す

ON/OFF

「セッテイ シマシタ」と表示されます。



親機のボタン確認音量は、選択中に音量の変化を確認できますが、1分以内に[確定]を押さなかった場合、またはこを押した場合は、元の音量に戻り、待ち受け画面に戻ります。

图影自己

企图图

國際會区

着信音と保留音を設定する

◈ 着信音の設定

着信したときの着信音の鳴りかたを設定します。

■ 親機

- ・お買い上げ時は、ジャンル「ベル」、曲「ベル1」に設定されています。
- ・受話器を置いた状態で設定します。

(機能) (**7**素) (**1**を押す



現在選択されている着信音が表示され、着信音が聞けます。

クでジャンルを選ぶ

ジャンルについて(「メロディー覧」☞ 115ページ)

ベル4/着信ボイス12/ 楽しいメロディ5/癒しのメロディ15/ 季節のメロディ12/目覚ましボイス6

3 ()を押す

で着信音を選ぶ

着信音について(「メロディ一覧」🖙 115ページ)

(ベル1~4/メロディ・ボイス1~50(曲名・ボイス))

産産を押す

「受けつけました」と表示されます。

○ ○を押す

■ 子機

- お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。
- ・お買い上げ時、着信音として利用できるのは「^*ル/ 刈ディ1~3」のみです。「メロディー覧」(☞ 115ページ)の曲を子機の着信音として設定する場合は、「子機 にメロディを転送する」(☞ 114ページ)を行って親機 からメロディを取り込んだあと、着信音を設定します。
- ・充電器に置いているとき、または (外線) が消灯しているときに設定できます。

機能/確定を押す

②で「チャクシンオンセンタク」を選び^{●●●}を 押す

> チャクシンオン? ▼▲ ■ベル メロディ1

● で着信音を選び を押す

ベル/メロディ1~3/曲名 (曲名は親機から読み込んだ メロディがあるときのみ)

「セッテイ シマシタ」と表示されます。



- ハンズフリー着信を設定していると、着信音はお買い上げ時のベル音が鳴ります。(「ハンズフリーで電話を受ける」 © 60ページ)
- 呼出回数を0回に設定していると、メロディまたはボイスに設定していても回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。着信音をメロディにしたいときは、呼出回数を3回以上に設定してください。(「呼出回数の設定 | ☞ 34ページ)
- ディスプレイには曲名が表示されます。
- 子機のメロディ 1~3には下記のメロディが登録されています。
 - ・メロディ 1(威風堂々)、メロディ 2(四季より「春」)、メロディ 3(花のワルツ)



構内交換機(PBX)やターミナルアダプタなどに接続している場合で、着信音を「ベル1」に設定しているときは、メニュー選択時に聞こえる「ベル1」の音と異なるベル音が鳴ることがあります。

B B 0 0

Ι

活用する 第8章

◇ 保留音の設定

保留音のメロディを設定します。お買い上げ時は、「花のワルツ」に設定されています。

- 親機で設定した保留音が、子機の保留音になります。
- 受話器を置いた状態で設定します。

機能 (**7**[#]) (**2**^か) を押す



? でジャンルを選ぶ

ジャンルについて(「メロディー覧」☞ 115ペー ジ)

楽しいメロディ5/癒しのメロディ15/ 季節のメロディ12

メモ

目覚ましボイス・ベル・着信ボイスは、保 留音に設定することができません。 で保留音を選ぶ

保留音について (「メロディ一覧」 № 115ページ)

メロディ1~32(曲名)

「確定」を押す

「受けつけました」と表示されます。

○ ○を押す

メモ

ディスプレイには曲名が表示されます。

图影自己

企图图

着信音と保留音を設定する

◇ 子機にメロディを転送する

親機に登録されているメロディの中からお好きな曲を選んで、4曲まで子機に登録することができます。登録されたメロディは子機の着信音として使用できます。(子機で使用する場合は、メロディは単音になります。) メロディの登録は、子機側の操作で、1曲ずつ行います。

■ 登録する

機能/確定を押す

で登録したいメロディを選びを押す

- · メロディについて(「メロディ一覧」☞ 115 ページ)
- ・選んだメロディが再生されます。
- 再生中にメロディを登録せず、新レくメロディを選び直すときは、(*)を押します。

機能/確定を押す

- すでに4曲登録しているときは、①で上書き する曲名を選び、②を押します。
- ・着信音や着信鳴り分けに設定されているときは、「チャクシンオン セッテイサレテマス ウワガキ? 1.スル 2.シナイ」から選択します。
- ・メロディデータが読み込まれ、読み込んだメロディが再生されます。

メロデ゛ィ サイセイ

カクテイ? クリア?

(電) を押すと、読み込んだメロディがキャンセルされ、手順2に戻ります。

●機能/確定を押す

- 登録を終了します。
- ・子機に登録したメロディを着信音として使用 するには、着信音の設定をする必要がありま す。(「着信音の設定」☞ 112ページ)

■ メロディを消去する

機能/確定 ○ を押す

②で「チャクシンオンセンタク」を選び^{●●●}を 押す

登録されているメロディが表示されます。

3 (*)で消去したいメロディを選び

Reg を押す

ショウキョ? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク

着信音や着信鳴り分けに設定されているとき は、以下の画面が表示されます。

着信音に設定され ているとき 着信鳴り分けに設 定されているとき

チャクシンオンニセッテイ サレテマス ショウキョ? 1.スル 2.シナイ ナリワケニ セッテイ サレテマス ショウキョ? 1.スル 2.シナイ

アラームに設定され ているとき

> アラームニ セッテイ サレテマス ショウキョ? 1.スル 2.シナイ

4 (力を押す

選んだメロディが消去されます。


メモ

- 着信音や着信鳴り分けとして設定されているメロディが上書き(更新)されたときは、設定されて いたメロディの代わりに上書きされたメロディが着信音や着信鳴り分けとして設定されます。
- 子機で「メロディ ヨミコミ」を行ったときに、「オヤキ ショウチュウ」または「オヤキヲ カウニン シテクダサイ」と表示された場合は、親機が「待ち受け画面」(☞ 25ページ) になっているか確認してください。
- 着信音として設定されているメロディが消去されたときは、消去されたメロディの代わりに着信音「バル」が設定されます。また、着信鳴り分けとして設定されているメロディが消去されたときは、設定している全体の着信音が着信鳴り分けのメロディになります。
- 親機から読み込んだメロディ以外の着信音は消去できません。
- 消去されたメロディなど、子機に登録されていないメロディは着信音の選択メニューには表示されません。
- 着信ボイス、目覚ましボイスは子機に転送することができません。


■メロディの選びかた

例えば、現在は「アヴェ・マリア」が設定されていて、新しく「うれしいひなまつり」を設定したいときは、下記のようになります。

メロディ選択画面 (着信音の場合)

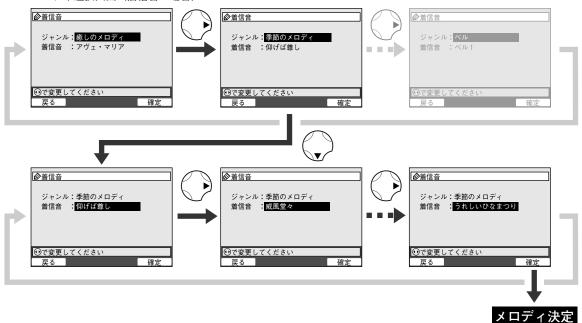

■ メロディ一覧

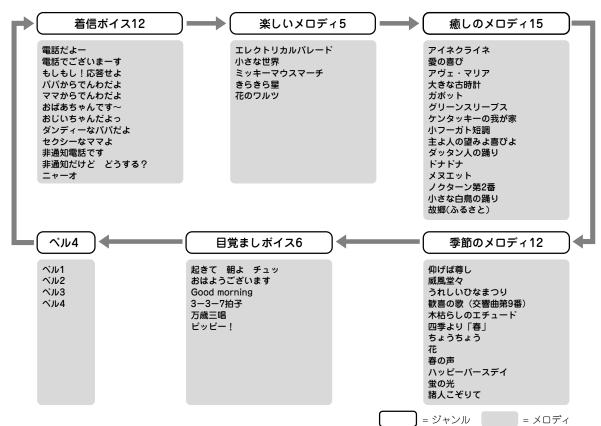

第2章

電第3章

ファクス **留守番機能** 第4章 第5章

コ 第6章 I

ナンバー・ディスプレイ 第 7 章

活用する

こんなときには 第9章

付 第10章 録 图影自己

日 口 中 中

國際會区

モーニングアラームを設定する

◆ モーニングアラーム

決まった時刻に指定したメロディや目覚ましボイスを鳴らします。 お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

■ 親機

■ 設定する

(機能) (**7**素) (**3**ま)を押す



2 ・ で設定するアラームを選び
を押す



3 ◆で「ON」を選び◆を押す

OFF/ON

メロディまたはボイスを鳴らす時刻 を指定する

時間は24時間制で入力します。

(例) 午前9時5分のときは(②)(9)(②)(5)(5)(2)人力します。

午後3時45分のときは(1*)(5*)(4*)(5*)と入力します。

りでメロディまたはボイスを鳴らす間隔を選び<u>産</u>を押す

毎日/1回のみ/平日(月〜金)/ 月〜土/土日/月曜日のみ/…/ 日曜日のみ

- ・「毎日」: 指定した時刻に毎日鳴ります。
- ・「1回のみ」:指定した時刻に1回のみ鳴ります。
- ・「平日(月〜金)」:月〜金曜日まで指定した 時刻に鳴ります。
- ・「月~土」: 月~土曜日まで指定した時刻に鳴ります。
- ・「土日」: 土、日曜日に指定した時刻に鳴ります。
- ・「月曜日のみ/…/日曜日のみ」: 毎週、指定 した曜日、時刻に鳴ります。

でジャンルを選び、を押すジャンルについて (「メロディー覧」 № 115ページ)

ベル4/着信ボイス12/ 楽しいメロディ5/癒しのメロディ15/ 季節のメロディ12/目覚ましボイス6

でメロディまたはボイスを選びを押す

メロディまたはボイスについて(「メロディー 覧」☞ 115ページ)

(ベル1~4/メロディ・ボイス1~50(曲名・ボイス))

で音量を選びြ産しを押す

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・「受けつけました」と表示されます。

● ○を押す

びを表示します。

下部の選択ボタンを押し 0000 てください。

■解除する

(7)(3)を押す 機能



(*)で解除したいアラームを選び [産 を押す

⟨・⟩で「OFF」を選び
□確定」を押す 「受けつけました」と表示されます。

○を押す

♡の表示が消えます。(3つのアラームがすべて OFFのとき)

- 指定した時刻になるとメロディまたはボイスが約3分間鳴ります。また、3分以内に2つ以上のア ラームを設定したときは、最初のメロディまたはボイスが鳴っている間に、次に指定した時刻にな ると次のメロディまたはボイスに切り替わります。途中でやめるときはいずれかのボタンを押しま す。
- モーニングアラームの指定時刻に電話、通信、設定などをしているときは操作が終了してからメロ ディまたはボイスが鳴ります。
- モーニングアラームの指定時刻を同一時刻に2つ以上設定したときは、若い番号(アラーム 1~3) のメロディまたはボイスのみが鳴ります。 例)
- ・アラーム1、アラーム2を同一時刻に設定したときは、アラーム1が鳴ります。 ・アラーム2、アラーム3を同一時刻に設定したときは、アラーム2が鳴ります。 電源コードを抜いたり停電になったあと数時間経過すると、モーニングアラームの設定は「OFF」 になります。もう一度設定し直してください。

モーニングアラームを設定する

■ 子機

モーニングアラームを3件まで設定することができます。

■ 設定する

(例) アラーム2に午前7時30分で毎日鳴らすように設定します。

機能/確定を押す

プで「アラームセッテイ」を選び[‱]を押す

[メニュー] ▼▲ ■アラームセッテイ デンワチョウトウロク

②で「アラーム1」~「アラーム3」を選び ^{機態値に}を押す

(例) (例) で「アラーム2」の文字に■を合わせて (例) を押します。

アラームセッテイ▼▲ ■アラーム1 ON アラーム2 OFF

アラーム2? セッテイ: ON ▼ ▲デヘンコウ

(例) (*)で「マイニチ」を選び を押します。

アラーム2? ヨウヒ゛:マイニチ ▼ ▲テ゛ヘンコウ

- · 「1 か」: 1回のみメロディが鳴ります。鳴り終わると設定がOFFになります。
- 「7イニチ」:毎日、指定した時刻にメロディが鳴ります。
- ·「月~金」: 月曜日から金曜日の間、指定した 時刻にメロディが鳴ります。
- ·「月~士」: 月曜日から土曜日の間、指定した 時刻にメロディが鳴ります。
- ·「**土、日」**: 土曜日と日曜日のみ、指定した時刻にメロディが鳴ります。
- · 「月~日」: 指定した曜日、時刻にメロディが鳴ります。

ダイヤルボタンでメロディを鳴らす 時刻を指定して^{●●●}を押す

時間は24時間制で入力します。

(例) ②①③⑦③③②②と入力し●を押します。 (午後3時45分のときは⑦①⑤§④④⑤)と 入力し●◎◎を押します。)

> アラーム2? ジコク: <u>0</u>7:30 0~9デヘンコウ

ディスプレイにひが表示されます。

でメロディを選び ○ を押す
メロディについて (「メロディー覧」 115ペー

↑*ル/知ディ1~3/曲名 (曲名は親機から読み込んだ メロディがあるときのみ)

選んだメロディが再生されます。

で音量を選び を押す

[アアラームオンリョウ] ショウ■■ ダイ

- ・「アラーム2トウロクシマシタ」と表示されます。
- ・モーニングアラームが設定されて手順 3 の画 面に戻ります。
- ・設定を終了するときは(如)を押します。設定したあと、1分間操作をしなくても待ち受け画面に戻ります。

国用多令

話

活用する 第8章

■解除する

(例) アラーム 2 に設定したモーニングアラームを解除 する。

◎を押す

つで「アラームセッテイ」を選び を押す

[メニュー] ▼▲ ■アラームセッテイ デンワチョウトウロク

でモーニングアラームを解除する「アラーム1」~「アラーム3」を選びできます。

(例) **(**)で「アラーム2」の文字に■を合わせて **(**)を押します。

アラームセッテイ▼▲ ■アラーム1 ON アラーム2 ON

4 ①で「OFF」を選び^{●●●}を押す

> アラーム2? セッテイ: OFF ▼ ▲デヘンコウ

切を押す

待ち受け画面に戻ります。



- メロディは3分間鳴ります。メロディ を途中で止めるときはいずれかのボタ ンを押します。
- 複数のモーニングアラームを 3 分間隔 で設定しているときはメロディが鳴ら ない場合があります。なるべく、4分間 以上の間隔をあけて時刻を設定してく ださい。
- 複数のモーニングアラームが 2 分以内 の間隔に設定しているときは、メロ ディが鳴っていても次の設定時刻に設 定したメロディに切り替わります。
- モーニングアラームの指定時刻に電話・通信・設定などをしているときは、 操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 同じ時刻に複数のモーニングアラームを設定しているときは、メロディの優先順位が「アラーム1」→「アラーム2」→「アラーム3」の順になります。

今日周日 日都部日

自己の中

国际安区

原稿に合わせて調整する

ファクス送信やコピーするときの画質や濃度を調整します。

濃度の調整

ファクス送信、コピーの濃度を設定します。 お買い上げ時は、「普通」に設定されています。 ファクス送信、またはコピー終了後も設定は保持されます。

(機能) (3 🖔 (3 🖔 を押す




で原稿濃度を選ぶ

濃く/普通/薄く

確定を押す

「受けつけました」と表示されます。

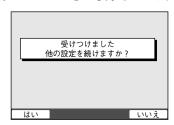

いいえを押す

他の設定をするときは [はい] を押して続けます。

● 原稿に合わせて画質を調整

原稿の文字の大きさや種類によって読み取る画質を選択 します。

お買い上げ時は、「普通字」に設定されています。

- ファクス送信、またはコピー終了後は元の設定に戻ります。
- コピーのときは、「普通字」「細かい字」に設定しても 「精細字」でコピーされます。
- 複数コピーのときは、「普通字」に設定しても「細かい字」でコピーされます。
- 原稿カバーを開けて、原稿を裏向きに セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ に合わせる
 - ・「原稿のセットのしかた」☞ 15ページ
 - ・「原稿について」№ 162ページ





2 ■ を押す

読み取る細かさを選択します。

普通字/細かい字/ 精細字/写真

画質を選ぶ目安は次の通りです。

- ・「普通字」: 大きくはっきりと見える文字 ・「細かい字」: 雑誌のように小さい文字
- ・「精細字」: 新聞のように細かい文字
- ・「写真」: 写真やカラーの原稿

レポート、リストを印刷する

送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

● 通信管理レポート

最近送受信した30件分の通信結果を印刷します。 お買い上げ時は、「出力しない」に設定されています。

■ すぐに印刷するとき

(機能) (5^次) (2^か) を押す



□劚を押す

記録紙をセットし 歴史 を押す 「記録紙をセットする」 № 14ページ

■ 出力間隔を設定するとき

(機能) (5^x) (2^x) を押す



2 で通信管理レポートの出力間隔 を選ぶ

> 出力しない/6時間ごと/12時間ごと/ 24時間ごと/2日ごと/1週間ごと/ 30件ごと


「一週間ごと」を選んだときは、手順3へ進みます。 「6/12/24時間ごと、2日ごと」を選んだときは、手順6へ進みます。

「30件ごと、出力しない」を選んだときは、手順8 へ進みます。

一週間ごとに印刷するとき

を押し開始時刻を指定し を押す

時間は24時間制で入力します。

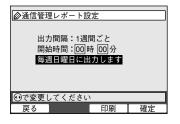

で出力する曜日を選び「産」を押す

「受けつけました」と表示されます。

~ を押す ⊕ 設定を終了します。

6/12/24時間ごと、2日ごとに印刷 するとき

を押し開始時刻を指定し [産産] を 押す

- ・時間は24時間制で入力します。
- 「受けつけました」と表示されます。

○を押す 設定を終了します。

それ以外の設定のとき

確定を押す

「受けつけました」と表示されます。

◇ た押す 設定を終了します。 準備する 第一章

で使用の前に 第2章

第3章

ファクス 第4章

留守番機能 第5章

> コ 第6章 I

| ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

こんなときには

付 第10章 録 图影自己

日日日 日日日 日

美国中国

レポート、リストを印刷する

● 送信レポート

送信レポートの設定をします。お買い上げ時は、「エラーのみ出力」に設定されています。

(機能) (5%) (1*) を押す




> 出力する/エラーのみ出力/ 出力しない

- ・「出力する」:常に結果レポートを印刷します。
- 「エラーのみ出力」:送信エラーがあるときだけ結果レポートを印刷します。
- ・「出力しない」: 結果レポートを印刷しません。
- 「受けつけました」と表示されます。
- 3 ○を押す

電話帳リスト

電話帳に登録された内容を印刷します。

(機能)(5%)(3点)を押す

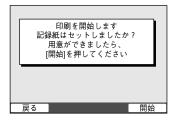


記録紙をセットし 開始 を押す 「記録紙をセットする」 18 14ページ

● ○を押す

シ 設定内容リスト

現在設定されている内容を印刷します。

(機能)(5%)(4%)を押す



2 記録紙をセットし 帰地を押す


「記録紙をセットする」☞ 14ページ

3 ○を押す

メモリー使用状況リスト

本体のメモリー使用状況を印刷します。

(機能)(5^x)(5^x)を押す

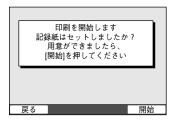


| 記録紙をセットし | | | | | | | | | | | | |

「記録紙をセットする」☞ 14ページ

3 ○を押す


国用多令



● ご注文シート

リボンカートリッジなどの消耗品をファクスでご注文いただくためのオーダーシート(「ご注文シート」® 170ページ)を印刷します。

(機能) (5な) (6km) を押す

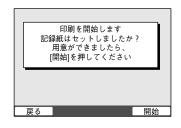

記録紙をセットしြ

を押す

「記録紙をセットする」☞ 14ページ


こ ○を押す

● 一括送信レポート

一括送信したときの結果レポートを、どのように印刷するか設定します。

お買い上げ時は、「出力する」に設定されています。

機能 (5な) (7ま) を押す

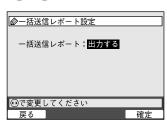

2 で出力のしかたを選び 魔 を押す

出力する/エラーのみ出力

- ・ 「出力する」:常に結果レポートを印刷します。
- 「エラーのみ出力」:通信エラーがあるときだけレポートを印刷します。
- ・「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す


機能案内リスト

機能の解説や、文字入力表を印刷します。

機能を押す



機能案内を押す



記録紙をセットし 帰りを押す

「記録紙をセットする」№ 14ページ

← ○を押す

ディスプレイの明るさを変更する

● コントラストを調整する

ディスプレイのコントラストを設定します。親機は8段階、子機は7段階の設定ができます。

■ 親機

お買い上げ時は、「5」に設定されています。

(機能) (7[‡]) を押す



②で画面のコントラストを選び ・
産産ごを押す

「受けつけました」と表示されます。

3 ○を押す

■ 子機

お買い上げ時は、「4」に設定されています。

機能/確定を押す

[メニュー] ▼▲ ■デンワチョウトウロク デンワチョウヘンコウ

> コントラストチョウセイ 4 ← →デチョウセイ

約1分間操作しないと元の画面に戻ります。

●で明るさを設定し●を押す

カ゛メンノコントラスト セッテイ シマシタ

ディスプレイのコントラストが設定されます。

◆ 子機ライトを設定する

子機のバックライトを点灯させたままの状態にすることができます。 この機能は、ディスプレイが待ち受け画面のときに設定することができます。

● を2秒以上押す

バックライトが点灯し、ディスプレイの表示が 消えます。(バッテリーの残量が少なくなってい るときは【】が表示されます。)

補足

子機を充電器に置いたままでも、子機ライトを設定することができます。

操作パネルのいずれかのボタンを押す、または 子機を充電器に戻すとバックライトが消灯しま す。



子機が充電器に置いていないときにバッテリーの残量が少なくなると子機ライトの設定は解除されます。

ユーザー辞書に登録する



変換してもすぐに出てこない単語などを登録すると、すばやく入力することができます。

■ 登録する

(機能) (1[®]) (6 ki を押す



何も登録されていない場合は「登録されていま せん」と表示されます。

⊘ ユーザー辞書登録	
読み:	
語句:	
■ 「入力」を押すと、入力画面にな	ります
戻る 入力	確定

る を押して読みを入力し ® を 押す

- ・全角ひらがなが使用できます。
- · 「文字の入れかた (親機)」 № 158ページ

4 (を押す

「文字の入れかた (親機)」 № 158ページ

⊘ ユーザー	辞書登録		
	ぶらざー ブラザー	工業 (株)	
[] +1 #	細すと	入力画面にな	ります
戻る	入力	(万国国にな	確定


確定を押す

「受けつけました」と表示されます。


 ○ _{停止}を押す

■ 修正する

(機能) (1 *) (6 は) を押す

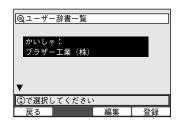

2 で修正したい語句を選び [編集] を 押す

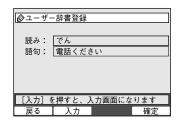

「読み」の入力枠が選択されています。

以降の操作は、「■登録する(☞ 125ページ)」の手順3と同様の手順で変更します。

■ 削除する

機能(1[®])を押す

2 で削除したい語句を選び ※ を押す

ばい **を押す**選択した語句が削除されます。

●を押す

準備する 第一章

第2章

電 第3章 話

ファクス 第4章

留守番機能 第5章

コ 第6章 |

ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

こんなときには 第9章

付 第10章 録 图影自己

他のサービスを利用する


○ トーン信号によるサービスを利用する

本機では、トーン(プッシュ)信号による各種サービス(銀行 ANSWER、クレジット通話サービス、ポケットサービス、照会案内サービス案内、ホームテレホンサービスにおけるテレコントロール、留守番電話におけるリモート操作など)を利用することができます。


具体的なサービスの詳細については各種サービスの提供先にお問い合わせください。

■ プッシュ回線のとき


受話器をとる



2 各種サービスの電話番号をダイヤル する




サービスの指示にしたがってダイヤ ルボタンを押す




■ ダイヤル回線のとき

受話器をとる




2 各種サービスの電話番号をダイヤル する



3 (★・・)を押す

サービスの指示にしたがってダイヤ ルボタンを押す



お手入れのしかた	128
本機を清掃する	
原稿読取部を清掃する	128
記録部を清掃する	.129
紙がつまったら	
原稿がつまったときは	131
記録紙がつまったときは	.132
リボンがなくなったら	133
リボンカートリッジを交換する	
子機のバッテリーを交換する	136
エラーメッセージが表示されたら	137
故障かな?と思ったら	142
通話がうまくいかないときは	150
通話がうまくいかないときは 通話や子機の使用に影響を及ぼす	150
通話や子機の使用に影響を及ぼす	. 150
通話や子機の使用に影響を及ぼす 可能性のある環境	. 150 . 152
通話や子機の使用に影響を及ぼす 可能性のある環境 特別設定について	150 . 152 152
通話や子機の使用に影響を及ぼす可能性のある環境 特別設定について 特別回線対応	. 150 . 152 . 152 . 153
通話や子機の使用に影響を及ぼす 可能性のある環境 特別設定について 特別回線対応 特別音質対応 安心通信モード	. 150 . 152 . 152 . 153 . 154
通話や子機の使用に影響を及ぼす可能性のある環境 特別設定について 特別回線対応 特別音質対応	150 . 152 152 153 154
通話や子機の使用に影響を及ぼす可能性のある環境特別設定について特別自線対応特別音質対応	150 . 152 152 153 154 . . 155
通話や子機の使用に影響を及ぼす可能性のある環境特別設定について特別自領対応特別音質対応安心通信モード	150 . 152 152 153 154 . . 155


お手入れのしかた

本機を清掃する

● 本体は乾いた布で軽く拭いてください。



充電端子は定期的に綿棒などで清掃してください。 子機の充電端子が汚れていると、充電できなかった り、勝手に使用中の状態になったりすることがありま す。充電端子の汚れは、必ず拭き取ってください。




原稿読取部を清掃する

読取部が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに読 取部を清掃してください。




ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを使用したり、それらを染み込ませた布などで拭いた りしないでください。

ダストカバーを開けて、記録紙を取り 除く

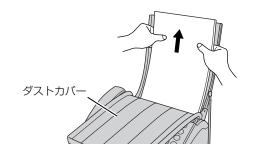


- ダストカバーを閉めて、記録紙トレイ を取り外す
 - 記録紙トレイを両手で持って少し手前に 傾ける


2上方に引き抜く

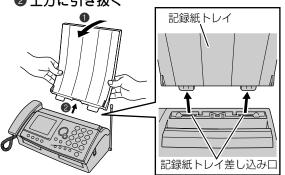

上カバーを開ける


右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上力 バーを開きます。

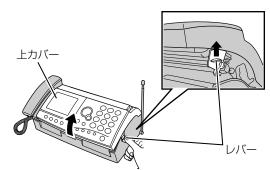

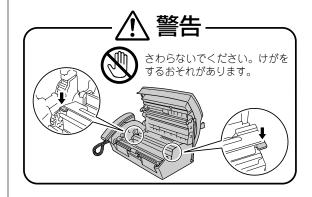


白テープ部とガラス面を拭く

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。

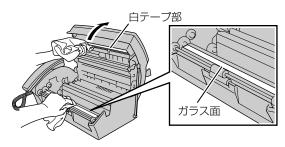


上力バーを閉めていえを押す

- ・上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- 正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。



記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。

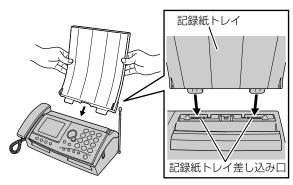


記録紙をセットし直す

「記録紙をセットする」№ 14ページ

記録部を清掃する

記録部が汚れていると、本機から出力された用紙にたて 縞が入ることがあります。きれいな画質を保つために、 こまめに記録部を清掃してください。

ダストカバーを開けて、記録紙を取り 除く

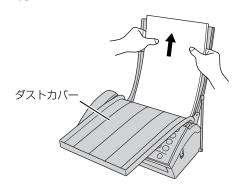


タストカバーを閉めて、記録紙トレイ を取り外す

- 記録紙トレイを両手で持って少し手前に 傾ける
- ②上方に引き抜く 記録紙トレイ 記録紙トレイ 記録紙トレイ


上カバーを開ける

右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上カ バーを開きます。

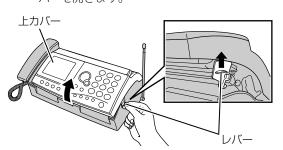


お手入れのしかた

リボンカートリッジを取り外す

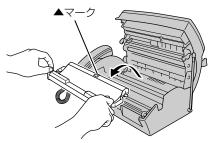


記録ヘッドと金属プレートまたは樹 脂プレートを拭く


- ・アルコールなどを浸した柔らかい布で拭きます。
- ・無水エタノール、OAクリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD用レン ズクリーナーなどを使用してください。

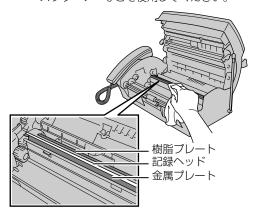

ギア(青色)を矢印の向きに2~3回、 回してリボンのたるみを取る

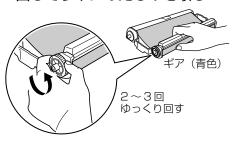

リボンカートリッジを本体にセットする

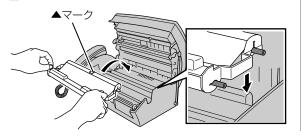


リボンカートリッジが正常にセット されているか確認する

本体にリボンカートリッジをセットしたあと、 リボンカートリッジが傾いていないか確認して ください。




上カバーを閉めていえを押す

- 上カバーの両端を押して確実に閉めます。 正しく閉められると、ディスプレイに「リボ ンを交換しましたか?」と表示されます。



記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。

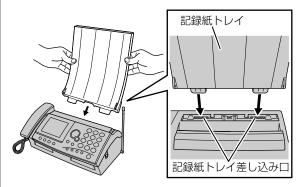

記録紙をセットし直す

「記録紙をセットする」№ 14ページ

紙がつまったら

原稿や記録紙がつまると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。


・原稿がつまったとき......「原稿を送れません!停止ボタンを押してやり直してください」 「原稿がつまりました!カバーを開けて手前に引き出してください」

・記録紙がつまったとき....「記録紙がつまっています!カバーを開け、つまった紙を取り除いてください」


原稿がつまったときは

残っている原稿を取る


すでに引き込まれている原稿は、無理に抜かないでください。

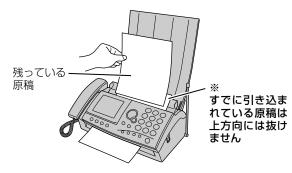

グストカバーを開けて、記録紙を取り 除く

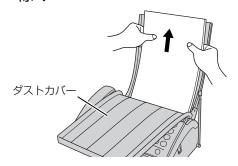


- ダストカバーを閉めて、記録紙トレイ を取り外す
 - 記録紙トレイを両手で持って少し手前に 傾ける

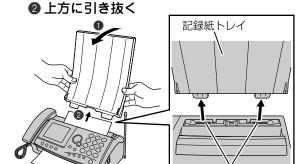


記録紙トレイ差し込み口

上カバーを開ける

右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上カバーを開きます。

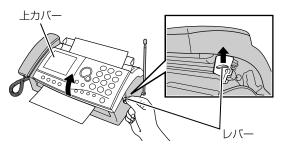

っまっている原稿を手前に引いて取り除く

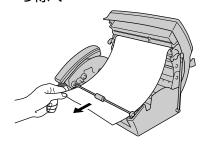

上力バーを閉めていえを押す

- ・上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- ・正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。



記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。(「記録紙トレイを取り付ける」 🖙 14ページ)

記録紙をセットし直す 「記録紙をセットする」 18 14ページ **準備する** 第←章

第2章

第 第 3 章

ファクス

留守番機能 第5章

> コ 第 6 章

ナンバー・ディスプレイ

活用する

こんなときには

付 第10章 **録**

紙がつまったら




記録紙がつまったときは


記録紙トレイに残っている記録紙を 取る



ダストカバーを開けて、記録紙を取り 除く

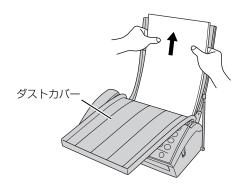


- ダストカバーを閉めて、記録紙トレイ を取り外す
 - 記録紙トレイを両手で持って少し手前に 傾ける

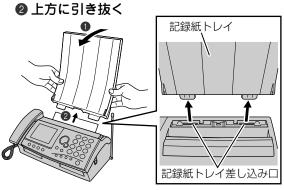

上カバーを開ける

右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上力 バーを開きます。

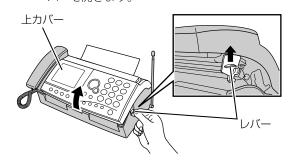


つまった記録紙を矢印の方向に引い て取り除く

カバー内に破れた記録紙などが残っていないこ とを確認してください。



上力バーを閉めていえを押す

- ・ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。・ 正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。



記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みま す。「記録紙トレイを取り付ける」☞ 14ページ

記録紙をセットし直しす

「記録紙をセットする」☞ 14ページ

リボンがなくなったら

リボンが完全になくなると、ディスプレイに「リボン(品番: PC-551)がありません! 上カバーを開け新しいリボンのたるみを取りセットしてください」と表示されますので、すみやかにリボンカートリッジを交換してください。「リボンカートリッジ (PC-551)」では、約128枚の印刷が可能です。(「消耗品などのご注文について」☞ 169ページ)


補足

图影自己

每日日日

國際會区

リボンが完全になくなると、青色のギア側にリボンがすべて巻き取られた状態になります。




〈リボン交換用当社指定品〉



ション お願い

- ●「リボンカートリッジ(PC-551)」は当社指定品をお使いください。 (☞ 170ページ) なお、当社製であってもPC-551以外は使用できませんのでご注意ください。
- 当社指定以外のリボンカートリッジをお使いいただくと、故障の原因になります。

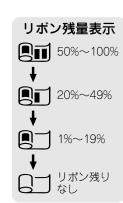



- お買い上げ時には、約30枚分印刷できる「お試し用リボン」がセットされており、そのリボンに応じたリボン残量がディスプレイに表示されます。
- リボンカートリッジを交換したら、必ずリボンカウンタをリセットしてください。リセットしないと、誤った残量や警告が表示されることがあります。(135ページの「リボンカートリッジを交換する」の手順9を参照してください。)
- カバー開閉や電源コードを抜き差しなどの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。
- ます。
 リボンが切れても、A4サイズの原稿で約60枚分(※)までは本体のメモリーに受信したファクスを記憶できます。


(ただし、留守録やメモリー受信したファクスがある場合、または相手から送られてきた原稿の内容 によっては、60枚分受信できないことがあります。)

※ A4サイズ700文字程度の標準原稿(☞ 163ページ)を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積された場合の枚数です。原稿の内容または画質によって蓄積できる枚数が異なります。メモリーを留守録と共用しているため音声メッセージの録音がある場合、メモリー受信の枚数が減少します。

リボンがなくなったら


リボンカートリッジを交換する

ダストカバーを開けて、記録紙を取り 除く

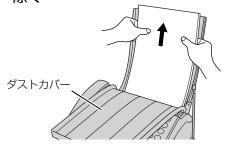


- ダストカバーを閉めて、記録紙トレイ を取り外す
 - 記録紙トレイを両手で持って少し手前に 傾ける


2上方に引き抜く

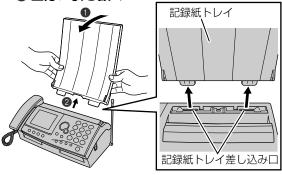

- 上カバーを開けて、リボンカートリッジを取り出す
 - ●本体右側のレバーを持ち上げて上カバーを開ける

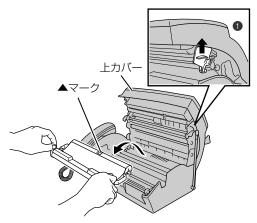

2 リボンカートリッジを取り出す

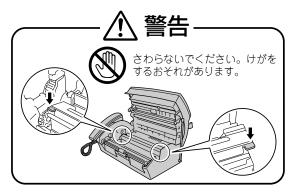


メモ


使用済みリボンは新しいリボンに同梱されている説明書にしたがって廃棄してください。

4 新しいリボンカートリッジを準備する


リボンカートリッジの向きを確認してください。



*** ギア (青色) を矢印の向きに2~3回、 回してリボンのたるみを取る

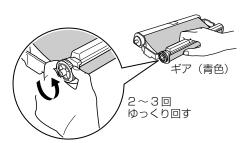


リボンカートリッジを本体にセット する

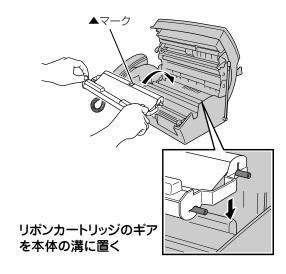


リボンカートリッジが正常にセット されているか確認する

本体にリボンカートリッジをセットしたあと、 リボンカートリッジが傾いていないか確認して ください。

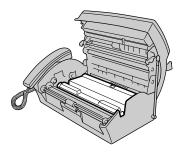

上力バーの両端を押して確実に閉める

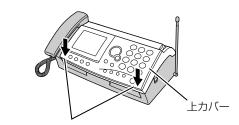

両端を押して確実に閉める

リボンカウンタをリセットする

上カバーを閉じると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。

1分以内に [はい] を押す

「もう一度確認します。リボンを交換しましたか?」と表示されます。

補足

1分以内にボタンが押されないときは、カウンタはリセットされません。

② 1分以内に [はい] を押す

補足


「リボン 残り 約 100%」と表示され、設定が終了します。

メモ

カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されますが、リボンを交換しなかったときは [いいえ] を押してください。[はい] を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。

記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。

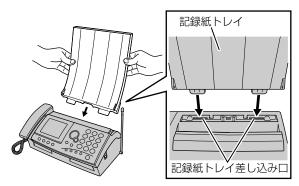

記録紙をセットし直す

「記録紙をセットする」☞ 14ページ

子機のバッテリーを交換する

子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、 交換時期の目安は約1年です。


交換バッテリー(型名:BCL-BT)は、本機または子機をお買い上げの販売店でお買い求めください。




- バッテリーを覆っている黄緑色のビニールカバーは、はがさないでください。
- バッテリーを交換したら必ず15時間以上充電してください。

バッテリーカバーを開ける

バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

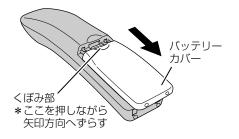

// バッテリーを取り出し、コネクタを上 へ引き抜く

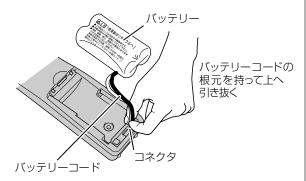


新しいバッテリーコネクタを差し込む

コネクタは下図の向きに差し込みます。向きを 間違えないように注意してください。




バッテリーを子機に入れる

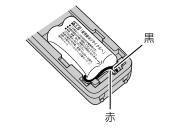

◯ バッテリーカバーを閉める

バッテリーコードをはさまないように注意して ください。

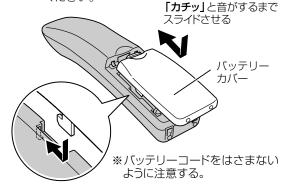



バッテリーには充電式ニカド電池を使用しています。不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池のリサイクル協力店にお持ちください。

- ビニールカバーははがさないでリサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ



エラーメッセージが表示されたら

■ 親機

中国周围 周围的日 日本

-

图 章 章 包

■ 不几1万%		
ディスプレイ表示	原因	処置
相手から応答がありません 電話番号を確認して もう一度送信してください	送信先の電話番号が間違っている。	送信先の電話番号を確認して、もう一度送信してください。
印刷できません! 電源コードを抜いて もう一度、さして下さい	本機に何らかの異常が発生した。	電源コードを抜いて電源 OFF にし、数秒後に 電源ONにしてください。
↓(連続2回以降)		
印刷できません! お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		
書き込みできません! 電源コードを抜いて もう一度、さして下さい		
↓ (連続2回以降)		
書き込みできません! お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		
原稿を読めません! 電源コードを抜いて もう一度、さして下さい		
↓ (連続2回以降)		
原稿を読めません! お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		
子機が反応しません! 電源コードを抜いて もう一度、さして下さい		
→ (連続2回以降) 子機が反応しません!		
お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		
初期化できません! 電源コードを抜いて もう一度、さして下さい		
↓ (連続2回以降)		
初期化できません! お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		

令回题图 图影部回 每0令令

◆ 日 日 日 日 日 日 日 日 ◆ 日 日

エラーメッセージが表示されたら

ディスプレイ表示	原因	処置
7 1 7 7 7 1 3 2 7 1		
留守番電話が使えません!電源コードを抜いてもう一度、さして下さい	本機に何らかの異常が発生した。	電源コードを抜いて電源 OFF にし、数秒後に電源ONにしてください。
↓ (連続2回以降)		
留守番電話が使えません! お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		
	連続使用により記録部分が熱くなってい	
印刷できません! ただ今、回復中です しばらくお待ちください	কি .	画面に戻ります。原稿がつまっているときは 「停止ボタンを押してやり直してください」と 表示されます。このときは、[停止]を押して ください。
応答メッセージはありません	メッセージが録音されていない。	応答メッセージを設定してください。 (「応答メッセージの設定」 🕫 84ページ)
お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください	本機に何らかの異常が発生した。	「お客様相談窓口 (コールセンター): ▶▼ 0120-161-170」へ連絡してください。
図線種別が 設定できませんでした!	電話機コードが接続されていない。 回線種別が設定されていない。	電話機 コードがは ずれていないか確認してください。(「手動で回線種別を設定する」 ☞ 13ページ)
回線を接続し機能ボタンから 回線種別を設定してください		
書き込みできません! 電源コードを抜いて もう一度、さして下さい	本機に何らかの異常が発生した。	電源コードを抜いて電源 OFF にし、数秒後に電源ONにしてください。
↓ (2回目以降) 書き込みできません! お客様相談窓口へ (コールセンターへ) お電話ください		
カバーが開いています! カバーを閉めてください	上力バーが完全に閉まっていない。	上力バーを再度、閉め直してください。
記録紙がありません! 記録紙をセットしてください [再試行]を押すと、 印刷を開始します	記録紙がセットされていない。記録紙がなくなった。	A4 サイズの記録紙をセットしたあと、[再試行] を押して印刷を続けます。
記録紙がつまっています! カバーを開け、つまった紙を 取り除いてください	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しく セットし直してください。 (「原稿がつまったときは」☞ 131ページ)
原稿がつまりました! カバーを開けて 手前に引き出してください	下記の原因で原稿がつまっている。 ・原稿挿入口に原稿が正しくセットされていない ・原稿が正しく送信されていない ・原稿が正しく送信されていない	上力バーを開いて原稿を取り除きます。上力 バーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合わせて 正しくセットし、再度コピー、または送信し直 してください。(「原稿がつまったときは」™ 131ページ)
①原稿がセットされていません!	原稿がセットされていない。	ファクスを送信設定をするまえに、原稿をセットしてください。
原稿を送れません! 停止ボタンを押して やり直してください	原稿を読み取る直前に原稿が抜かれた。	[停止] を押して、もう一度始めからやり直してください。

準備する 第一章

付 第10章 録

子機に軽減できません。 子機の電話帳がいっぱいです 子機に登録できる電話帳の登録件数を超 えている。 不要な電話番号を消去してください。 名でいる。 空きメモリーがない。 ファクスや留守録を削除してメモシレを関けてください。 空きメモリーが不足しています。不要なスや留守録データを消去してください。(「空間を作してください。) 受信に失敬しました相手先に確認してください。 一般を開から変を確認してもう一度強信してください。 空きメモリーが不足しています。不要なスや留守録データを消法してください。(「空間を作してください。) 受信のよりとした。 一般を開から変を確認してもう一度強信してください。 空きメモリーが不足しています。不要な電話を置いて操作をやり直してください。(「空間を可能をできません 電話機コードがはまれている。回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 ロ線状態が悪い。 空話機コードがはまれてないか確認してください。(日モード) は 154ページ) の違信モードに設定してください。(日モード) は 154ページ) の違信してください。(日・カー度送信してください。)(日・カー度送信してください。)(日・カー度送信してください。)(日・カー度送信してください。)(日・カー度送信してください。) 相手先に確認して、おう一度操作してもいないときに、ボーリング受信の設定 をのままお使いください。 オーリング受信を設定したさい。 本語機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 空間を育を入りした。 送信たの電話番号を電話帳から削除 した。 との形を超えて電話番号を登録した。 電話番号を消去してください。 空間を書きません 書号を見ます 「特別回線の設定が「PBX」のときは「ナン」 「ディスプレイ」の設定をONにした。ディスプレイ」の設定をONでもとがなども、でディスプレイ」の設定をONでもとたがでも、でディスプレイ」の設定をONでもことがでまません。 「特別回線がよりの設定が「PBX」のとき「ナン 特別回線の設定が「PBX」のときは「ナン」 ディスプレイ」の設定をONでもとたができません。 「特別回線の設定が「PBX」のとき「ナン 特別回線の設定が「PBX」のときは「ナン」 ディスプレイ」の設定をONでもといて、できるのは20桁まででできません。 「特別回線の設定が「PBX」のとき「ナン 特別回線の設定が「PBX」のときは「ナン」 ディスプレイ」の設定をONでもことがでも、できるのは20桁まできるのは20桁まできません。 「特別回線がより回りますません」 できません。 できるのは20桁までできません。 できるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできません。 できません。 できるのは20桁まできるのは20桁まできません。 できるのは20桁まできません。 できません。 できるを含むとさない2000年を含むなどださい。 できるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできるのは20桁まできません。 できるのは20桁まできるのは20位は20様とのは20様とのは20様とのは20様とのは20様とのは20様とのは20様とのは20様とのは20様と			
子根の電話をかいっぱいです えている。	ディスプレイ表示	原因	処置
### できません 日歌の大歌が悪い。 中国株 できません 日歌 大阪 できません 日歌 大阪 できません 音楽 は できません 自動権 を確認してください。 中国 は できません 自動権 が できません 自動権 が できません 自動権 が できません 自動 は できません 自力 一度 は 信してください。 本機に何らかの異常が発生した。 日歌 大阪が悪い。 日歌 大阪が表示されるとさは電源 コードない 大でさい。 「15 4 ページ) 本機に何らかの異常が発生した。 日本 大でさい 大でさい。 「16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			不要な電話番号を消去してください。
受信に失敗しました。相手先に確認してください。(「安成 相手先に確認してください。(「安成 祖手先に確認してください。(「安成 祖手先に確認してください。) 受話器を見してください。(「安成 祖手 は 銀信できません 回線権別の設定を確認して できません 電話機コードがはずれている。回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 回線状態が悪い。 ロ線状態が悪い。 セージが表示されるときは電源コードを できません もう一度送信してください。 神子たに確認してください。 神子たにではいていないときに、ボーリング受信の操作を行った。 セージが表示されるときは電源コードを できるに、ボーリング受信の操作を行った。 できるといった は一様 できません できません もう一度送信してください。 神子先に確認して、もう一度操作してくいないときに、ボーリング受信の操作を行った。 できません! 電話機コードを接続されていない。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 できままをして、 できままをして、 できままをして、 できままないた。 できままないた。 できままないた。 電話番号が登録できるのは20桁まできままないた。 電話番号が登録できるのは20桁まできままないた。 できまままをして、 アーディスプレイ」の設定をONすることがでした。 第個限歴がなりません。そのまま、お使して、ディスプレイに 音信履歴がないた。 第個限歴がなりません。そのまま、お使して、ディスプレイに 音信履歴がないた。 第個履歴がなりません。そのまま、お使して、ディスプレイに 音信履歴がないた。 音に履歴がないまま、お使しないた。 第個履歴がなりません。そのまま、お使して、ディスプレイに 音信履歴がないた。 第個履歴がなりままままをした。 第個履歴がなりままままをした。 第個履歴がなりままままを見ないた。 第個履歴がなりままままを見ないた。 第個履歴がなりままままを見ないた。 第個履歴がなりままままを見ないた。 第個履歴がなりまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	ファクスや留守録を削除して	空きメモリーがない。	空きメモリーが不足しています。不要なファク スや留守録データを消去してください。
でもり直してください ※信できません 回線種別の設定を確認して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			安心通信モードに設定し、相手に連絡してファクス受信をやり直してください。(「安心通信モード」☞ 154ページ)
図録権別の設定を確認してもう一度送信してください 遊信できません 電話回線を確認して もう一度送信してください 一			受話器を置いて操作をやり直してください。
□線状態が悪い。 □線状態になっていないときに、ボーリング受信の操作を行った。 □がされていません。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を接続してください。 □を接続してください。 □を設備を号が消えています電話機コードを接続してください。 □を接続してください。 □を接続してください。 □を接続してください。 □を接続してください。 □を接続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を持続してください。 □を表に、よりに、ときに、よりに、ときに、よりに、とさい。 □を表に、ボーリング受信を設定したあとに、送信がいっぱいです。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表にしてください。 □を表に、よりに、とさい。 □を表に、よりに、とさい。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表に、よりにない。 □を表にない。 □を表にないにない。 □を表にないにないにない。 □を表にないにないにない。 □を表にないにない。 □を表にないにない。 □を表にないにないにない。 □を表にないにない。 □を表にないにないにない。 □を表にないにない。 □を表にないにないにないにない。 □を表にないにないにないにない。 □を表にないにないにないにないにないにないにないにないにないにないにないにないにないに	回線種別の設定を確認して	回線状態が悪い。	回線種別を確認してください。
送信できません もう一度送信してください 回線状態が悪い。 セージが表示されるときは電源コードを て電源をOFFにし、数秒後に電源をONIC ください。 通信が切断されました もう一度送信してください 相手先に電話をし、原因を解除してもらい	電話回線を確認して	1 10 10 2 1 1 2 0 0	安心通信モードに設定してください。(「安心通
通信が切断されました もう一度送信してください。 相手先がポーリング送信待機状態になっ ていないときに、ポーリング受信の操作 を行った。 ①通信の設定がありません ・ 本田 ・ 本田・ 大き			もう一度送信してください。再度、エラーメッセージが表示されるときは電源コードを抜いて電源をOFFにし、数秒後に電源をONにしてください。
相手先がポーリング送信待機状態になっていないときに、ポーリング受信の操作を行った。 ①通信の設定がありません で通信の設定がありません でされていません。 電話機コードを接続してください。 電話機の番号が消えています電話番号を発記したあとに、送信先の電話番号を電話帳から削除した。 ①登録できません!電話帳がいっぱいです 登録できません!電話帳がいっぱいです ②の桁を超えて電話番号を登録した。 「特別回線対応」の設定が「PBX」のとき「ナンバー・ディスプレイ」の設定をONにしたとき。 オンバー・ディスプレイの 「アースプレイの アンバー・ディスプレイに着信履歴がありません。そのまま、お使してものです。 これにまた信屋既だが、おりません。 これにまた信屋既だが、おりません。 これにまた信屋既だが、おりません。 これにまた信屋既だが、おりません。 これにまた信屋既だが、これにおりません。 これにまたにはいる これにまたにはいる これにはいる	\Z/= \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	通信中に相手機から回線が遮断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再 度送信してください。
の通信の設定がありません。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機の番号が消えています電話番号を入力してもう一度送信してください。 の登録できません!電話帳がいっぱいです。 登録できません!電話帳がいっぱいです。 ②録できません!番号が長すぎます。 「特別回線対応」の設定が「PBX」のとき「ナンバー・ディスプレイ」の設定をONにした変更できません。 オンバー・ディスプレイの かされていません。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 電話機コードを接続してください。 できば信を設定したあとに、送信先の電話番号を電話帳から削除した。 不要な電話番号を消去してください。 本書話番号が登録できるのは20桁までです。 特別回線の設定が「PBX」のとき「ナンバー・ディスプレイ」の設定をONにしたです。 オンバー・ディスプレイの オンバー・ディスプレイに着信履歴がなまた。 着信履歴がありません。そのまま、お使した。 オンバー・ディスプレイに着信履歴がなまた。 「特別を関係がありません。そのまま、お使した。」 オンバー・ディスプレイに着信履歴がなまた。 「特別を関係がありません。そのまま、お使した。」 「おいていません。 本記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記		ていないときに、ポーリング受信の操作	相手先に確認して、もう一度操作してください。
接続してください ファクスのタイマー送信を設定したあと マニ マニ マニ マニ マニ マニ マニ マ	①通信の設定がありません		そのままお使いください。
電話番号を入力して もう一度送信してください		電話機コードが接続されていない。	電話機コードを接続してください。
電話帳がいっぱいです 20桁を超えて電話番号を登録した。	電話番号を入力して	に、送信先の電話番号を電話帳から削除	ファクスを送信しなおしてください。
「特別回線対応」の設定が「PBX」のとき「ナン 特別回線の設定が「PBX」のときは「ナンバー・ディスプレイ」の設定をONにした ディスプレイ」の設定をONすることができません ナンバー・ディスプレイの ナンバー・ディスプレイに着信履歴がな 着信履歴がありません。そのまま、お使し	# = T (F (8) - 10 - 15	登録できる件数を超えている。	不要な電話番号を消去してください。
「PBX」の時は 変更できません バー・ディスプレイ」の設定をONにした ディスプレイ」の設定をONすることがで とき。 せん。 ナンバー・ディスプレイに着信履歴がな 着信履歴がありません。そのまま、お使い	登録できません! 番号が長すぎます	20桁を超えて電話番号を登録した。	電話番号が登録できるのは20桁までです。
プンハー・ディスプレイの ハトナに羊信屋田ギカンナヤリナ	「PBX」の時は	バー・ディスプレイ」の設定をONにした	特別回線の設定が「PBX」のときは「ナンバー・ディスプレイ」の設定をONすることができません。
			着信履歴がありません。そのまま、お使いください。
相手が話中です もう一度送信してください 相手先が話し中または、受信待機状態に 少し時間が経ってから、もう一度送信して なっていない。 さい。		I .	少し時間が経ってから、もう一度送信してくだ さい。
	発信元を入力してから	発信元登録が設定されてない。	送付書を送信するには、発信元登録してください(「名前とファクス番号を登録する(発信元登録)」 🖙 30ページ)

令回题图 图影部回 每0令令

エラーメッセージが表示されたら

		10 m
ディスプレイ表示	原因	処置
ポーリングできません 相手先に確認してください	相手先がファクス情報サービスを提供してなかった。	電話番号を確認してください。少し時間が経ってから、もう一度かけなおしてください。
ポーリングできません 原稿をセットしてください	相手先からファクスの情報を受信できない。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
メモリーが少なくなりました 本機に記憶されている ファクスや留守録を 削除してください	空きメモリーが不足している。	不要なファクスや留守録データを消去してください。
①メモリーが無くなりました! X Xページまで送信できます 送信:スタートボタン 取消:停止ボタン ↓ (1ページ目の場合) ①メモリーが無くなりました! 停止ボタンを押してください	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 スタート/コピー を押すと、すでに読み込んだ原稿を送信します。 ○ を押すと送信を中止します。 受信したファクス や留守録 データを消去してください。
①メモリーが無くなりました! XXページまで印刷できます 印刷:コピーボタン 取消:停止ボタン ↓ (1ページ目の場合) ①メモリーが無くなりました! 停止ボタンを押してください	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 スタート/コピー を押すと、すでに読み込んだ原稿をコピーします。 ○を押すとコピーを中止します。 受信したファクスや留守録データを消去して ください。
①メモリーが無くなりました! 本機に記憶されている ファクスや留守録を 削除してください	空きメモリーが不足している。	不要なファクスや留守録データを消去してく ださい。
やり直してください	操作手順がまちがえている。	もう一度、操作をやり直してください。
用件は録音されていません	メッセージが録音されていません。	留守中に録音されたメッセージはありません。 そのままお使いください。
リボン(品番:PC-551)が ありません! 上カバーを開け 新しいリボンのたるみを取り セットしてください	リボンがなくなった。	新しいリボンカートリッジと交換してください。 (「リボンがなくなったら」☞ 133ページ)

■ 子機

ディスプレイ表示	原因	処置
オヤキ シヨウチュウ	親機が使用中。	使い終わるのを待ってください。
《ツウワ ケンカ [*] イ》 オヤキニ チカツ [*] イテ クタ [*] サイ	通話中のコードレス子機の使用圏内(親機から、障害物のない直線距離で約100 m以内)を越えた。	約15秒以内に使用圏内に戻ってください。
オヤキヲ カクニン シテクタ* サイ	他の子機を使用している。 親機がコピー中またはファクス中。 電波状態が悪い、親機の電源が入っていない。	親機の状態を確認してください。
《テ [*] ンチノコリ ナシ》 シ [*] ュウテ [*] ン シテクタ [*] サイ	バッテリーがなくなった。	充電器に置いて充電してください。通話中にこのメッセージが出たときは、約10秒以内に (電) を押して充電器に置き、親機の受話器をとって通話を続けてください。
カ*イセンホ*タンヲ オシテクタ*サイ	子機または充電器の充電端子が汚れている可能性がある。(ただし、充電器から子機をとり、何も操作しないまま約60秒経過したときも表示されます。)	子機および充電器の充電端子は定期的に掃除してください。 (「お手入れのしかた」 128ページ) 充電器に子機を戻す、または を押すと表示が消えます。
コキカ・ ハス・レテイマス		
テンソウ テ゛キマセン オヤキ ケンスウフル マタハ テンソウエラー	電波障害、親機の電話帳の登録できる件数を 超えているなどの理由により、その他の操作 ができなかった。	もう一度操作をし直してください。
デ*ンワチョウカ* イッハ° イテ*ス	登録できる件数を超えている。	不要な電話番号を消去してください。
デ*ンワチョウニ トウロクカ* アリマセン	電話帳に登録がない。	電話帳を登録してください。(「子機の電話帳」☞ 55ページ)
テンソウヲ チュウシ シマス	親機に電話帳を転送しているとき、「切」を押 した。	もう一度操作をやり直してください。
// // // // // // // // // // // // //	発信履歴に電話番号がない。	そのまま、お使いください。

全回周围 周期間

图中图图

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。また、[ディスプレイ表示が正しく表示されない]・[ボタンが操作できない] などは、親機を強制的にお買い上げ時の状態に戻すこともできます。(「親機を強制リセットする(修理を依頼される前に)」 😭 156 ページ)それでも異常があるときは「お客様相談窓口(コールセンター): 🔯 0120-161-170」へご連絡ください。

■ 親機/子機

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	受話器から「ツー」という 音が聞こえているが、ダイ ヤルできない	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」® 13 ページ)
	電話をかけられない場合が ある	インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」® 13ページ)
		電話帳機能を利用してかけていませんか。	「O」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとに(録)(親機)または (学問) (子機) でポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてください。
		手動で「O」発信や電話会社を選択してかけていませんか。	「O」や選択番号のあとに少し待ってから ダイヤルしてください。
	スピーカーからの相手の声 が聞き取りにくい	スピーカー音量の設定が小さくありま せんか。	スピーカー音量を大きくしてください。 (「スピーカー音量の設定」® 110 ページ)
	電話の着信音が小さい	着信音量の設定が小さくありませんか。	着信音量を大きくしてください。 (「着信音量の設定」 🖙 108 ページ)
	電話機からの相手の声が聞き取りにくい	受話音量の設定が小さくありませんか。	受話音量を大きくしてください。 (「受話音量の設定」 🖙 109 ページ)
		受話口をふさいでいませんか。	受話口をふさがないでください。
	相手に声が聞こえないと言われる	受話器の送話口 (マイク) をふさいでいませんか。	送話口(マイク)をふさがないでください。
電話	スピーカーホン通話がうま くできない	周りの音がうるさくありませんか。	受話器をとって、受話器で通話してください。(または、スプルを押して受話器に切り替えてください。) 子機の場合は(④)を押して子機を持って話してください。
	ハンズフリー着信ができな い(返事をしてもつながら ない)	返事が短くありませんか。	長く返事をしてください。 (「ハンズフリーで電話を受ける」☞ 61 ページ)
		返事が小さくありませんか。	大きな声で返事をしてください。
		感度設定が低くありませんか。	感度設定を高くしてください。 (「ハンズフリー着信を設定する」☞ 60 ページ)
		返事の声が高すぎませんか。	少し低い声で返事をするか、返事のしかたを変えてください。(例:おーい) (「ハンズフリー着信を設定する」☞ 60ページ)
	電話がかかってきても応答 しない/着信音が鳴らない	受信モードが「ファクス専用」で呼出回 数が 0 回になっていませんか。	受信モードと呼出回数を確認してください。(「電話やファクスの受けかた」 ® 32ページ)
		本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」と メッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあり ます。設定を確認してください。
		構内交換機(PBX)に接続しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「あり」になっていませんか。	ナンバー・ディスプレイの設定を「なし」 に設定してください。 (「ナンバー・ディスプレイを設定する」 🖘 97 ページ)

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた			
	電話がかかってきても応答 しない/着信音が鳴らない	内線通話中ではありませんか。	着信音をメロディに設定していると、内線通話中に外線からの着信があっても、着信音が鳴らないことがあります。設定を確認してください。 (「内線で話す」 🖙 62 ページ)			
	着信音をベルやメロディに 変更したが設定した着信音 が鳴らない	ハンズフリー着信に設定されていませ んか。	ハンズフリー着信に設定した場合、設定したベルやメロディは鳴らず、「ベル 1」が鳴ります。設定を確認してください。(「ハンズフリー着信を設定する」☞ 60ページ)			
	受話器から「ツー」という 音が聞こえない	ステッポ (親機のスピーカーホン) を押して、スピーカーホンから「ツー」という音が聞こえていますか。	「ツー」という音が聞こえている場合は、受話器コードが親機にしっかり差し込まれているか確認してください。聞こえていない場合は、電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり差し込まれているか確認してください。			
		電源コードと電話機コードが正しく接続されていますか。	電源コードと電話機コードがそれぞれ しっかり差し込まれているか確認してください。			
		本機が接続されているアナログポート を「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。			
	連続的に雑音が入る	機能接地端子 (🖙 23ページ) にアース線 ります。	Rを接続すると、雑音が少なくなる場合があ			
	声が途切れる	インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	使用しない」に設定していませんか。 接換地端子 (*** 23ページ) にアース線を接続すると、雑音が少なくなる場合があます。 インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含すので、IP 網を使わずに通話してください。不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。 中間りの音に反応して、「親切受信」 頻繁に起こるときは、「親切受信」を「しない」に設定してください。 (「親切受信」 *** 77 ページ)			
電話	通話が切れる	声や周りの音に反応して、「親切受信」 がはたらき、ファクスの受信を始めるこ とがあります。				
		インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況により通話が切れることがありますので、IP網を使わずに通話してください。不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。			
	発信すると本機の電話番号 が非通知になる	本機では設定することができません。	NTT へお問い合わせください。			
	親機のメロディが鳴り出してとまらない	回線種別設定をしていますか。	回線種別を設定してください。(ss 12 ページ) それでもとまらないときは (ss) (f°) (1°) (7°) を押してください。			
	電話をかけるときに、間 電話の環境が影響している可能性が 違った相手にかかったり、 ります。 正しくダイヤルされない。		受話器をあげて、発信音(ツー音)を確 認してからダイヤルしてください。			
	ボキ 雑 音 が 入 っ た り、 ギャッチホンが受け られない		正しく接続し直してください。(「接続に関する制限事項を確かめる」☞ 20 ページ)			
	デナ 電話番号が表示されない	ブランチ接続(並列接続)していませんか。	正しく接続し直してください。(「接続に関する制限事項を確かめる」 ☞ 20 ページ)			
	プー 電話番号は表示されるが 着信音がメロディにならない	着信鳴り分けが「ベル」に設定されてい ませんか。	着信鳴り分けの設定を確認してください。(「相手によって着信音を変える[着信鳴り分け](親機)」☞ 98 ページ)			



こんなときは		ここをチェック	対処のしかた	
ディスプレイ	キャッチホンが入っ たとき、雑音が入り キャッチホン・ディス プレイデータを受け られない	キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」に設定されていませんか。	キャッチホン・ディスプレイの設定を「あり」にします。 (「キャッチホン・ディスプレイを利用する」☞ 104 ページ)	
	動作しない 着信音が鳴らない	バッテリーのコネクタが正しく接続さ れていますか。	コネクタを正しく接続してください。 (「子機を準備する」 ☞ 16 ページ)	
		バッテリーの残量がなくなっていませ んか。	バッテリーの充電をしてください。 (「子機を準備する」☞ 16 ページ)	
		回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」☞ 13 ペー ジ)	
		着信音量が「OFF」になっていませんか。	着信音量を「OFF」以外に設定してください。(「着信音量の設定」™ 108 ページ)	
		親機から離れすぎていませんか。	着信音が鳴る範囲まで、子機を親機に近づけてください。	
		近くに雑音の原因となる電気製品があ りませんか。	電気製品などから離してください。 (「通話がうまくいかないときは」☞ 150 ページ)	
		親機で機能の設定・登録をしていません か。	設定が終わるのを待ってください。	
		親機でコピーをしていませんか。	コピーが終わるのを待ってください。	
		親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。	
電話		親機のアンテナと子機用ACアダプタのコードが近くにありませんか。	親機のアンテナから子機用ACアダプタ のコードを遠ざけてください。(アンテナ に巻き付けたり、引っ掛けたりしないで ください。)	
子機		子機のアンテナ表示(¶)が2本(¶)、 1本(¶)、0本(¶)になっていませんか。	子機のアンテナが3本表示(州)される 所でご使用ください。	
		携帯電話の充電器や、ACアダプタが近くにあったり、電源が一緒になっていませんか。	親機や子機から離れたところで、携帯電話の充電器をご使用ください。 電源が一緒になっているときは、別の電源をご使用ください。	
	着信があったとき小さいベル音がしてから設定した着信音が鳴る	子機を充電器から外していませんか。	子機が充電器にセットされていないときに着信した場合は、非常に小さな着信音(お知らせ音)が鳴ったあと、設定した着信音が鳴ります。お知らせ音を「OFF」にするには、ではないでは、ではないでは、できないでは、できないでは、できないできないできないできない。 ででは、できない できない できない できない できない できない できない できない	
	声が途切れる	インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話や IP 電話など、IP 網の状況により声が途切れることがありますので、IP 網を使わずに通話してください。不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。	
	通話が切れる	声や周りの音に反応して、「親切受信」 がはたらき、ファクスの受信を始めるこ とがあります。	頻繁に起こるときは、「親切受信」を「しない」に設定してください。 (「親切受信」☞ 77 ページ) ※このときは、ファクスを手動で受信します。(「子機で受ける」☞ 68 ページ)	
		インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話や IP 電話など、IP 網の状況により通話が切れることがありますので、IP 網を使わずに通話してください。不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。	

### おいまり	
では、	を前後/
日本	こみてくだ
を選問していませんか。 日動車、オートバイ、飛行機が近くを通っていませんか。 田野車、オートバイ、飛行機が近くを通っていませんか。 サ光灯のスイッチを「入」「切」していませんか。 を動しながら子機を使用していませんか。 を動しながら子機を使用していませんか。 子機のアンテナ表示(別)が22本(別)、1本(別)、1本(別)、0本(別)になっていませんか。 を話目をふさいでいませんか。 受話日をふさいでいませんか。 受話日をふさいでいませんか。 受話目をふさいでいませんか。 受話目をふさがないでください。 を話目しているため、電話がかかってくると最初に現機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。) フセントに接続してみてください。 規機の置き場所や向きを変えていい。 接音が消えるまでしばらくお行い。または、一時的に親機をごさい。 を用場所により電波が弱い場所で使用しているする本ではよりませんか。 を記していませんか。 の表話目をふさがないでください。 を話目をふさがないでください。 を話目の設定」「ロタページ)をなてください。 を話目、送話口(マイク)をないでいませんか。 のままお使いください。	(アンテナ
できない。	
で活 子機 が ではありませんか。	こみてくだ
全部	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	
す。雑音が少ない場所で使用してまたは子機のアンテナが3本報される所でご使用ください。 本(学)、0本(学)になっていませんか。 ではる所でご使用ください。 受話口をふさいでいませんか。 受話口をふさがないでください。 受話音量の設定が小さくありませんか。 受話音量を大きくしてください。 受話自力を必ずのでいませんか。 受話日を必ずのでいませんか。 受話日を必ずのでいませんか。 受話日、送話日(マイク)を必ずのでください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でくままお使いください。 できままがないでください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でんままがないでください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でください。 でんままお使いください。 でんままお使いください。 でんままお使いください。 でんままがないでください。 でください。 でんままがないでください。 でんまさい。 でください。 でんままがないでください。 でんままがないでください。 でんままがないでください。 でんままがないでください。 でんままお使いください。 でんまないでいませんがないでください。 でんまないではありません。 でんまないではないではないではないではないではないではないではないではないではないでは	
1本(量)、0本(量)になっていませんか。	ください。
受話音量の設定が小さくありませんか。 受話音量を大きくしてください 音量の設定」 109ページ) 相手から聞こえない と言われる 送話口(マイク)をふさいでいませんか。 でください。 でください。 子機の着信音が遅れ て鳴る 故障ではありません。 (電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。)	
受話音量の設定が小さくありませんか。 受話音量を大きくしてください 音量の設定」 *** 109 ページ) 相手から聞こえない と言われる 送話口(マイク)をふさいでいませんか。 でください。 そのままお使いください。 イ機の着信音が遅れ で鳴る は障ではありません。 (電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。)	10
と言われる でください。 子機の着信音が遅れ て鳴る 故障ではありません。 (電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。)	。(「受話
て鳴る (電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。)	いさがない
充電器に置いても 充電器の子機用ACアダプタは確実に差 子機用ACアダプタの電源プラ	
はい 「ジュウデンチュウ」と表示 し込まれていますか。 器に「カチッ」と音がするまで しない し込み、ACアダプタをコンセン 込んでください。	で確実に差
充電器に正しく置かれていますか。 ディスプレイが正面に見えるが、機を置いてください。	一 応に、子
充電端子が汚れていませんか。	
バッテリーを交換しましたか。 新 しいバッテリーは充電されん。充電器に置いて約 1 分後にと表示されますので、表示さ15時間充電してください。	「ジュウデン」
子機が温かい 充電中や充電直後はバッテリーが温かくなります。故障ではありません。	

令回题图 图影部回 每0令令

◆ 海 田 市 田 田 市 区 町 中 市 町

故障かな?と思ったら

		こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	子機	充電できない 電源が入らない 何も表示されない	バッテリーが寿命ではありませんか。	バッテリーを外して充電器にセットしてください。 ・表示する場合 バッテリーの寿命もしくはバッテリーコードを確認してください。 ・表示しない場合 ACアダブタと充電器を確認してください。
		充電器からとったり、 (外線) を押すと、「ピー	親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。
		が線 を押する、 ヒー ピーピー」と鳴り、外線 が消灯する	親機から離れすぎていませんか。	親機の近く(通話圏内)に戻ってください。
			電波が干渉しやすい場所で使用していませんか。	通話できる位置まで移動してください。
		充電 が完了しても バッテリー警告音 (ピッピッピッ…) が	バッテリーが消耗しています。	バッテリーを交換してください。 (「子機のバッテリーを交換する」☞ 136 ページ)
	子機	鳴り、ディスプレイに 「《デンチ/コリ ナシ》ジュウデン シテクダサイ」と表示され る		バッテリーのコネクタが子機にしっかり 差し込まれているか、ACアダプタの電源 プラグが奥まで完全に差し込まれている かを確認してください。 (「子機を準備する」 ☞ 16 ページ)
		警告音(ピピッピピッ) が鳴り、ディスプレイ	充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。 (「お手入れのしかた」☞ 128 ページ)
	(警告音)	に「コキガハズレテイマス」と 表示される	充電器から子機をとり、ダイヤル操作な しで 60 秒経過していませんか。	子機を充電器に戻してください。
		通話開始後、約1分経過すると、警告音(ピピッピピッ)が鳴り、ディスプレイに「コキガハズレテイスス」と表示される	親機から子機へ通話を切り替えるとき、 親機の∰ を押さずに受話器を戻してい ませんか。	親機の∰を押して通話を切り替えてください。(「電話を取り次ぐ」☞ 50 ページ)
		通話中に警告音(ピッ ピッピッ)が鳴る	子機で通話中に電波の届かないところ まで離れている、または移動していませ んか。	親機の近く(通話圏内)に戻ってください。
		通話中に警告音(ピッ… ピッ…ピッ…)が鳴る	バッテリーが少なくなっていませんか。	通話を終了して子機を充電器に戻してく ださい。
				通話を保留にして子機を充電器に戻し、 親機で通話を続けてください。
	留守番電話	外出先からの操作が できない	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電 話機からかけていない。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
		メッセージが録音の 途中で切れている	録音中に8秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて話すよ う、相手に伝えてください。
	電話	メッセージが録音で きない	メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。 メモリー受信したファクスがあるとき は、メモリー内の不要なファクスを削除 してください。
	ョ⊢∽⋴⊳	以前に比べて自分の 声が響いたり、相手の 声が聞き取りにくい	ADSLのスプリッタが影響している可能性があります。	特別音質対応の設定を「ADSL」にしてください。(☞ 153ページ) また、ADSL回線のスプリッタを交換すると改善する場合があります。ADSL契約会社、またはスプリッタの製造メーカーにお問い合わせください。
	線	通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなる	ADSL 回線を使用して、ブランチ接続 (並列接続)をしていませんか。	ブランチ接続(並列接続)をしないでく ださい。

	_					
	į	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた		
	A	電話をかけられない 場合がある A	インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」® 13ページ)		
	DSL回線		電話帳機能を利用してかけていませんか。	「O」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとに(銀)(親機)または (学) ((子機) でポーズ (約 3 秒間の待ち時間) を入れてください。		
			手動で「O」発信や電話会社を選択してかけていませんか。	「O」や選択番号のあとに少し待ってから ダイヤルしてください。		
		自分の声や相手の声が大きく聞こえて話 しにくい	ISDN回線のターミナルアダプタに接続していませんか。	特別音質対応の設定を「ISDN」にしてください。(1987 153 ページ)ターミナルアダプタに受話音量の設定がある場合は、受話音量「ショウ」に設定してください。また、本機の受話音量を小さくしてください。(「受話音量の設定」109 ページ)		
		電話がかけられない	回線種別が「プッシュ回線」に設定されていない。	□線種別を「ブッシュ回線」に設定してください。(「手動で回線種別を設定する」 13ページ)「使用する」に設定してください。		
				「使用する」に設定してください。		
電話		電話を受けてもベル	何も接続していない空アナログポートは「使用しない」に設定してください。			
		が鳴らない	契約回線番号、またはi・ナンバーは正しく入力されているか確認してく			
話	-SDN回線	本機が接続されているアナログポートに 1 ~2回おきにしか着信 しない	こ 1 できません。			
		D ていないか、故障して N います」というメッ ロ セージが流れてつな	と、「あなたと通信で きる機器は接続され ていないか、故障して いま す」というメッ セージが流れてつな	契約回線番号のアナログポートに本機を 接続している場合、以下のように設定し てください。 サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC 設定:「HLC 設定しない」 識別着信:「識別着信しない」		
			· 線 - 7		i・ナンバーのアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 i・ナンバーを登録する サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC 設定:「HLC 設定しない」 識別着信:「識別着信しない」	
			ターミナルアダプタの自己診断モードでI 合は NTT 故障係(113:無料)へご連絡	SDN回線の状況を確認し、異常があった場 各ください。		
				契約回線番号のアナログポートに電話がかかってきたのに、i・ナンバーのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る	i・ナンバーのアナログポートの設定を 確認します。	グローバル着信は「しない」に設定してください。
ファクス/コピ		特定の相手とファク ス通信できない		ください。(☞ 152 ページ) それでも異常 レセンター): 🚾 0120-161-170] へご		
ノコピー		ファクス送受信がで きない (電話も使えない)		SDN回線の状況を確認し、異常があった場 格ください。回線に異常がなければ、「お客 20-161-170」へご連絡ください。		

故障かな?と思ったら

	 こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
	スタートボタンを押しても 送信/受信しない	原稿がセットされているのに受信しよ うとしていませんか。	原稿を外して受信します。 (「電話に出てから受ける(手動受信)」 ☞ 68 ページ)	
		原稿が正しくセットされていないのに 送信しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。	
		○ を押す前に、受話器を戻してい	○ ≈ を押してから受話器を戻します。	
ファクス/コピー		ませんか。	(「話をしてから送る (手動送信)」 № 67 ページ、「電話に出てから受ける (手動受信)」 № 68 ページ)	
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」☞ 13ペー ジ)	
	ファクス送信/受信ができ ない	インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP網を使わずに送信/受信してください。不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。	
			安心通信モードの設定を「する」にしてください。(☞ 154ページ) 送信の場合は、一般電話回線を使用して送信してください。	
		ファクスを送信/受信できる相手とで 安心通信モードの設定 きない相手がいますか。 ください。(193 154 ペ		
	ファクスを送信できない場 合がある	電話帳機能を利用してファクスを送っ ていますか。	「O」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとに (4) でポーズ (約3秒	
		自動送信機能を使用していますか。 (🕫 66 ページ)	間の待ち時間)を入れてください。	
		手動で「O」発信や電話会社を選択して 送信していませんか。	「O」や選択番号のあとに少し待ってから ダイヤルしてください。	
	送信後、相手から画像が乱 れていると連絡があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清掃 をしてください。 (「お手入れのしかた」 🕫 128 ページ)	
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。	
		画質モードは適切ですか。	画質を調整します。 (「原稿に合わせて画質を調整」☞ 120 ページ)	
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。 (「キャッチホンを利用する」 ☞ 59 ページ)	
	受信/コピーしても、記録	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、または上力バーを正しくセット	
	紙が出てこない	記録紙がなくなっていませんか。	します。(「記録紙をセットする」☞ 14 ページ)	
		上力バーは確実に閉まっていますか。		
		記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除きます。 (「記録紙がつまったときは」 ☞ 132 ページ)	
	受信しても、記録紙が白紙	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送付	言していないかを確認してください。	
	のまま出てくる 	コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してくださ い。(「コピーする」 ☞ 94 ページ)	

付	第10
録	章

	フノかしさは	7747 . 6	++h1 0 1 +>+
	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	受 信したファクスの同 じ ページを何度も印刷する	記録紙トレイにセットされている記録 紙が 1 ~ 2 枚になっていませんか。	A4サイズの記録紙を多めにセットして ください。
	きれいに受信できない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらって ください。
		相手側の原稿に異常がありませんか。 (うすい、かすれなど)	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。
ファ	受信したファクスが縮小さ れて印刷される	相手がA4よりも長いサイズの原稿を送信していませんか。	分割して印刷されてもよいときは、A4自 動縮小受信の設定を「OFF」にしてくだ さい。(「A4自動縮小受信」☞ 78ページ)
	きれいにコピーできない	読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 (「お手入れのしかた」 🖙 128 ページ)
クス	記録紙が重なって送り込まれる	紙をさばいて入れ直してください。(「記	録紙をセットする」☞ 14 ページ)
/コピ	B4 サイズの原稿が受信で きない	相手側の問題です。	
	自動受信できない		
	構内交換機(PBX)に内線 接続したときに、ファクス 受信できない	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認し、特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。(☞ 152 ページ) それでも異常がある場合は、「お客様相談窓口(コールセンター): ◯◯ 0120-161-170」にご連絡ください。	
	受信したファクスの印刷中 にリボンがなくなった。	新しいリボンをセットすると、印刷を開始	台します。
	原稿が繰り込まれていかな い	原稿の先が軽くあたるまで差し込んで いますか。	原稿を正しくセットします。 (「ファクスを送る」 ☞ 66 ページ)
		上力バーは確実に閉まっていますか。	
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。	使用できる原稿を確認してください。 (「原稿について」☞ 162 ページ)
		原稿が折れ曲がったり、カールしていた り、しわになっていませんか。	
原語		原稿が小さすぎませんか。	
稿		原稿挿入口に破れた原稿などがつまっ ていませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (「原稿がつまったときは」☞ 131 ペー ジ)
	原稿が斜めになってしまう	原稿ガイドを送信原稿に合わせていま すか。	原稿を正しくセットします。 (「ファクスを送る」 ☞ 66 ページ)
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまっ ていませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (「原稿がつまったときは」☞ 131 ペー ジ)
その他	電源が入らない	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込みます。(雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。)



製品の異常により修理が必要となった場合、故障箇所や修理箇所によっては「消去されないデータ」(® 8ページ)でも、消えることがあります。

阿斯德区


日日日 日日日 日

国际专区

通話がうまくいかないときは

通話や子機の使用に影響を及ぼす可能性のある環境

親機や子機の近くに微弱な電波を発する電気製品がある場合や、自宅周辺に電波を発する設備(ラジオ放送局、アマチュア無線など)がある場合、通話や子機の使用に影響を受けることがあります。通話状況が良くないときは、以下の環境をご確認ください。

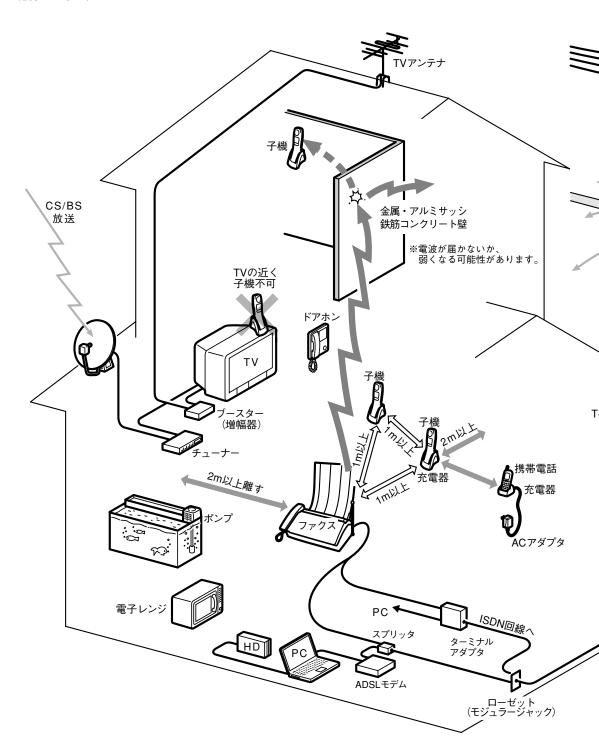



準備する 第一章

第2章

電 第3章

ファクス 第4章

留守番機能 第5章


コ ピー

ナンバー・ディスプレイ 第~章

活用する 第~章

こんなときには 第9章

付 第10章 録

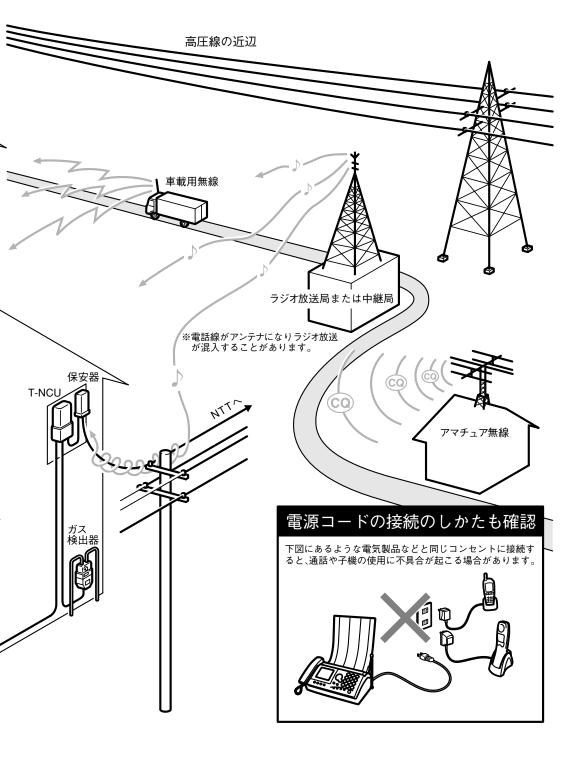

今日 曹国 国 李章

自己の中

图中面图

特別設定について

使用状況に応じて下記の設定をしてください。

♦ 特別回線対応

ファクスがうまく送受信できないときなどに使用している回線を特定し、設定します。 お買い上げ時は、「一般」に設定されています。



○を押す

○を押す

○を押す

特別音質対応

相手の声が聞こえにくいときに使用している回線を特定し、設定します。 お買い上げ時は、「通常」に設定されています。 この設定をすると、音質が改善されることがあります。



﴿ ♪で「ISDN」を選び〔確定〕 を押す

「受けつけました」と表示されます。



ISDN回線に設定しても改善されないときは受話音量(🖙 109ページ)を小さくしてく ださい。



を押す 「受けつけました」と表示されます。



ADSL回線のとき

ADSL回線に設定しても改善されないときはスプリッタを交換すると改善される場合が あります。



を押す 「受けつけました」と表示されます。

﴿ ♪で「通常」を選び〔確定〕

153

録

4 D H H 阿斯德区

国口合金 0 B B B


图 图 年 〇 8 4 5 5

特別設定について

安心通信モード

通信エラーの発生しやすい回線にファクスをより確実に通信したいときに設定します。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

「する」に設定すると、通信できる可能性が高くなります。

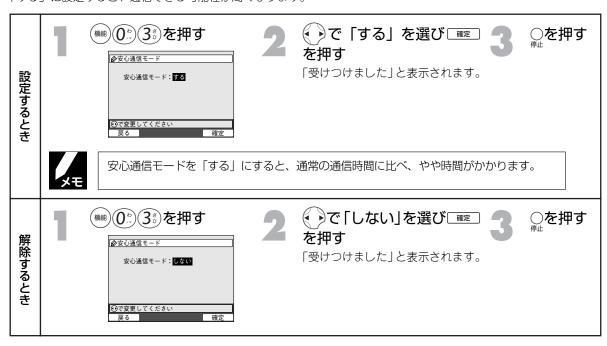

初期状態に戻す(親機)



登録した内容をお買い上げいただいたときの状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。



今日周日 日都部日

国口合句

6 B B S

国际安区

初期状態に戻してしまうと、設定・電話帳などの内容は戻せませんのでご注意ください。電話帳に登録されている電話番号は印刷して保存してください。(「電話帳リスト」☞ 122ページ)

● 個人情報を消去する

操作をおこなうと次の内容を一度にすべて消去することができます。

- お客様の名前・電話番号(「名前とファクス番号を登録する(発信元登録)」 ☞ 30ページ)
- 電話帳の内容(「電話帳に登録する」☞ 52ページ)
- 発信履歴(再ダイヤル機能)の内容(「発信履歴 | ☞ 47ページ)
- 留守録転送先の内容と転送設定解除(「留守録転送」☞ 90ページ)
- ファクス転送先の内容と転送設定解除(「ファクス転送」☞ 91ページ)
- 暗証番号(「暗証番号の設定」☞ 87ページ)
- 送付書のコメント(「コメントを登録する」☞ 75ページ)
- メモリー送信ファクスの内容(「メモリー送信」☞ 75ページ)
- 本機が再ダイヤルする相手先の内容(「ファクスだけをすぐに送る(自動送信)」 ☞ 66ページ)
- タイマー送信する相手先の内容(「タイマー送信」☞ 71ページ)
- ▶ 一括に送信する相手先の内容(「一括送信」☞ 76ページ)
- 着信鳴り分けの内容(「相手によって着信音を変える [着信鳴り分け] (親機)」 ☞ 98ページ)
- 着信履歴の内容(「着信履歴を利用する(親機)」☞ 105ページ)
- ユーザー辞書の内容(「ユーザー辞書に登録する」☞ 125ページ)
- 通信管理レポート(「通信管理レポート」 № 121ページ)

(機能) (0 to) (6 td) を押す



2 はいを押す

確認メッセージが表示されます。



はいを押す

「受けつけました」と約2秒間表示されたあと、「しばらくお待ちください」と表示されます。



個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に戻ります。

準備する

で使用の前に 第2章

電第3章

ファクス

留守番機能 第5章

コ 第6章 I 4 D H E 图影自己

用口令令

6 B B S

國際會区 8 4 5 5

初期状態に戻す(親機)



機能設定をもとに戻す

操作をおこなうと次の設定を一度にすべて戻すことができます。

- 回線種別の設定(「回線種別をチェックする(自動)」☞ 12ページ)
- 現在の日付と時刻(「現在の日付・時刻を設定する(親機)」 № 29ページ)
- モーニングアラーム(「モーニングアラームを設定する」 ☞ 116ページ) ●「メモリー送信」 (☞ 75ページ)、「タイマー送信」 (☞ 71ページ)、「一括送信」 (☞ 76ページ)、「発信履歴」 (☞ 47ページ) などの通信待ちデータ。



しないを押す

確認メッセージが表示されます。



はいを押す

「受けつけました」と約2秒間表示されたあと、 「しばらくお待ちください」と表示されます。




機能設定が初期化されたあと、待ち受け画面に 戻ります。

親機を強制リセットする(修理を依頼される前に)

本機に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがあります。

- ディスプレイが正しく表示されない
- ボタンが操作できない
- 電話帳リストなどが正しく印刷されない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起こる
- その他、正しく動作しない

このようなときは、電源コードを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これだけでも、 改善される場合があります。



強制リセットをしても、不具合が改善されないときは「お客様相談窓□ (コールセンター):፴፴0120-161-170」へ ご連絡ください。

文字の入れかた (親機)	
入力できる文字と入力制限	158
入力画面とボタン操作	159
入力例	159
文字の入れかた (子機)	
入力できる文字と入力制限	
入力画面とボタン操作	
入力例	
原稿について	
原稿のサイズと紙厚	160
原稿の読み取り範囲	
標準原稿	
使用できない原稿	163
機能一覧	164
親機	
子機	167
主な仕様	
親機	
子機	
消耗品などのご注文について	
ご注文シート	
リモコンアクセスカード	
索 引	173

文字の入れかた(親機)

発信元登録、電話帳の登録、各種コメントでは、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。 親機で入力できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。

入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	ひらがな	カタカナ	英字	数字
15	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	_	1
2 ²	かきくけこ	カキクケコ	abcABC	2
3 ^e	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3
4°	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4
(5°)	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5
(6 th	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO	6
7 *	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7
8 [†]	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV	8
9 ⁵	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ	9
0.0	わをん、。- (スペース)	ワヲン、。 – (スペース)	(半角スペース)	0
X	" 0	<i>'</i> ' 0	_	*
#89	記号		-/,:@;!?"#\$%&'() X +<>=[]^¥{ }	#

〈記号表〉	◆ ◆
A (*) V	1), . · : ; ?! * ° ′ ` ° ′ ` ° ′ ° ° ′ ° ° ′ ° ° ′ ° ° ° ′ ° ° ° °

■ 入力できる文字の種類や文字数

項目	頂日 ひらがな・ 全角		英字・数	入力文字数	
次口	漢字	カタカナ	字・記号	全角	半角
電話番号・ファクス番号	×	×	O (*1)	×	20
読み仮名	×	○ (半角)	0	×	16
名前 (*2)	0	0	0	10	20

1: 電話番号入力時は、0~9、「」、「#」、ポーズ(約3秒間の待ち時間)のみ入力できます。 ポーズは(鼻)で入力します。入力したポーズはディスプレイに「p」で表示されます。

*2: 発信元登録では、半角32文字(全角16文字)まで入力できます。


B 8 4 4

(a) 4 [D] [B]

█ を選択するときは 下部の選択ボタンを押し 0000 てください。 選択ボタン

入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。

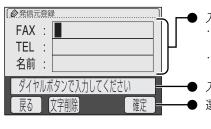

入力する項目や内容を表示します。

- 電話番号、ファクス番号などの数字入力時は、入力域に直接入力しま す。(直接入力)
- 名前などの入力時は、[入力]を押してから文字を入力します。(変 換入力)
- 入力の操作方法が表示されます。
- 選択できる操作が表示されます。

↑:入力できる文字の種類を切り替えます。(文字切替) かな

(かな → カナ → 英 → 数 → かな …)

: ひらがなを漢字に変換します。 変換 入力 」: 文字入力モードに入ります。


[文字削除]:選択している文字を削除します。(選択位置より右に文字がな

いときは、1つ手前の文字を削除します。)

確定 : 入力した文字を確定させます。

入力例

1:電話帳の名前に『BRO) ブラザー太郎』と入力する。 ▮入力例

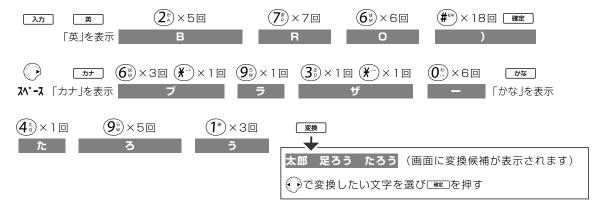

■ 入力例 2

● 文字を修正する	を押して■(カーソル)を移動させ、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り替える	[かな] (文字切替) を押す(かな→カナ→英→数→かな…)
● スペースを入れる	② を7回押す、または ○ を押して (カーソル) を右に移動させる
● 記号を入力する	「英」のときは (#**) を押して記号を選び [##] を押して入力する 「かな」「カナ」のときは、(#**) を押して (♪) で記号を選び、[##] を押 して入力する
● 同じボタンで続けて文字を入力する	(カーソル)を↑文字分移動させて入力する
● 漢字の変換候補を選ぶ	で変換候補を切り替える
● 文字を削除する	● を押して消去したい文字まで (カーソル) を移動し、(文字勝)を押す



電話帳の登録など、ダイヤルボタンを使って入力します。 子機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	カタカナ	英・数字
71	アイウエオァィゥェォ	1
(ABC 2)	カキクケコ	abcABC 2
DEF 3	サシスセソ	defDEF 3
GHI 4	タチツテトッ	ghiGHI 4
JKL 5	ナニヌネノ	jklJKL 5
MNO 6	ハヒフへホ	mnoMNO 6
PORS 7	マミムメモ	pqrsPQRS 7
Tuv8	ヤユヨャュョ	tuvTUV 8
WXYZ 9	ラリルレロ	wxyzWXYZ 9
?0	ワヲン゛゜、。−	0
€ 1 ×	-/. (スペース) ! "#\$%&'() * +,	
2#	_:@;<=>?[]^	

■ 入力できる文字の種類や文字数

	項目 カタカナ 英字		英字・数字・ 記号	入力文字数
電手作	電話番号	×	O(*1)	20 文字
電話帳	名前	0	0	16 文字


1: 0~9、「」、「#」、ポーズ(約3秒間の待ち時間)のみ入力できます。 ポーズは (※等)で入力します。入力したポーズはディスプレイに「p」で表示されます。

B B 6 4


(a) 4 [D] [B]

入力画面とボタン操作


本機では下記のような画面で文字を入力します。



^{角機履歴} 例)^{P/文字明}: 入力できる文字の種類を切り替えます。



電話番号入力時は、ポーズ(約3秒間の待ち時間)を入力します。



^{内線/クリア} 保留 : 選択位置の文字を削除します。


(選択位置より右に文字がないときは、1 つ手前の文字を削除し

ます)

機能/確定入力した文字を確定させます。



■ 入力例 1:電話帳の名前に『BRO》ブラザータロウ』と入力する。

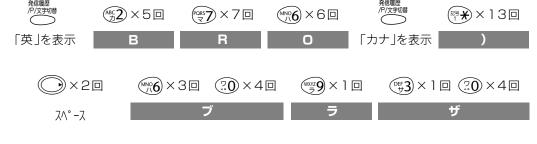



■ 入力例 2

● 文字を修正する	● を押して_(カーソル)を移動させ、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り替える	☆ を押す(英→力ナ→英…)
● スペースを入れる	
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン(😭 または 🔫)を押して記号を選ぶ
● 同じボタンで続けて文字を入力する	◯ を押して_ (カーソル)を 1 文字分移動させて入力する
● 文字を削除する	

阿斯德区

自日日の


國國衛司

原稿について

セットできる原稿のサイズと厚さは次の通りです。これ以外のサイズの原稿を使うときは、コピー機で拡大・縮小コピーをするか、小さすぎる原稿は市販のキャリアシートに入れてセットしてください。

● 原稿のサイズと紙厚

使用できる原稿のサイズや厚みは次の通りです。

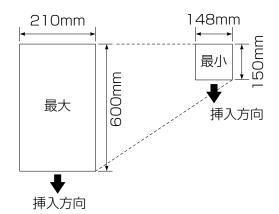


- 最大原稿サイズ: 210(幅) × 600(長さ) mm 長さが 400 mm 以上の原稿は手で支えながら送信して ください。
- **最小原稿サイズ**:148(幅)×150(長さ)mm
- 紙厚:0.08~0.10mm
- **重量:**64g/m² ~81.4g/m²(55 ~70kg 紙)

原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲(部)がありますので、ご注意ください。 また、読み取ることのできる範囲は、原稿の紙質、紙厚、および原稿をセットした状態などにより変化する場合があ ります。


A4サイズのとき

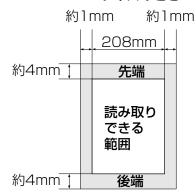

標準原稿

A4サイズ700字程度の標準原稿は下のような原稿です。

例)

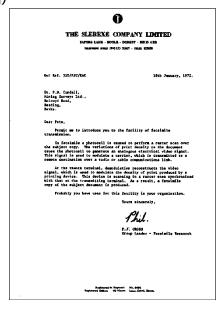

使用できない原稿

次のような原稿をセットすると原稿がつまったり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

使用できない原稿	処置
ホチキスの針やクリップのついた原稿	ホチキスの針、クリップを外してください。
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、コピー機でコピーしてください。
 ・穴、破れのある原稿 ・貼り合わせた原稿 ・アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿 ・インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿 ・登記書のように薄くてやわらかい原稿 ・官製はがきのように厚い原稿 ・本のように閉じてある原稿 ・つるつるすべる原稿 	キャリアシートを使うか、コピー機でコピーしてください。
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。



本機で設定できる機能や設定は次のようになります。 ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

親機

中国盟国 国際部司 国口中等

李田田市

8 4 5 6

				1	
機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
	回線種別設定	電話回線に合わせて回線種別を設定します。	プッシュ回線 ダイヤル 10PPS ダイヤル 20PPS 自動設定	機能 15 15	13ページ
	日時設定	現在の日付と時刻を登録します。	05年 01月 01日 00時 00分	機能 (1 th) (2 th)	29ページ
初期設	発信元登録	ファクスに印刷される発信元の名前 やファクス番号と送付書に印刷され る電話番号を登録します。	_	機能 (1 ^a) (3 ^a)	30ページ
定	ボタン確認音	ボタンを押したときの音量を設定し ます。	切 小 中 大	機能 (1 th) (4 th)	111ページ
	みるだけ受信	ファクスの内容をディスプレイで確 認します。	する しない	機能 (1 **) (5 **)	79ページ
	ユーザー辞書登録	変換してもすぐに出てこない単語な どを登録します。	_	機能 1 ^步 6 ^は M	125ページ
	画面のコントラ スト	ディスプレイのコントラストを調整 します。	1~8 (5)	機能 1 ⁵ 7 [‡]	124ページ
	呼出回数	着信してから本機が応答するまでに 鳴る呼出回数を設定します。	在宅モード (0~(8回)~15 回/無制限) 留守モード (0~(2回)~07 回/トールセー バー)	機能 (2 th) (1 th)	34ページ
受信設定	再呼出設定	在宅モードのときの受信のしかたや 応答のしかたを選択します。	ON (電話呼出(相手に ベル/相手にメッ セージ)) OFF (ファクス専用)	機能 (2 th) (2 th)	35ページ
	親切受信	ファクスの親切受信を設定します。	する しない	機能 (2 ^½) (3 ^²)	77ページ
	A4 自動縮小受信	A4サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小する/しないを設定します。	する しない	機能 (2 th) (4 th)	78ページ
	ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信す るときの設定をします。	_	機能 2 ^か 5 ^な	78ページ



操作を途中で中止するときは、○を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
	送付書付き送信	ファクスを送信するとき、「送付書」 を付ける/付けないを設定します。	今回のみ付ける 今回のみ付けない いつも付ける いつも付けない	機能 3章 (1章)	73ページ
送	送付書コメント 登録	「送付書」に記載するコメントを作成 します。(2種類のオリジナルコメン トを登録できます。)	_	機能 3章 2章	75ページ
信設定	原稿濃度	原稿の文字の濃さに合わせた調整を します。	濃く 普通 薄く	機能 3 ^è 3 ^è	120ページ
	海外送信モード	海外にファクスを送信するときに設 定します。	する しない	機能 3章 4章	72ページ
	電話予約	ファクス送信後に相手と話がしたい とき、設定します。	する しない	機能 3 g 5 5 g	70ページ
	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻 を設定します。	する しない	機能 3 g 6 kg M	71ページ
解除	設定解除	タイマー送信やタイマーポーリング 受信の設定を解除します。	_	機能 4章	76ページ
	送信レポート	ファクス送信後に送信結果を印刷す るための設定をします。	出力する エラーのみ出力 出力しない	機能 5% (1%)	122ページ
	通信管理レポート	最新の通信結果を印刷します。 (送信、受信合わせて30件です。)	出力しない 6/12/24 時間ご と、2日ごと、1週 間ごと、30件ごと	機能 5 % 2 %	121ページ
リス・	電話帳リスト	電話帳に登録した内容を50音順に 印刷します。	_	機能 5 g 3g	122ページ
ト出力	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	_	機能 5 % 4 %	122ページ
	メモリー使用状 況リスト	使用可能なメモリー量など、メモ リーの使用状況を印刷します。	_	機能 5 % 5 %	122ページ
	ご注文シート	リボンカートリッジなどの消耗品を 注文する、「ご注文シート」を印刷し ます。	_	機能 5 % 6 m	123ページ
	一括送信レポート	一括送信後に送信結果を印刷するた めの設定をします。	出力する エラーのみ出力	機能 5 章 7 章	123ページ
	応答メッセージ	留守応答メッセージ(留守応答1、留 守応答2)、在宅応答メッセージ(在 宅応答)の録音/再生/消去をしま す。	留守応答1 留守応答2 在宅応答	機能 6 ^{tt} 1 ^{to}	84ページ
留守	メッセージ録音 時間	1件の音声メッセージの最長録音時間を設定します。	30秒 60秒 120秒 180秒	機能 6 th 2 th	86ページ
設定	留守録モニター	留守録メモリーに録音中の相手の声が、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	する しない	機能 6 ^{tt} 3 ^e	86ページ
	暗証番号設定	外出先から本機を操作するための暗 証番号を設定します。	暗証番号:*	機能 6 ^{tt} 4 ^c	87ページ
	ファクス/留守 録転送	メッセージを受信したとき、「ファクス転送」や「留守録転送」をするための設定をします。	しない ファクス 留守録	機能 6 th 5 th	90、91ページ



機能一覧



機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
メロディ/ボ	着信音	着信音の鳴りかたを設定します。	ベル1~4 着信ボイス1~12 楽しいメロディ 1~5 癒しのメロディ 1~15 季節のメロディ 1~12 目覚ましボイス1~6	機能 (7 [±] / _P) (112ページ
ハイス設定	保留メロディ	保留音の鳴りかたを設定します。	メロディ 1 ~32 花のワルツ	機能	2 か 113ページ
跫	モーニングア ラーム	モーニングアラームの鳴りかたと時 刻を設定します。	アラーム1 アラーム2 アラーム3	機能 7 [#] (3 (116ページ
	ナンバー・ディ スプレイ	NTTのナンバー・ディスプレイを使 用する/しないを設定します。	あり なし	機能 87 (1**) 97ページ
ナンバー・ブ	着信鳴り分け設 定	電話帳に登録した電話番号ごとに、 着信先や着信音を設定します。また、 かかってきた電話番号が非通知の場 合の着信音を設定することができま す。	電話帳 非通知電話 着信先: すべて/親機/ 子機1~4/ ファクス/迷惑指定 着信音: ベル1~4/ メロディ1~32/ ボイス1~18	機能 8 ° (98ページ 2 か
ディスプ	非通知着信拒否	電話番号非通知の相手先からの着信 を拒否します。	する しない	機能 8 元 (3 101ページ
レイ	公衆電話拒否	公衆電話からの着信を拒否します。	する しない	機能 87 (4 。 102ページ
	着信拒否モニター	着信拒否メッセージを再生するとき、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	する しない	機能 87	5つ 102ページ
	キャッチホン ディスプレイ	NTTのキャッチホン・ディスプレイ を使用する/しないを設定します。	あり なし	機能 8 7 (6 は 104ページ
	着信履歴消去	着信履歴の内容をすべて消去しま す。	_	機能 8 7 (7 ੈ 105ページ
	特別回線対応	ファクスがうまく送受信できないと きなどに使用している回線を特定 し、設定します。	一般 ISDN PBX	機能 0%	152ページ
そ	特別音質対応	相手の声が聞こえにくいときに使用 している回線を特定し、設定します。	通常 ISDN ADSL	機能 0%	2 カ 153ページ
(の)他	安心通信モード	通信エラーの発生しやすい回線に ファクスをより確実に通信したいと きに設定します。	する しない	機能 0% (3 () 154ページ
	個人情報消去	お客さまの情報を消去します。	_	(機能) (0%) (6 ^は 155ページ
	機能設定初期化	お買い上げいただいたときの状態に 戻します。	_	(場態) (0 た) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	7 156ページ



操作を途中で中止するときは、○を押します。

子機

設定項目	機能説明	設定内容	操作	参照
	が設めていて	(太字:初期設定値)	本日	ページ
電話帳登録	電話帳に相手の名前と電話番号を登録します。	時報 (117)・ 天気予報 (177)・ 電話番号案内 (104) (最大 100件)	機能/確定	55ページ
電話帳変更	電話帳に登録した内容を変更・消去します。	_	機能/確定	56ページ
電話帳転送	電話帳に登録した電話番号を、親機へ転送します。	_	機能/確定	57ページ
着信音選択	着信音を選択します。 ※メロディ4~7は親機から読み込んだ メロディです。	ベル メロディ 1 メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4 ~ 7	機能僅定	112ページ
着信鳴り分け	電話帳に登録した電話番号ごとに、着信音を設定します。	_	機能/確定	99ページ
メロディ読み込み	親機に登録されているメロディを子機に読 み込みます。	_	機能/確定	114ページ
発信履歴クリア	発信履歴の内容をすべて消去します。	_	機能/確定	47ページ
着信履歴クリア	着信履歴の内容をすべて消去します。	_	機能/確定	106ページ
画面のコントラスト	ディスプレイのコントラストを設定しま す。	1 ~ 7 (4)	機能/確定	124ページ
ボタン確認音	ボタンを押したときの、音の鳴らす/鳴らさないを設定します。	ON OFF	機能/確定	111ページ
時計設定	現在の曜日と時刻を登録します。	_	機能/確定	31ページ
アラーム設定	モーニングアラームの鳴りかたと時刻を設 定します。	OFF アラーム 1 アラーム 2 アラーム 3	機能/確定	116ページ
電話帳全消去	電話帳に登録した内容をすべて消去します。	_	機能/確定	56ページ
子機ライト	子機のバックライトを点灯させたままの状態にします。	_	機能/確定 2秒以上 押す	124ページ



操作を途中で中止するときは、切を押します。

主な仕様



今回曹围 周春春日

图中画面

形式	送受信兼用卓上型G3機	
圧縮方式	MH(モディファイドハフマン)	
電送時間 *1	約9秒	
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps (自動フォールバック方式)	
原稿サイズ幅	最大: 210 mm、最小: 148 mm	
最大有効読取幅 *2	208 mm	
最大有効記録幅	205 mm	
記録紙サイズ	210 mm×297 mm(A4普通紙)	
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録	
読取方式	密着イメージセンサーによる読取	
ハーフトーン	64階調(ディザ方式)	
走查線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm(普通字)、7.7本/mm(細かい字/写真)、15.4本/mm(精細字/写真)	
適用回線	一般電話回線	
総録音可能時間 *3	約58分	
メモリー記憶枚数 *3	約60枚	
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	
電源	AC 100 V±10 V 50/60 Hz	
消費電力 *4	待機時 : 約1.5 W (オプション接続時を除く) コピー時 : 約16 W ピーク時 : 約170 W以下 ファクス送信時 : 約8 W ファクス受信時 : 約16 W	
外形寸法	約302 (横幅)×192.3 (奥行き)×134.5 (高さ)mm (突起部を除く) 実設置寸法: 約319.6(横幅)×230 (奥行き*5)×380.2 (高さ)mm	
質量	約3.1 kg(リボンカートリッジ、受話器、受話器コード、記録紙トレイ、ダストカバー含む)	

- *1:A4サイズ700字程度の標準原稿(😭 163ページ)を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で高速モード(14400 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- *2:B4記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。
- *3:録音可能時間やメモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。(例えば、受信したファクスがメモリーに記憶されているときは録音可能時間が短くなります。)
- *4: コピー、ファクス送受信時の原稿は、画像電子学会No.4チャートを使用。(常温、常湿にて測定)
- *5:記録紙トレイに記録紙が入っていない状態です。
- ※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 子機

	コードレス電話機	充電器
使用可能距離	見通し距離約100 m	_
充電完了時間	約15時間	_
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態:約110時間、連続通話:約6時間	_
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	
電源	DC 2.4 V (子機用バッテリー使用)	AC 100 ±10 V 50/60 Hz
消費電力	_	約2 W(充電時)
外形寸法	42.8 (横幅)×37.1 (奥行き)× 182.1 (高さ) mm	66.2 (横幅)×89.4 (奥行き)× 74.8 (高さ) mm
質量	約150 g(子機用バッテリー含む)	約75 g

今日周日 日都部日

自己の中

国际安区

消耗品などのご注文について

- ・消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注 文も承っております。
- ・ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・ 配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。
- 5,000円未満の場合は500円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- · 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き>

・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込(銀行・郵便)> ・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

- ※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)
- ※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード>

・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

ご注文先

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部ダイレクトクラブ インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

7r / 7 = 0.052 - 825 - 0.0311

電話: 🔰 😈 0120 — 118 — 825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時~ 17 時)

振込先: □座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ) 支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860 - 1 - 27600

準備する

第2章

電第3章

ファクス 第4章

留守番機能

コ 第6章 |

ナンバー・ディスプレイ

活用する 第~章

こんなときには 第9章

付 第10章 **录** 4 D H E 图影意图

国口合金

图中图图

ご注文シート

※本機から印刷することができます。(「ご注文シート」 № 123ページ)

ご注文シート

ブラザー販売 (株)

情報機器事業部 ダイレクトクラブ 行

FAX: 052-825-0311 (TEL:0120-118-825)

(お客様ご住所)

(お名前)

(TEL)

(FAX)

(お支払い方法)

1) 銀行前振込

2) 郵便前振込

3) 代引き 4) カード

年

(カード種類)

1) VISA 2) JCB 3) UC 4) DINERS 5) CF 6) Master

7) JACCS

月

(カード名義人名)

(有効期限)

(カードNO.)

品名	単価(税込)(*2)	ご注文数	金額(税込)
リボンカートリッジ ×1個 (カセット+リボン) PC-551 (*1)	1,365円		
増設子機 (カナ表示) BCL-900	16,800円		
子機用パッテリー BCL-BT	1,680円		
留守番センサー SS-30	6,279円		

(*1): リボンの長さはA4サイズ約128枚分です。

(*2):消費税改定に伴い、単価が変わる可能性があります。

消費税:2005年1月現在

(*3):配送料は変わる可能性があります。 *お振込みの場合は、ご入金確認後の商品発送となります。

振込先: □座名義: ブラザー販売株式会社 銀行: 三井住友銀行 上前津(カミマエヅ) 支店

普通6428357

郵便:振込番号 00860-1-27600

ブラザーファクスをご愛用頂きありがとうございます。 インターネットのブラザーダイレクトクラブのサイト からも消耗品をご注文いただけます。

ぜひ一度下記URLをご覧ください。

(URL) http://www.brother.co.jp/direct/

小計

配送料 (*3)

(どちらかに○を付けて下さい)

●小計が5,000円未満→ 500円

●小計が5,000円以上→

合計

(小計+配送料)

今日周日 日都部日

每日本年

国际安区

外出先から本機を操作する場合(「リモコンアクセス」☞ 88ページ)、下記の「リモコンアクセスカード」を切り 取ってお持ちいただくと便利です。

----- <キリトリ線> **-----**

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(#)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。

そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。





あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

------<+リトリ線> -------

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(#)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。 そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(#)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。
 - そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

4 D H E 图影意图

国口合金

图中图图

ンアクセスカード

1 2 1 2 022/2								
リモコンコード								
操作内容			ボタン操作		操作内容		ボタン操作	
音	音声のメッセージを再生		91		みるだけ受信の	する	956	
	戻し		再生中	1	設定	しない	957	
	送り	送り		2	ファクスの取り出し 962+ダイヤ 入力+##		962+ダイヤル	
	中止		Ė	9			入力+##	
音	音声メッセージを消去(※1)		93		受信状況の	ファクス	971	
留	守録転送、ファクス 送の設定変更	送ファクス しない 95		51	チェック(※2)	音声メッセージ	972	
転		ファクス転送	952 (%3	52 (%3)	受信モードの	留守	981	
ファクス転送番号の 登録・変更		9	54+転送番号	変更	在宅	982		
		入力+##		終了		90		

- ※1:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、 消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 ※2:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。
- ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

リモコンコード							
	操作内容		ボタン操作		操作内容		ボタン操作
Ŧ	音声のメッセージを再生		91		みるだけ受信の	する	956
	戻し		再	1	設定	しない	957
	送り		再生中	2	ファクスの取り出し		962+ダイヤル
	中止		ιĖ	9			入力+##
Ě	音声メッセージを消去 (※1)		93		受信状況の	ファクス	971
皇	守録転送、ファクス 送の設定変更	しない	95	51	チェック(※2)	音声メッセージ	972
斬		ファクス転送	₹ 952 (%	52 (%3)	受信モードの	留守	981
[=	ファクス転送番号の		95	54+転送番号	変更	在宅	982
登録·変更		入	力+##	終了		90	

- ※1:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、
- ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。
 ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

リモコンコード								
	操作内容		容	ボタン操作		操作内容		ボタン操作
Ī	音声のメッセージを再生		ジを再生	91		みるだけ受信の	する	956
		戻し		再生中	1	設定	しない	957
		送り		告	2	ファクスの取り出し 962		962+ダイヤル
	中止		ιĖ	9			入力+##	
Ī	音声メッセージを消去(※1)		肖去(※1)	93		受信状況の	ファクス	971
E	3	守録転送、ファクス 送の設定変更	しない	9	51	チェック(※2)	音声メッセージ	972
Ħ	磀		ファクス転送 S	9	52 (%3)	受信モードの	留守	981
-	ファクス転送番号の 登録・変更		954+転送番号 入力+##		変更	在宅	982	
1					終了		90	

- ※1:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、 消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。※2:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。
- ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

索 引

A ~ Z	
A4自動縮小受信	. 78
ADSL回線	. 19
ISDN回線	. 18 . 18
	. 10
あ	
暗証番号の消去	
暗証番号の設定 安心通信モード	. 87 154
アンテナ	. 22
一括送信	123
エラーメッセージ 応答メッセージ	137 . 84
心音 グッピーグ	. 04 . 24
お手入れ	128
親機を強制リセットする 音声メッセージ	156 . 83
音量	. 03 108
音量ボタン	. 24
か	
海外送信	. 72
	. 12
回線接続端子	. 23
拡大・縮小コピー 拡張用端子	93
画質を調整	. 23 120
記号ボタン	. 24
機能案内リスト機能接地端子	123 23
機能接地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
機能ボタン	
キャッチボタン24	ł, 28 . 59
キャッチホン・ディスプレイ	104
記録紙	132
記録紙	. 15 . 22
記録紙トレイ	. 22
記録紙排出口	. 22
記録紙をセットする	. 14
原稿ガイド	
原稿力バー	
原稿挿入口	
原稿のサイズと紙厚	162
原稿の読み取り範囲 原稿排出口	
交換	
子機のパッテリー	136
リボンカートリッジの交換 公衆電話拒否	134 102
構内交換機(PBX)	
子機	00
簡易子機間通話	
子機間通話ボタン	. 28
子機にメロディを転送する ヱ雌ライトを設定する	114

故障	155 170
さ	
再生/録音ボタン	. 24
再ダイヤル 再ダイヤル (親機) (最後にかけた相手にかける) 再ダイヤル (子機) (最後にかけた相手にかける) 発信履歴/P/文字切替ボタン 発信履歴ボタン 再呼び出し設定 ジャンル 充電 元電端子	. 44 . 28 . 24 . 35 115 . 16
受信 受信のしかた(電話やファクスの受けかた) メッセージの設定 受話音量	. 84
受話器 受話器	. 22 . 23 168 . 24 , 27 169 . 29 . 77
スピーカー音量 スピーカーと受話ロ スピーカーホンボタン 清掃 接続 設定内容リスト 選択ボタン 操作パネル	. 27 . 24 128 . 11 122 . 24
送信 設定の解除	122 . 73
た	
タイマー送信	. 24
着信音	108 102 102 . 98 . 99 105 106 8

付 第10章 **録**

索引

並列接続 傍受 ポーズ	7 160 . 20 . 78 111 . 46 . 46
ま	
マイク	. 27 . 27 . 24 . 69 . 96 . 84
メモリー使用状況リスト メモリー送信	
メロディ登録(子機の着信音設定)112, モーニングアラーム 文字サイズ 文字の入れかた(親機) 文字の入れかた(子機) 戻しボタン	112 114 116 . 26 158
や	
ユーザー辞書登録 呼出回数	125 . 34
5	
リスト リボンカートリッジ リモコン	121 133
リモコンアクセス リモコンアクセスカード リモコンコード表	171
留守 留守番機能 留守ボタン 留守録転送 留守録モニター レバー レポート 録音	. 24 . 90 . 86 . 22 121

memo

memo

お客様相談窓口(コールセンター): 0120-161-170

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談窓口(コールセンター)にお気軽にお問い合わせください。

受付時間 月曜日~金曜日:午前9:00~午後8:00

土曜日:午前9:00~午後5:00

営業日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中!ファクス番号:052-825-0311 (ご注文シートは親機から印刷できます。) 本書123ページ、170ページ参照

● ブラザー純正品のリボンカートリッジをご使用いただいた 場合のみ機能・品質保証されます。

brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、 海外でのご使用はおやめください。現地での各国 の通信規格に反する場合や、現地で使用されてい る電源が本製品に適切でないおそれがあります。 海外で本製品をご使用になりトラブルが発生し た場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意く ださい。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ◆ お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- ◆本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。